


NAKAYAMA®

GARDEN TOOLS EXPERT

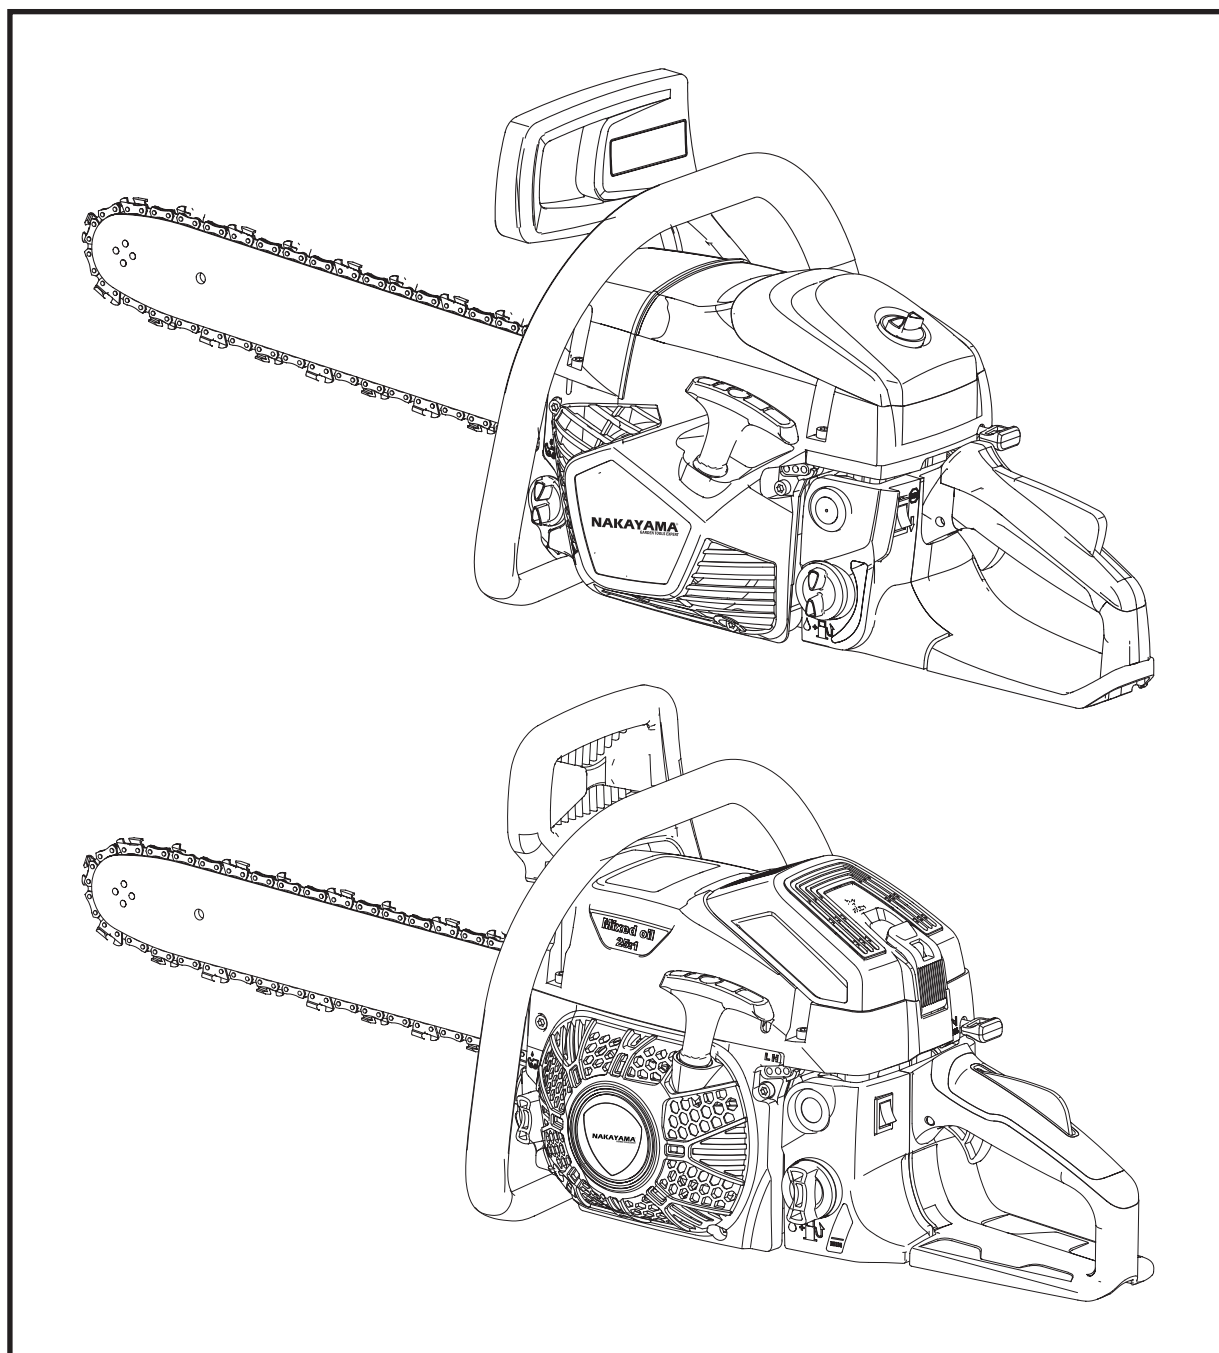

PC4600 – PC5600 – PC6700
029069 029076 029083









EN IT
EL BG
SR HR
HU ES















WWW.NIKOLAOOUTOOLS.COM










SCAN ME



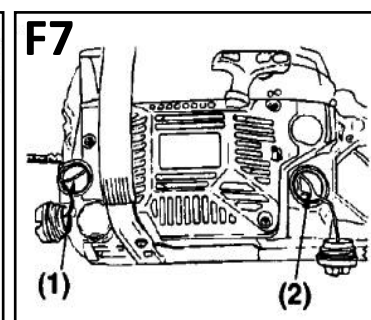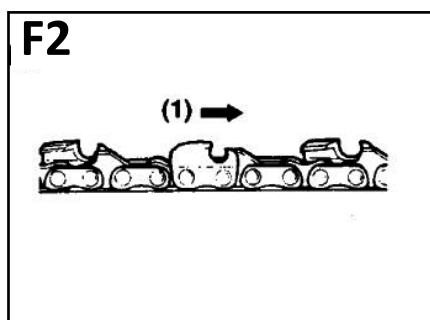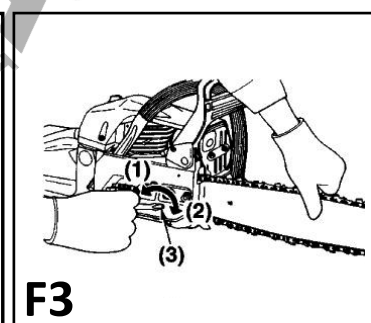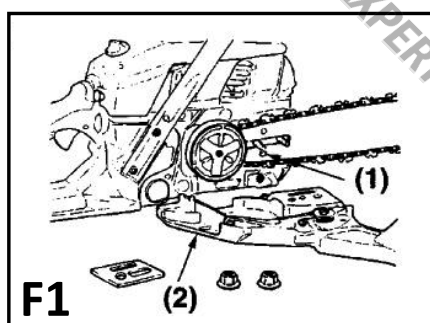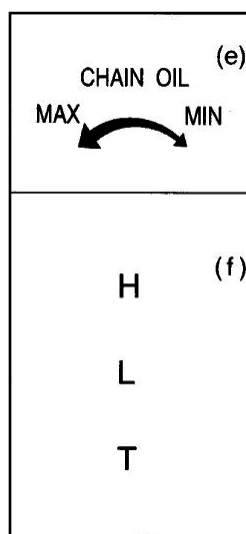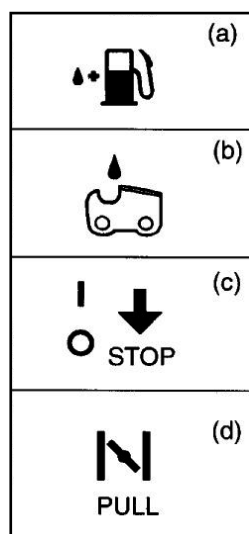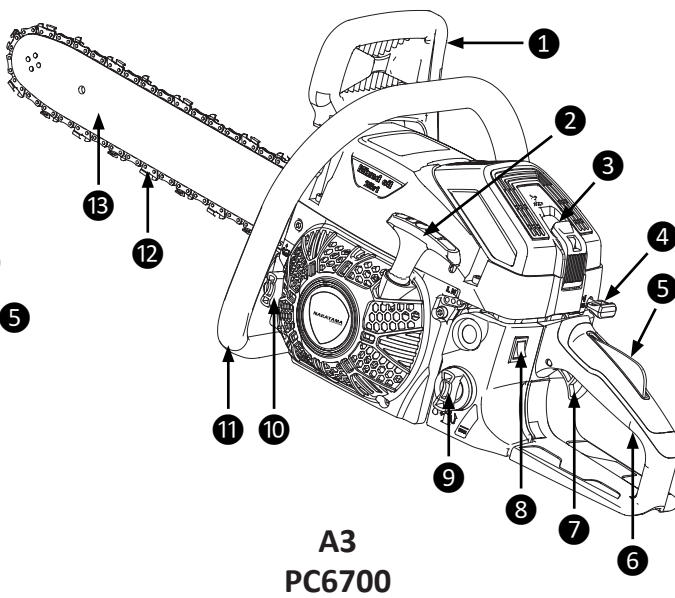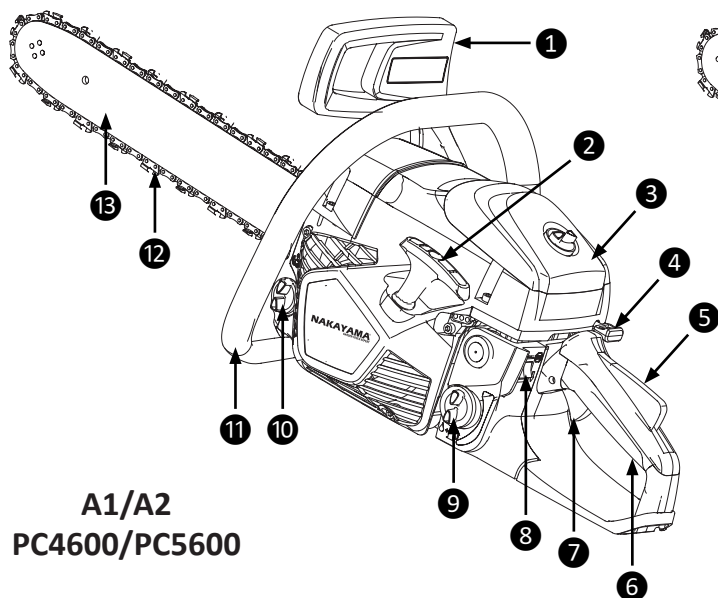

A5

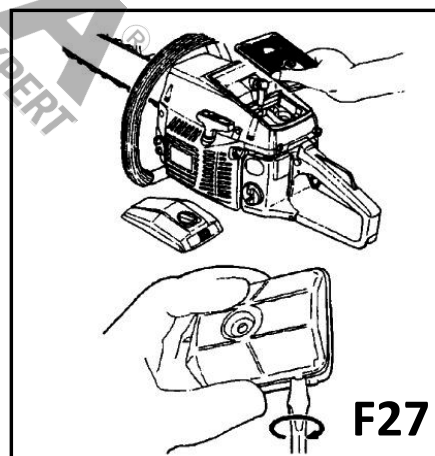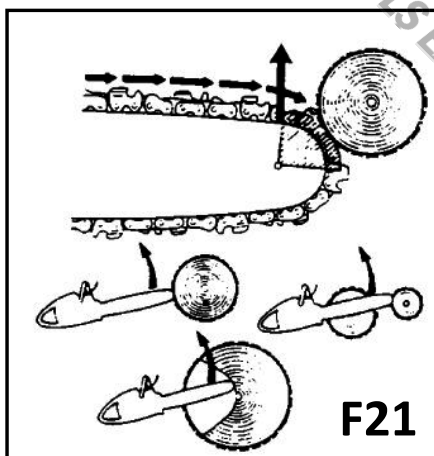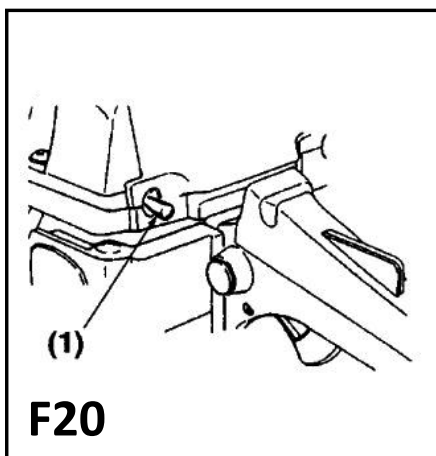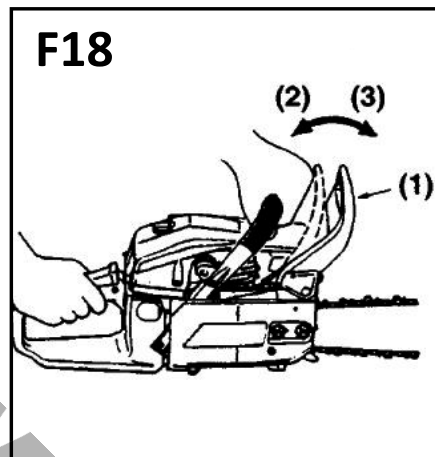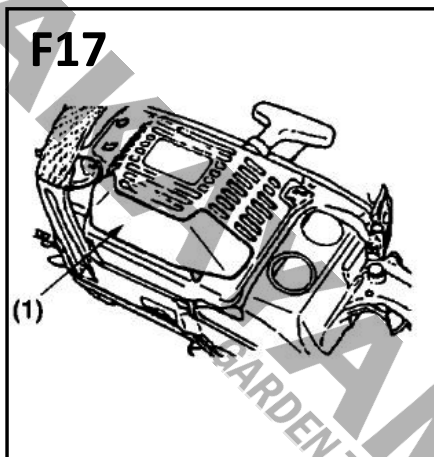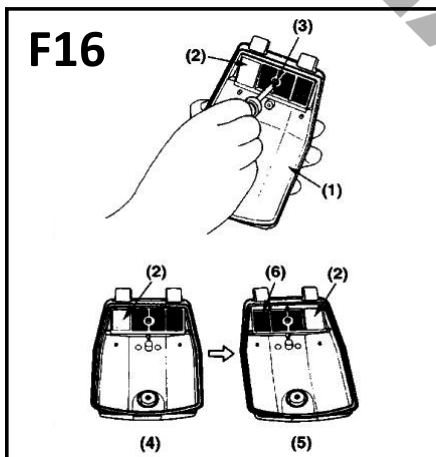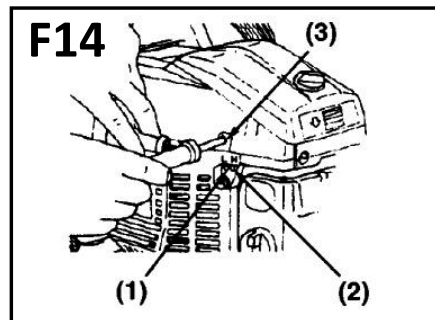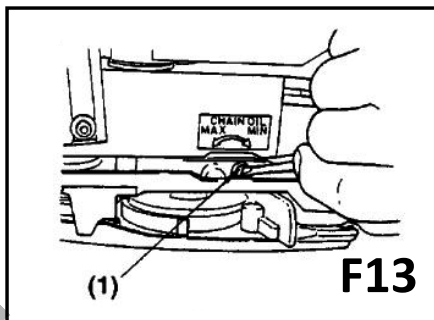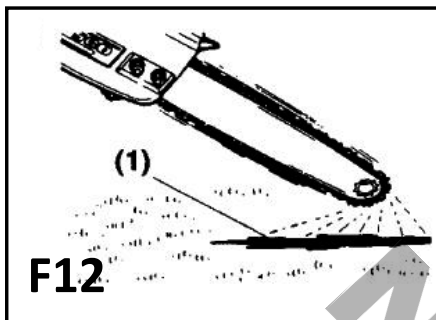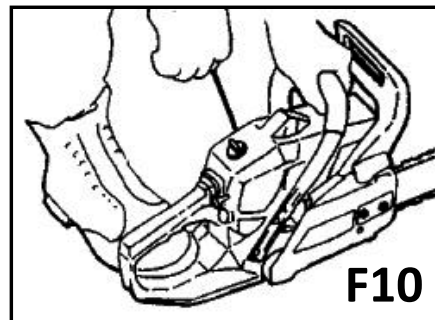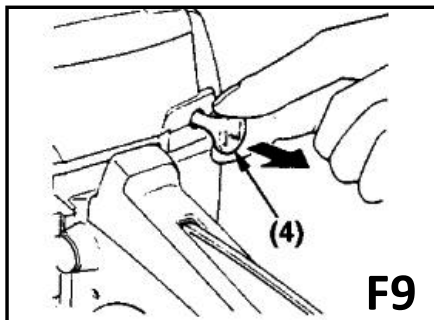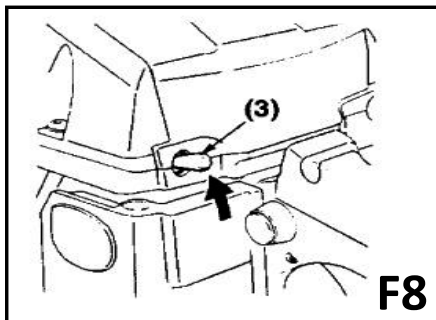

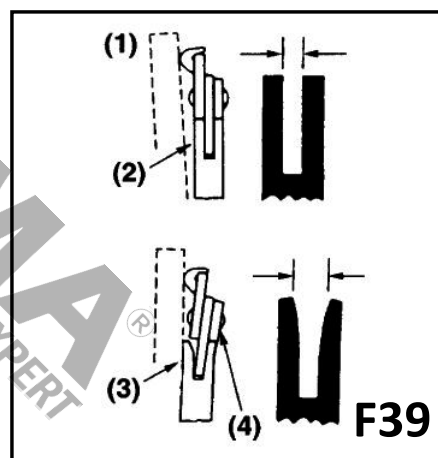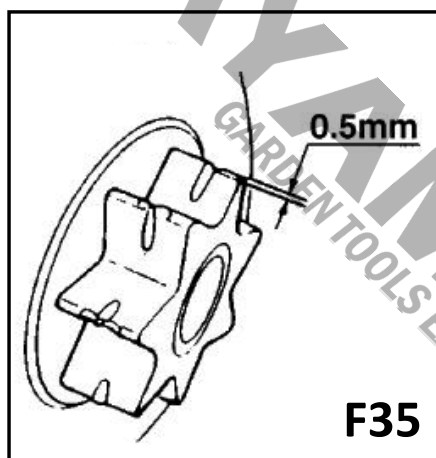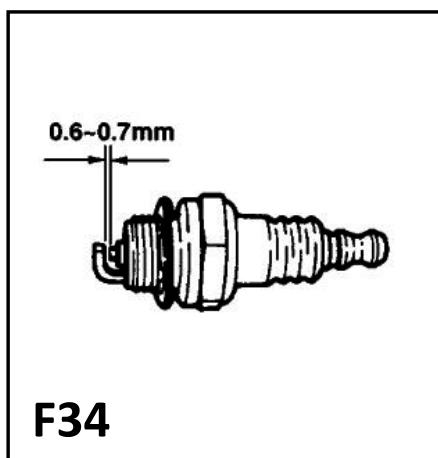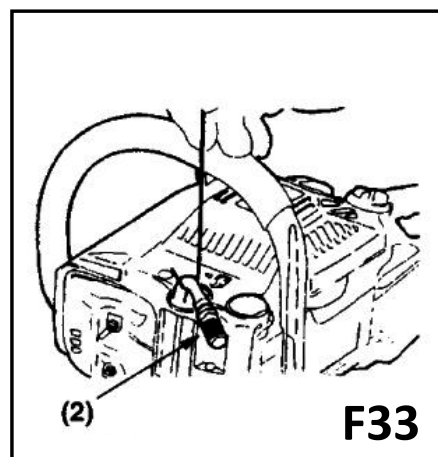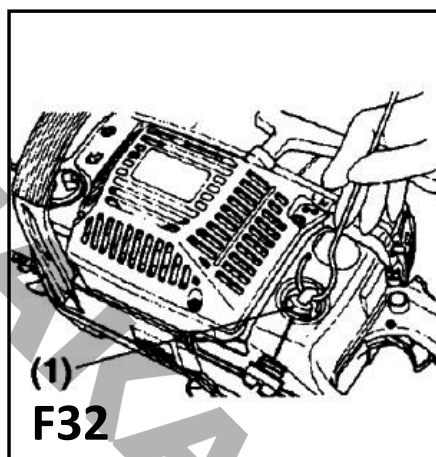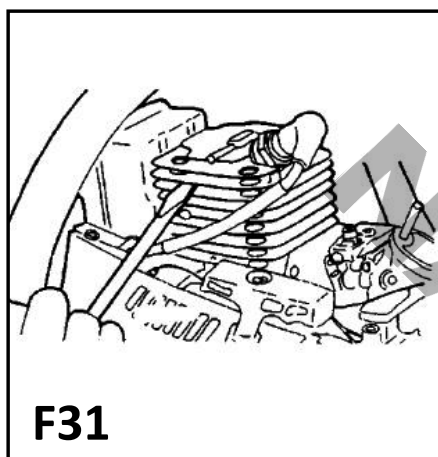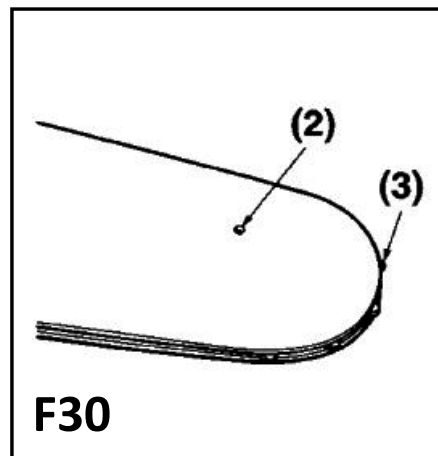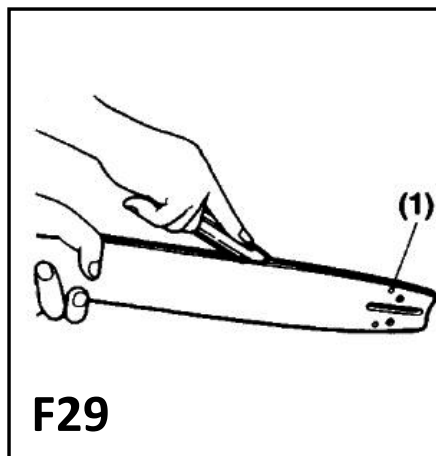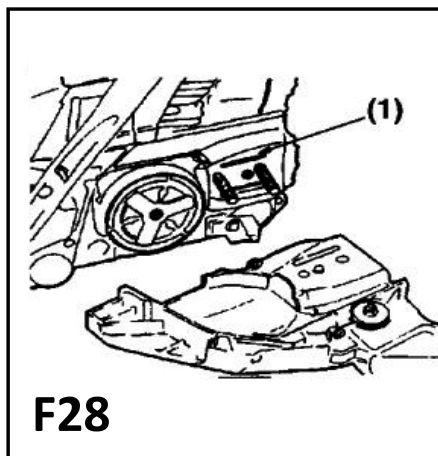

CAUTION: Before using the chain saw, please read this manual carefully to understand the proper use of your unit. Keep this manual handy.

Safety First

Instructions contained in warnings must be taken into consideration to prevent possible serious bodily injury ,and for this reason you are requested to read all such instructions carefully and follow them without fail.

Instructions contained in warnings within this manual marked with a symbol concern critical points which must be taken into consideration to prevent possible serious bodily injury ,and for this reason you are requested to read all such instructions carefully and follow them without fail.

Main parts (A1/A2/A3)

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Front guard | 7. Throttle lever |
| 2. Starter knob | 8. Engine switch |
| 3. Air cleaner | 9. Fuel tank |
| 4. Choke knob | 10. Oil tank |
| 5. Throttle interlock | 11. Left handle |
| 6. Right handle | 12. Saw chain |
| | 13. Guide bar |

Warning Labels on the machine (A4)

From left to right:

Read owner's manual before operating this machine.

Hold the chain saw with both hands.

Wear appropriate protective clothing.

Warning/Attention.

Wear head, eye and hearing protection.

Warning! Kickback is dangerous.

Wear protective gloves.

Important: If warning stickers peel off or become soiled and impossible to read ,you should contact the dealer from which you purchased the product to order new seals and affix the new seal(s) in the required location(s).

Warning: Never modify the product. We will not warrant the machine if you use the modified product or do not follow the proper use described in the manual.

Symbols on the machine (A5)

For safe operation and maintenance symbols are carved in relief on the machine.

a. The port to refuel the gasoline-engine oil mix.

Position : Fuel tank cap.

b. The port to refuel the chain oil.

Position : Oil cap.

c. The indication regarding the switch.

Flipping the engine switch to the "O" (STOP) direction ,the engine stops. Position : rear-left of the unit.

d. The indication regarding the choke.

Pulling out the choke knob, the choke closes.

Position : rear-right of the unit.

e. The indication regarding the chain oil adjuster nut.

"MIN" direction –the oil flow decrease.

"MAX" direction – the oil flow increase.

Position : Bottom of the clutch side.

f. The position of the H-needle.

The position of the L-needle.

The position of the idle adjusting screw.

Position :rear-left of the unit.

Safety Precautions

Before using the machine

- Read this owner's manual carefully to understand how to operate this unit properly.
- You should never use the product when under the influence of alcohol,when suffering from exhaustion or lack of sleep, when suffering from drowsiness as a result of having taken cold medicine ,or at any other time when a possibility exists that your judgment might be impaired or that you might not be able to operate the machine properly and in a safe manner .
- Avoid running the engine indoors .The exhaust gases contain harmful carbon monoxide.
- Never use the product under circumstances like those described below :

1. When the ground is slippery or when other conditions exist which might make it not possible to maintain a steady posture .
2. At night ,at times of heavy fog ,or at any other times when your field of vision might be limited and it would be difficult to gain a clear view of the area.
3. During rain storms ,during lightning storms ,at times of strong or gale-force winds ,or at any other times when weather conditions might make it unsafe to use this product.
- e. When using this product for the first time ,before beginning actual work ,learn to handle it from a skilled worker .
- f. Lack of sleep ,tiredness,or physical exhaustion results in lower attention spans ,and this in turn leads to accidents and injury. Limit the amount of time of using the machine continuously to somewhere around 10 minutes per session ,and take 10-20 minutes of rest between work sessions . Also try to keep the total amount of work performed in a single day under 2 hours or less.
- g. Be sure to keep this manual handy so that you may refer to it later whenever any questions arise .
- h. Always be sure to include this manual when selling ,lending ,or otherwise transferring the ownership of this product .
- i. Never allow children or anyone unable to fully understand the directions given in this manual to use this product.

Working Gear And Clothing

- a. When using the product, you should wear proper clothing and protective equipment:
 - Helmet
 - Protection goggles or face protector
 - Thick work gloves
 - Non-slip sole work boots
 - Ear protectors
- b. And you should carry with you:
 1. Attached tools and files.
 2. Properly reserved fuel and chain oil.
 3. Things to notify your working area (Rope ,Warning signs)
 4. Whistle (for collaboration or emergency)
 5. Hatchet or saw (for removal of obstacles)
- c. Never use the product when wearing pants with loose cuffs, when wearing sandals, or when barefoot.

Warnings considering handling of fuel

- a. The engine of this product is designed to run on a mixed fuel which contains highly flammable gasoline. Never store cans of fuel or refill the fuel tank in any place where there is a boiler, stove, wood fire, electrical sparks, welding sparks, or any other source of heat or fire which might ignite the fuel.
- b. Smoking while operating the product or refilling its fuel tank is extremely dangerous. Always be sure to keep lit cigarettes away from the product at all times.
- c. When refilling the tank always turn off the engine first and take a careful look around to make sure that there are no sparks or open flames anywhere nearby before refuelling.
- d. If any fuel spillage occurs during refuelling, use a dry rag to wipe up spills before turning the engine back on again.
- e. After refuelling, screw the fuel cap back tightly onto the fuel tank and then carry the product to a spot 3m or more away from where it was refuelled before turning on the engine.

Before Starting Engine

Check working place, the cutting object and cutting direction. If there is an obstacle, remove it. Never start cutting until you have a clear work area, secure footing and a planned retreat path from the falling tree.

Use caution and keep bystanders and animals out of the working area whose diameter is 2.5 times of cutting object.

Inspect the machine for worn, loose, or damaged parts. Never operate the machine that is damaged, improperly adjusted, or is not completely and securely assembled. Make sure that the saw chain stops moving when the throttle control trigger is released.

When starting the engine

Always hold the machine firmly with both hands when the engine is running. Use a firm grip with thumb and fingers encircling the handles.

Keep all parts of your body away from the machine when the engine is running.

Before starting the engine ,make sure the saw chain is not contacting anything.

Additional warnings

Keep the handles dry, clean and free of oil or fuel mixture.

Never touch the muffler, spark plug or other metallic parts of the engine while the engine is in operation or immediately after stopping the engine. Doing so could result in serious burns or electrical shock.

Use extreme caution when cutting small size brush and saplings because slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.

When cutting a limb that is under tension, be alert for spring back so that you will not be struck when the tension in the wood fibres is released.

Check the tree for dead branches that could fall during the felling operation.

Always turn off the engine before setting it down .

Kickback safety precautions for chain saw users

Warning: Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning fast revers reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury.

Do not rely exclusively on the safety devices built into your saw. As a chain saw user you should take several steps to keep cutting jobs free from accident or injury.

(1) With a basic understanding of kickback you can reduce or eliminate the element of surprise. Sudden surprise contributes to accidents.

(2) Keep a good grip on the saw with both hands, the right hand on the rear handle, and the left hand on the front handle, when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the chain saw handles. A firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw.

(3) Make certain that the area in which you are cutting is free from obstructions. Do not let the nose of the guide bar contact a log, branch, or any other obstruction which could be hit while you are operating the saw.

(4) Cut a high engine speeds.

(5) Do not overreach or cut above shoulder height.

(6) Follow manufacturers sharpening and maintenance instructions for saw chain.

(7) Only use replacement bar and chains specified by the manufacturer or the equivalent.

Maintenance

In order to maintain your product in proper working order, perform the maintenance and checking operations described in the manual at regular intervals.

Always be sure to turn off the engine before performing any maintenance or checking procedures.

Warning: The metallic parts reach high temperatures immediately after stopping the engine.

Leave all maintenance other than the items listed in the owner's manual to your competent servicing dealer.

Transportation

Always carry the unit with the engine stopped, the guide bar covered with the protector to the rear, and muffler away from you body.

Installing guide bar and saw chain

Open the box and install the guide bar and the saw chain on the power unit as follows:

Warning: The saw chain has very sharp edges. Use thick protective gloves for safety.

1. Pull the guard towards the front handle to check that the chain brake is not on.

2. Loosen the nuts and remove the chain cover.

3. Install the attached spike to the power unit.

4. Gear the chain to the sprocket and, while fitting the saw chain around the guide bar, mount the guide bar to the power unit.

Adjust the position of chain tensioner nut on the chain cover to the lower hold of the guide bar (F1).

(1) Tensioner nut

(2) Chain cover

Note: Pay attention to the correct direction of the saw chain (F2).

(1) Moving direction

5. Fit the chain cover to the power unit and fasten the nuts to finger tightness.
6. While holding up the tip of the bar, adjust the chain tension by turning the tensioner screw until the tie straps just touch the bottom side of the bar rail (F3).
7. Tighten the nuts securely with the bar tip held up (12-15N.m). Then check the chain for smooth rotation and proper tension while moving it by hand. If necessary, readjust with the chain cover loose.
8. Tighten the tensioner screw.
 - (1) Loosen
 - (2) Tighten
 - (3) Tensioner screw

Note: A new chain will expand its length in the beginning of use. Check and read just the tension frequently as a loose chain can easily derail or cause rapid wear of itself and the guide bar.

Fuel And Chain Oil

Warning: Gasoline is very flammable. Avoid smoking or bringing any flame or sparks near fuel.

Wipe up all spills before starting the engine.

Make sure to stop the engine and allow it cool before starting the engine.

Keep open flames away from the area where fuel is handled or stored.

Important: Never use oil for 4 cycle engine use or water cooled 2-cycle engine.

Never use fuel with no oil (raw gasoline).

Never use fuel laced with water.

Mixed fuel which have been left unused for period of one month or more may clog the carburettor or result in the engine failing to operate properly. Put remained fuel into an air-tight container and keep it in the dark and cool room.

Please ask for "mixed gasoline for air-cooled 2-cycle engines" at your nearest gas station, or use fuel made by putting unleaded 95 octane gasoline and air-cooled 2-cycle special engine oil into a mixing container in accordance with the following ratios and then shaking to mix well.

Mixing ratios:

Use a special type 2-cycle oil (30ml of oil for each 1L of unleaded gasoline 95).

Chain oil lube

Use an appropriate chainsaw chain lube.

Note: Do not use wasted or regenerated oil that can cause damage to the oil pump.

Main operation

Warning: It is very dangerous to run a chain saw that mounts broken parts or lack any parts. Before starting engine, make sure that all the parts including bar and chain are installed properly.

Starting Engine

1. Fill fuel and chain oil tanks respectively, and tighten the caps securely (F7).
2. Put the switch to "I" position (F8).
3. Pull out the choke knob to the closed position (F9).
 - (1) Chain oil
 - (2) Fuel
 - (3) Switch* not included in all models
 - (4) Choke knob

Note: When restarting immediately after stopping the engine, leave the choke knob at the open position.

4. While holding the saw unit securely on the ground, pull the starter rope vigorously (F10).

Warning: Do not start the engine while hanging the chain saw with a hand. The saw chain may touch your body. It is very dangerous.

5. When engine has ignited first, pull the throttle lever slightly to return the choke knob to the open position and pull the starter again to start the engine.

6. Allow the engine to warm up with throttle lever pulled slightly.

*At once pulling throttle lever out, the choke knob is automatically returned to the operating position (not included in all models).

Warning: Keep clear of the saw chain as it will start rotating upon starting of engine.

Checking oil supply

Warning: Make sure to set up the bar and the chain when checking the oil supply. If not, the rotating parts may be exposed. It is very dangerous.

After starting the engine, run the chain at medium speed and see if chain oil is scattered off as shown in the figure (F12).

(1) Chain oil

The chain oil flow can be changed by inserting a screwdriver in the hole on bottom of the clutch side. Adjust according to your work conditions (F13).

(1) Adjuster

Note: The oil tank should become nearly empty by the time fuel is used up. Be sure to refill the oil tank every time when refuelling the unit.

Adjusting the carburettor (F14)

The carburettor on your unit has been factory adjusted, but may require fine tuning due to the change in operating conditions.

Before adjusting the carburettor, make sure that provided are clean air/fuel filters and fresh, properly mixed fuel.

When adjusting, take the following steps:

Note: Be sure to adjust the carburettor with the bar chain attached.

1. Stop engine and screw in both H and L needles until they stop. Never force. Then set them back the initial number of turns as shown below.

	4500	5200
H Needle	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
L Needle	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Start engine and allow it to warm up at half-throttle.

3. Turn L needle slowly clockwise to find a position where idling speed is maximum, then set the needle back a quarter (1/4) turn counter-clockwise.

4. Turn idle adjusting screw (T) counter-clockwise to that saw chain does not turn. If idling speed is too slow, turn the screw clockwise.

5. Make a test cut and adjust the H needle for a best cutting power, not for maximum speed.

(1) L needle (3) Idle adjusting screw

(2) H needle

Carburettor anti-freeze mechanism

Operating the chain saw in temperatures of 0-5 °C at time of high humidity may result in ice forming within the carburettor, and this in turn may cause the output power of engine to fail to operate smoothly.

This product has accordingly been designed with a ventilation hatch the back of the air cleaner cover to allow warm air to be supplied to the engine and to thereby prevent icing from occurring.

Under normal circumstances the product should be used in normal operating mode, i.e., in the model to which it is set at the time of shipment. However when the possibility exists that icing may occur, the unit should be set to operate in anti-freeze mode before use.

Warning: Continuing to use the product in the anti-freeze model even when temperatures have risen and returned to normal may result in the engine failing to start properly or in the engine failing to operate at its normal speed, and for this reason you should always be sure to return the unit to normal operating model if there is no danger of icing occurring.

How to switch between operating modes (F16)

1. Flip the engine switch to turn off the engine.

2. Remove the air cleaner cover and remove the screen on the back of the air cleaner cover.

3. Reattach the screen right side left so as to the anti-icing plate is on the right. Reinstall the cover.

(1) Air cleaner cover

(2) Anti-icing plate

(3) Screw

(4) Normal operating mode

(5) Anti-freeze mode

(6) Screen

Warning: Continuing to use the product in the anti-freeze mode even when temperatures have risen and returned to normal may result in the engine failing to start properly or in the engine failing to operate at its normal speed, and for this reason you should always be sure to return the unit to normal operating mode if there is no danger of icing occurring.

Note: When using the unit at times when it is snowing. We recommend that you also use a snow protector effective in preventing the air filter from freezing (F17). (1) Snow protector (not included).

Chain Brake (F18)

This brake can be operated manually with front guard turned down to guide bar.

To release brake ,pull up the front guard toward the front handle till "Click" sound is heard.

- (1) Break (Front guard)
- (2) Released
- (3) Operated

Caution: Be sure to confirm brake operation on the daily inspection.

In case the brake is not effective, ask expert inspection and repairing.

The engine, if being kept rotated at high speed with the brake engaged the clutch, causing a trouble.

When the brake is operated while in operation, immediately release your fingers from the throttle lever and keep the engine idling.

Stopping engine

1. Release the throttle level to allow the engine idling for a few minutes.
 2. Put the switch to the "O" (STOP) position (F20).
- (1) Switch

Sawing

Warning: Before proceeding to your job, read "Safety Precautions" section. It is recommended to first practice sawing easy logs. This also helps you get accustomed to your unit.

Always follow they safety regulations. The chain saw must only be used for cutting wood. It is forbidden to cut other types of material. Vibrations and kickback vary with different materials and the requirements of the safety regulations would not be respected. Do not use the chain saw as a lever for lifting, moving or splitting objects. Do not lock it over fixed stands. It is forbidden to hitch tools or applications to the P.T.O that are not specified by the manufacturer.

It is not necessary to force the saw into the cut. Apply only light pressure while running the engine at full throttle.

When the saw chain is caught in the cut, do not attempt to pull it out by force, but use a wedge or a lever to open the way.

Guard against kickback (F21)

It is extremely important that the chain brake be checked for proper operation before each use and that the chain be sharp in order to maintain the kickback safety level of this saw. Removal of the safety devices, inadequate maintenance, or incorrect replacement of the bar of chain may increase the risk to serious personal injury due to kickback.

Warning: Do not use an unstable foothold or ladder.

Do not overreach.

Do not cut above shoulder height.

Always use your both hands to grip the saw.

Maintenance

Warning: Before cleaning, inspection or repairing your unit, make sure that engine has stopped and is cool.

Disconnect the spark plug to prevent accidental starting.

Maintenance after each use

1. Air filter

Dust on the cleaner surface can be removed by tapping a corner of the cleaner against a hard surface. To clean dirt in the meshes, split the cleaner into halves and brush in gasoline. When using compressed air, blow from the inside (F27).

To assemble the cleaner halves ,press the rim until it clicks.

Note: When installing the main filter, make sure that the grooves on the filter edge are correctly fit with the projections on the cylinder cover.

2. Oiling port

Dismount the guide bar and check the oiling port for clogging (F28).

- (1) Oiling port

3. Guide bar

When the guide bar is dismounted, remove sawdust in the bar groove and oiling port (F29).

Grease the nose sprocket from the feeding port on the tip of the bar (F30).

- (1) Oiling port
- (2) Grease Port
- (3) Sprocket

4. Others

Check for fuel leakage and loose fastenings and damage to major parts, especially handle joints and guide bar mounting. If any defects are found, make sure to have them repaired before operating again.

Periodical service points

1. Cylinder fins

Dust clogging between the cylinder fins will cause overheating of the engine. Periodically check and clean the cylinder fins after removing the air cleaner and the cylinder cover. When installing the cylinder cover, make sure that switch wires and grommets are positioned correctly in place (F31).

Note: Be sure to block the air intake hold.

2. Fuel filter

(a) Using a wire hook, take out the filter from the filler port (F32).

(1) Fuel filter

(b) Disassemble the filter and wash with gasoline, or replace with new one if needed.

3. Oil tank

With a wire hook, take out the oil filter through the filler port and clean in gasoline. When putting the filter back into the tank, make sure that it comes to the front right corner. Also clean off dirt in the tank (F33).

(2) Oil filter

4. Spark plug (F34)

Clean the electrodes with a wire brush and reset the gap to 0.6~0.7mm as necessary.

5. Sprocket (F35)

Check for cracks and for excessive wear interfering with the chain drive. If the wearing is found obviously, replace it with new one. Never fit a new chain on the worn sprocket, or a worn chain on a new sprocket.

6. Front and rear dampers

Replace if adhered part is peeled or crack is observed on the rubber part.

Maintenance of saw chain and guide bar

Saw chain

Warning: It is very important for smooth and safe operation to keep the cutters always sharp.

Your cutters need to be sharpened when:

Sawdust becomes powder-like.

You need extra force to saw in.

The cut way does not go straight.

Vibration increases.

Fuel consumption increases.

Warning: Be sure to wear safety gloves.

Guide bar

Reverse the bar occasionally to prevent partial wear.

The bar rail should always be a square.

Check for wear of the bar rail.

Apply a ruler to the bar and the outside of a cutter.


If a gap is observed between them, the rail is normal. Otherwise, the bar rail is worn.

Such a bar needs to be corrected or replaced (F39).


Troubleshooting

Case 1. Starting failure


Make sure the icing prevention system is not working.

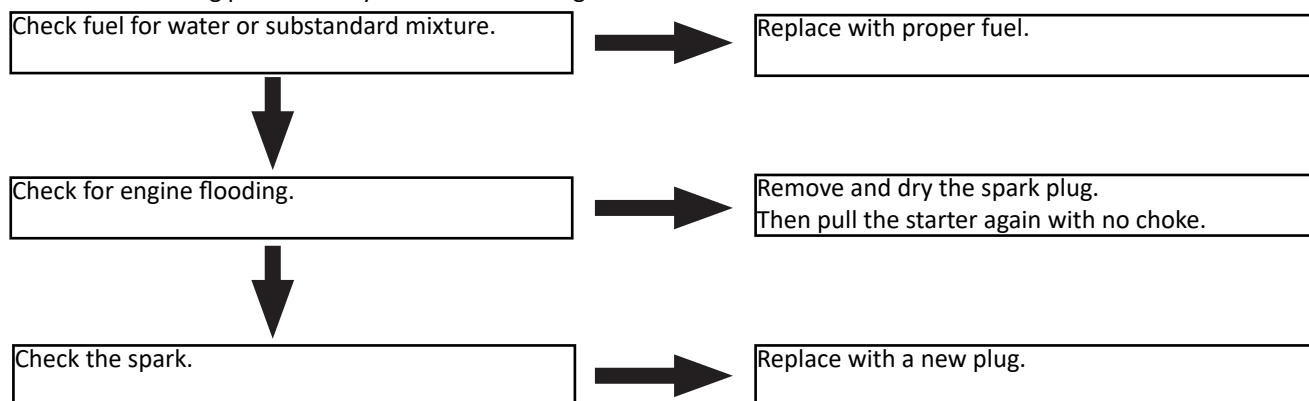

Case 2. Lack of power / Poor acceleration / Rough idling.

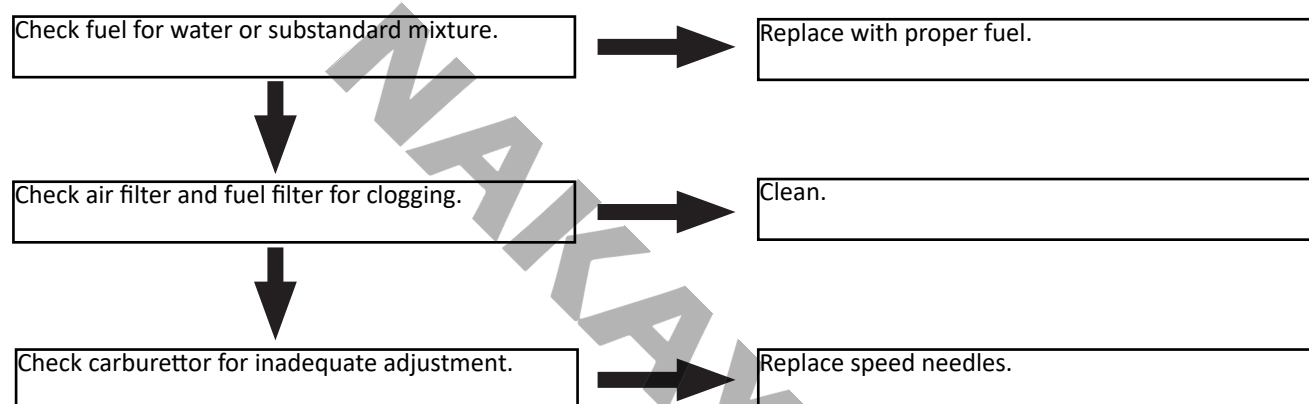

Case 3. Oil does not come out

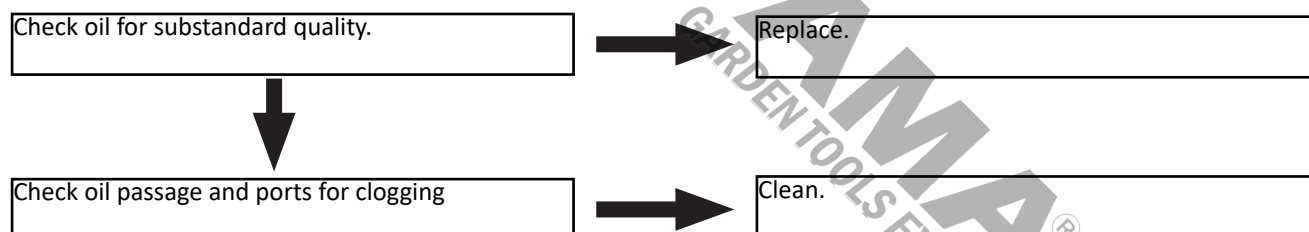

When your unit seems to need further service, please consult with our service shop in your area.

Technical Data

Model	PC4600	PC5600	PC6700
Displacement	45cc	50cc	56.3cc
Max. power	2.45hp	2.6hp	3.8hp
Engine	2-stroke, air-cooled	2-stroke, air-cooled	2-stroke, air-cooled
Guide bar length	45cm	50cm	55cm
Chain/links	0.325", 1.3mm/72	0.325", 1.5mm/76	0.325", 1.5mm/86
No load speed	3200rpm	3200rpm	3200rpm
Fuel type	Gasoline	Gasoline	Gasoline
Fuel tank	550 ml	550 ml	550 ml
Chain oil tank	260 ml	260 ml	260 ml
Carving/sprocket	No/Yes	No/Yes	Yes
Lubrication system	Yes	Yes	Yes
Weight (without bar and chain)	4.5 kg	5 kg	5.4 kg

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manufacturer and the importer shall not be liable for injuries and damages resulting from the use of non-conforming equipment.

PC4600 & PC5600 includes: Guide bar, chain, belt, service tools, fuel tank

PC6700 includes: Guide bar, chain, service tools, fuel tank

ATTENZIONE: Prima di utilizzare la motosega, leggere attentamente il presente manuale per comprendere l'uso corretto dell'unità. Tenere questo manuale a portata di mano.

La sicurezza prima di tutto

Le istruzioni contenute nelle avvertenze devono essere tenute in considerazione per evitare gravi lesioni fisiche; per questo motivo si richiede di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguirle scrupolosamente.

Le istruzioni contenute nelle avvertenze del presente manuale, contrassegnate da un simbolo, riguardano punti critici che devono essere presi in considerazione per evitare gravi lesioni personali; per questo motivo si invita a leggere attentamente tutte le istruzioni e a seguirle scrupolosamente.

Parti principali (A1/A2/A3)

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Protezione anteriore | 7. Leva dell'acceleratore |
| 2. Manopola di avviamento | 8. Interruttore del motore |
| 3. Pulitore dell'aria | 9. Serbatoio del carburante |
| 4. Manopola dello starter | 10. Serbatoio dell'olio |
| 5. Interblocco dell'acceleratore | 11. Maniglia sinistra |
| 6. Maniglia destra | 12. Catena della sega |
| | 13. Barra di guida |

Etichette di avvertenza sulla macchina (A4)

Da sinistra a destra:

Leggere il manuale d'uso prima di utilizzare questa macchina.

Tenere la motosega con entrambe le mani.

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Avvertenza/Attenzione.

Indossare protezioni per la testa, gli occhi e le orecchie.

Attenzione! Il contraccolpo è pericoloso.

Indossare guanti protettivi.

Importante: se gli adesivi di avvertenza si staccano o si sporciano e non sono più leggibili, è necessario contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per ordinare nuovi sigilli e apporre i nuovi sigilli nelle posizioni richieste.

Avvertenza: Non modificare mai il prodotto. Se si utilizza un prodotto modificato o se non si seguono le istruzioni d'uso descritte nel manuale, la macchina non sarà garantita.

Simboli sulla macchina (A5)

Per un funzionamento e una manutenzione sicuri, sulla macchina sono incisi dei simboli.

a. Il bocchettone per il rifornimento della miscela di benzina e olio per motori a benzina.

Posizione: Tappo del serbatoio del carburante.

b. Il bocchettone per il rifornimento dell'olio per catena.

Posizione: Tappo dell'olio.

c. L'indicazione relativa all'interruttore.

Girando l'interruttore del motore in direzione "O" (STOP), il motore si ferma.

Posizione: Posteriore sinistro o dell'unità.

d. L'indicazione relativa allo starter.

Estraendo la manopola dello starter, lo starter si chiude.

Posizione: posteriore destra dell'unità.

e. L'indicazione relativa al dado di regolazione dell'olio della catena.

Direzione "MIN" - il flusso d'olio diminuisce.

Direzione "MAX" - il flusso d'olio aumenta.

Posizione: in basso sul lato della frizione.

f. Posizione dell'ago H.

La posizione dell'ago L.

La posizione della vite di regolazione del minimo.

Posizione: Posteriore sinistro dell'unità.

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare la macchina

a. Leggere attentamente il presente manuale d'uso per comprendere il corretto funzionamento dell'unità.

b. Non si deve mai utilizzare il prodotto sotto l'influenza dell'alcol, in caso di stanchezza o mancanza di sonno, in caso di sonnolenza dovuta all'assunzione di farmaci per il raffreddore o in qualsiasi altro momento in cui sia possibile che la propria capacità di giudizio sia compromessa o che non si sia in grado di utilizzare la macchina in modo corretto e sicuro.

c. Evitare di far funzionare il motore in ambienti chiusi. I gas di scarico contengono monossido di carbonio nocivo.

d. Non utilizzare mai il prodotto in circostanze come quelle descritte di seguito:

1. Quando il terreno è scivoloso o quando esistono altre condizioni che potrebbero impedire di mantenere una posizione stabile.
2. Di notte, in caso di forte nebbia o in qualsiasi altro momento in cui il campo visivo potrebbe essere limitato e sarebbe difficile ottenere una visione chiara dell'area.
3. Durante i temporali, i fulmini, i venti forti o violenti o in qualsiasi altro momento in cui le condizioni meteorologiche potrebbero rendere pericoloso l'uso di questo prodotto.
- e. Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, prima di iniziare il lavoro vero e proprio, imparare a maneggiarlo da un operatore esperto.
- f. La mancanza di sonno, la stanchezza o l'esaurimento fisico comportano una riduzione della capacità di attenzione, con conseguenti incidenti e lesioni. Limitare il tempo di utilizzo continuo della macchina a circa 10 minuti per sessione e riposare per 10-20 minuti tra una sessione e l'altra. Cercate inoltre di mantenere la quantità totale di lavoro svolto in un solo giorno al di sotto delle 2 ore o meno.
- g. Tenere a portata di mano questo manuale per poterlo consultare in seguito in caso di domande.
- h. Assicurarsi sempre di includere questo manuale quando si vende, si presta o si trasferisce in altro modo la proprietà di questo prodotto.
- i. Non permettere mai ai bambini o a chiunque non sia in grado di comprendere appieno le istruzioni fornite in questo manuale di utilizzare il prodotto.

Attrezzature e abbigliamento da lavoro

- a. Quando si utilizza il prodotto, è necessario indossare indumenti e dispositivi di protezione adeguati:
 - Casco
 - Occhiali di protezione o protezioni per il viso
 - Guanti da lavoro spessi
 - Stivali da lavoro con suola antiscivolo
 - Protezioni per le orecchie
- b. E dovrete portarla con voi:
 1. Strumenti e file allegati .
 2. Carburante e olio per la catena riservati in modo appropriato .
 3. Elementi di segnalazione dell'area di lavoro (corda, cartelli di avvertimento).
 4. Fischiello (per collaborazione o emergenza).
 5. Ascia o sega (per rimuovere gli ostacoli).
- c. Non utilizzare mai il prodotto quando si indossano pantaloni con polsini larghi, quando si indossano sandali o quando si è a piedi nudi.

Avvertenze relative alla manipolazione del carburante

- a. Il motore di questo prodotto è progettato per funzionare con un carburante misto che contiene benzina altamente infiammabile. Non conservate mai le taniche di carburante e non riempite il serbatoio del carburante in luoghi in cui siano presenti caldaie, stufe, fuochi di legna, scintille elettriche, scintille di saldatura o qualsiasi altra fonte di calore o fuoco che possa incendiare il carburante.
- b. Fumare durante il funzionamento del prodotto o il rifornimento del serbatoio è estremamente pericoloso. Tenere sempre le sigarette accese lontano dal prodotto.
- c. Quando si effettua il rifornimento di carburante, spegnere sempre il motore e controllare attentamente che non vi siano scintille o fiamme libere nelle vicinanze prima di effettuare il rifornimento.
- d. Se durante il rifornimento si verifica una fuoriuscita di carburante, utilizzare uno straccio asciutto per eliminare le perdite prima di riaccendere il motore.
- e. Dopo il rifornimento, riavvitare saldamente il tappo del serbatoio e portare il prodotto in un punto distante almeno 3 metri dal punto in cui è stato effettuato il rifornimento prima di accendere il motore.

Prima di avviare il motore

Controllare il luogo di lavoro, l'oggetto da tagliare e la direzione di taglio. Se c'è un ostacolo, rimuoverlo. Non iniziare mai il taglio finché non si dispone di un'area di lavoro libera, di un appoggio sicuro e di un percorso di ritirata pianificato dalla caduta dell'albero.

Prestare attenzione e tenere lontani gli astanti e gli animali dall'area di lavoro il cui diametro è pari a 2,5 volte l'oggetto da tagliare.

Controllare che la macchina non presenti parti usurate, allentate o danneggiate. Non utilizzare mai una macchina danneggiata, regolata male o non completamente e saldamente assemblata. Assicurarsi che la catena della motosega si fermi quando si rilascia il grilletto di comando dell'acceleratore.

Quando si avvia il motore

Tenere sempre la macchina con entrambe le mani quando il motore è in funzione. Impugnare saldamente la macchina con il pollice e le dita che circondano le impugnature. Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla macchina quando il motore è in funzione.

Prima di avviare il motore, accertarsi che la catena della motosega non sia in contatto con nulla.

Avvertenze aggiuntive

Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio o miscela di carburante.

Non toccare mai la marmitta, la candela o altre parti metalliche del motore mentre il motore è in funzione o subito dopo l'arresto del motore. Ciò potrebbe causare gravi ustioni o scosse elettriche.

Prestare la massima attenzione quando si tagliano sterpaglie e alberelli di piccole dimensioni, perché il materiale sottile potrebbe impigliarsi nella catena della sega ed essere sbattuto verso di voi o farvi perdere l'equilibrio.

Quando tagliate un arto in tensione, fate attenzione al ritorno elastico, in modo da non essere colpiti quando la tensione delle fibre del legno viene rilasciata.

Controllare che l'albero non abbia rami morti che potrebbero cadere durante l'abbattimento.

Spegnere sempre il motore prima di abbassarlo.

Precauzioni di sicurezza contro il contraccolpo per gli utilizzatori di motoseghe

Attenzione: Il contraccolpo può verificarsi quando il naso o la punta della barra di guida tocca un oggetto, oppure quando il legno si chiude e schiaccia la catena della sega durante il taglio. In alcuni casi, il contatto con la punta può provocare una reazione di inversione fulminea, che spinge la barra di guida verso l'operatore. Lo schiacciamento della catena della sega lungo la parte superiore della barra di guida può spingere la barra di guida rapidamente indietro verso l'operatore.

Entrambe le reazioni possono causare la perdita di controllo della motosega, con il rischio di gravi lesioni personali.

Non affidatevi esclusivamente ai dispositivi di sicurezza integrati nella motosega. L'utilizzatore di una motosega deve adottare diverse misure per evitare incidenti o lesioni durante i lavori di taglio.

(1) Con una conoscenza di base del contraccolpo è possibile ridurre o eliminare l'elemento sorpresa. La sorpresa improvvisa è causa di incidenti.

(2) Mantenere una buona presa sulla motosega con entrambe le mani, la destra sull'impugnatura posteriore e la sinistra su quella anteriore, quando il motore è acceso. Utilizzare una presa salda con i pollici e le dita che circondano le impugnature della motosega. Una presa salda consente di ridurre il contraccolpo e di mantenere il controllo della motosega.

(3) Accertarsi che l'area di taglio sia libera da ostacoli. Non lasciare che la punta della barra di guida entri in contatto con tronchi, rami o altri ostacoli che potrebbero essere colpiti durante l'utilizzo della motosega.

(4) Tagliare a un regime elevato del motore.

(5) Non sporgersi troppo e non tagliare al di sopra dell'altezza delle spalle.

(6) Seguire le istruzioni del produttore per l'affilatura e la manutenzione della catena della motosega.

(7) Utilizzare solo barre e catene di ricambio specificate dal produttore o equivalenti.

Manutenzione

Per mantenere il prodotto in buone condizioni di funzionamento, eseguire le operazioni di manutenzione e controllo descritte nel manuale a intervalli regolari.

Assicurarsi sempre di spegnere il motore prima di eseguire qualsiasi procedura di manutenzione o controllo.

Attenzione: Le parti metalliche raggiungono temperature elevate subito dopo l'arresto del motore.

Affidare al rivenditore competente tutti gli interventi di manutenzione diversi da quelli elencati nel manuale d'uso.

Trasporto

Trasportare sempre l'unità con il motore fermo, la barra di guida coperta con la protezione al raro e il corpo lontano dal corpo.

Installazione della barra di guida e della catena della sega

Aprire la scatola e installare la barra di guida e la catena della motosega sull'unità di potenza come segue:

Attenzione: La catena della motosega ha bordi molto affilati. Per sicurezza, utilizzare guanti protettivi spessi.

1. Tirare la protezione verso la maniglia anteriore per verificare che il freno della catena non sia inserito.

2. Allentare i dadi e rimuovere il copricatena.

3. Installare il picchetto allegato all'unità di alimentazione.

4. Ingranare la catena sul pignone e, mentre si monta la catena della motosega intorno alla barra di guida, montare la barra di guida sull'unità di alimentazione. Regolare la posizione del dado del tendicatena sul coperchio della catena sulla presa inferiore della barra di guida (F1).

(1) Dado del tenditore

(2) Coperchio della catena

Nota: prestare attenzione alla corretta direzione della catena della sega (F2).

(1) Direzione di spostamento

5. Montare il copricatena sull'unità di potenza e fissare i dadi con una stretta a dito.
6. Tenendo sollevata la punta della barra, regolare la tensione della catena ruotando la vite del tenditore fino a quando le cinghie di fissaggio toccano appena il lato inferiore della barra (F3).
7. Serrare saldamente i dadi tenendo la punta della barra sollevata (12-15N.m). Controllare quindi che la catena ruoti senza intoppi e che la tensione sia corretta muovendola a mano. Se necessario, regolare nuovamente con il copricatena allentato.
8. Serrare la vite del tenditore.

- (1) Allentare
- (2) Stringere
- (3) Vite del tenditore

Nota: una catena nuova si allunga all'inizio dell'utilizzo. Controllare e leggere frequentemente la tensione, poiché una catena allentata può facilmente deragliare o causare una rapida usura della stessa e della barra di guida.

Carburante e olio per catene

Attenzione: La benzina è molto infiammabile. Evitare di fumare o di avvicinare fiamme o scintille al carburante.

Pulire tutte le fuoriuscite prima di avviare il motore.

Prima di avviare il motore, arrestarlo e lasciarlo raffreddare.

Tenere le fiamme libere lontane dall'area in cui viene maneggiato o stoccato il carburante.

Importante: non utilizzare mai olio per motori a 4 cicli o per motori a 2 cicli raffreddati ad acqua.

Non utilizzare mai carburante senza olio (benzina pura).

Non utilizzare mai carburante con aggiunta di acqua.

Il carburante misto lasciato inutilizzato per un mese o più può intasare il carburatore o causare il malfunzionamento del motore. Mettete il carburante rimasto in un contenitore ermetico e conservatelo al buio e al fresco. Chiedere la "benzina miscelata per motori a 2 tempi raffreddati ad aria" presso la stazione di servizio più vicina, oppure utilizzare un carburante ottenuto mettendo in un recipiente di miscelazione la benzina senza piombo a 95 ottani e l'olio speciale per motori a 2 tempi raffreddati ad aria, secondo le seguenti proporzioni, e poi agitando per miscelare bene.

Rapporti di miscelazione:

Utilizzare un olio per 2 tempi di tipo speciale (30 ml di olio per ogni 1 litro di benzina senza piombo 95).

Olio lubrificante per catene

Utilizzare un lubrificante per catene di motoseghe appropriato.

Nota: non utilizzare olio esausto o rigenerato che potrebbe danneggiare la pompa dell'olio.

Funzionamento principale

Attenzione: È molto pericoloso far funzionare una motosega che monta parti rotte o prive di qualsiasi componente. Prima di avviare il motore, accertarsi che tutte le parti, comprese barra e catena, siano installate correttamente.

Avvio del motore

1. Riempire rispettivamente i serbatoi del carburante e dell'olio della catena e serrare saldamente i tappi (F7).
2. Portare l'interruttore in posizione "I" (F8).
3. Estrarre la manopola dello starter in posizione chiusa (F9).

- (1) Olio per catene
- (2) Carburante
- (3) Interruttore* non incluso in tutti i modelli
- (4) Manopola dello starter

Nota: quando si riavvia subito dopo l'arresto del motore, lasciare la manopola dello starter in posizione aperta.

4. Tenendo la motosega saldamente a terra, tirare energicamente la fune di avviamento (F10).

Attenzione: Non avviare il motore mentre si tiene la motosega con una mano. La catena della motosega potrebbe toccare il vostro corpo. È molto pericoloso.

5. Quando il motore si è acceso per primo, tirare leggermente la leva dell'acceleratore per riportare la manopola dello starter in posizione aperta e tirare nuovamente lo starter per avviare il motore.

6. Lasciare scaldare il motore con la leva dell'acceleratore leggermente tirata.

*Una volta estratta la leva dell'acceleratore, la manopola dello starter torna automaticamente in posizione di funzionamento (non presente in tutti i modelli).

Attenzione: Tenersi lontani dalla catena della motosega, che inizierà a ruotare all'avvio del motore.

Controllo dell'alimentazione dell'olio

Attenzione: Quando si controlla l'alimentazione dell'olio, assicurarsi di aver sistemato la barra e la catena. In caso contrario, le parti rotanti potrebbero essere esposte. È molto pericoloso.

Dopo l'avviamento del motore, far girare la catena a velocità media e verificare se l'olio della catena si disperde come mostrato nella figura (F12).

(1) Olio della catena

Il flusso dell'olio della catena può essere modificato inserendo un cacciavite nel foro sul fondo del lato frizione. Regolare in base alle condizioni di lavoro (F13).

(1) Regolatore

Nota: il serbatoio dell'olio dovrebbe essere quasi vuoto una volta esaurito il carburante. Assicuratevi di riempire il serbatoio dell'olio ogni volta che rifornimento dell'unità.

Regolazione del carburatore (F14)

Il carburatore dell'unità è stato regolato in fabbrica, ma potrebbe richiedere una regolazione fine a causa delle mutate condizioni di funzionamento.

Prima di regolare il carburatore, accertarsi che i filtri dell'aria e del carburante siano puliti e che il carburante sia fresco e correttamente miscelato.

Per la regolazione, procedere come segue :

Nota: Assicurarsi di regolare il carburatore con la catena a barra attaccata.

1. Arrestare il motore e avvitare gli aghi H e L fino all'arresto. Non forzare mai. Quindi riportarli indietro del numero iniziale di giri come mostrato di seguito.

	4500	5200
H Ago	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
L Ago	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare a metà regime.

3. Ruotare lentamente la lancetta L in senso orario per trovare una posizione in cui la velocità del minimo è massima, quindi riportare la lancetta indietro di un quarto (1/4) di giro in senso antiorario.

4. Ruotare la vite di regolazione del minimo (T) in senso antiorario in modo che la catena della sega non giri. Se la velocità del minimo è troppo bassa, ruotare la vite in senso orario.

5. Eseguire un taglio di prova e regolare l'ago H per ottenere la migliore potenza di taglio, non la massima velocità.

(1) Ago L (2) Ago H (3) Vite di regolazione del minimo

Meccanismo antigelo del carburatore

L'utilizzo della motosega a temperature comprese tra 0 e 5°C in condizioni di elevata umidità può provocare la formazione di ghiaccio all'interno del carburatore, che a sua volta può causare il mancato funzionamento regolare della potenza del motore.

Questo prodotto è stato pertanto progettato con un portello di ventilazione sul retro del coperchio del filtro dell'aria, per consentire l'afflusso di aria calda al motore ed evitare così la formazione di ghiaccio.

In circostanze normali, il prodotto deve essere utilizzato in modalità di funzionamento normale, cioè nel modello in cui è stato impostato al momento della spedizione. Tuttavia, se esiste la possibilità di formazione di ghiaccio, l'unità deve essere impostata in modalità antigelo prima dell'uso.

Attenzione: Se si continua a utilizzare il prodotto in versione antigelo anche quando le temperature si sono alzate e sono tornate alla normalità, il motore potrebbe non avviarsi correttamente o non funzionare alla sua velocità normale; per questo motivo è necessario assicurarsi sempre di riportare l'unità al modello di funzionamento normale se non c'è pericolo di formazione di ghiaccio.

Come passare da una modalità operativa all'altra (F16)

1. Girare l'interruttore del motore per spegnerlo.

2. Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e rimuovere lo schermo sul retro del coperchio del filtro dell'aria.

3. Rimontare lo schermo a destra a sinistra in modo che la piastra antighiaccio si trovi a destra. Reinstallare il coperchio.

(1) Coperchio del filtro dell'aria

(2) Piastra antighiaccio

(3) Vite

(4) Modalità di funzionamento normale

(5) Modalità antigelo

(6) Schermo

Attenzione: Se si continua a utilizzare il prodotto in modalità antigelo anche quando le temperature si sono alzate e sono tornate alla normalità, è possibile che il motore non si avvii correttamente o che non funzioni alla sua velocità normale; per questo motivo è necessario assicurarsi sempre di riportare l'unità alla modalità di funzionamento normale se non c'è pericolo di formazione di ghiaccio.

Nota: Quando si utilizza l'unità in caso di neve, si consiglia di utilizzare anche un paraneve efficace per evitare il congelamento del filtro dell'aria (F17). Si consiglia di utilizzare anche un paraneve efficace nel prevenire il congelamento del filtro dell'aria (F17). (1) Paraneve (non incluso).

Freno a catena (F18)

Questo freno può essere azionato manualmente con la protezione anteriore abbassata sulla barra di guida.

Per sbloccare il freno, tirare la protezione anteriore verso l'impugnatura anteriore fino a sentire il suono "Click".

(1) Rottura (guardia anteriore)

(2) Rilasciato

(3) Operato

Attenzione: Verificare il funzionamento dei freni durante l'ispezione giornaliera.

Nel caso in cui il freno non sia efficace, richiedere l'ispezione e la riparazione da parte di un esperto.

Il motore, se viene tenuto in rotazione ad alta velocità con il freno inserito nella frizione, provoca un guasto.

Quando il freno viene azionato durante il funzionamento, rilasciare immediatamente le dita dalla leva dell'acceleratore e mantenere il motore al minimo.

Arresto del motore

1. Rilasciare l'acceleratore per far girare il motore al minimo per qualche minuto.

2. Portare l'interruttore in posizione "O" (STOP) (F20).

(1) Interruttore

Segatura

Avvertenza: prima di procedere con il lavoro, leggere la sezione "Precauzioni di sicurezza". Si consiglia di fare prima pratica con tronchi facili da segare. Questo aiuta anche ad acquisire familiarità con l'unità.

Seguire sempre le norme di sicurezza. La motosega deve essere usata solo per tagliare il legno. È vietato tagliare altri tipi di materiale. Le vibrazioni e i contraccolpi variano con i diversi materiali e i requisiti delle norme di sicurezza non verrebbero rispettati. Non utilizzare la motosega come leva per sollevare, spostare o spaccare oggetti. Non bloccarla su supporti fissi. È vietato agganciare alla P.T.O. utensili o applicazioni non specificati dal produttore.

Non è necessario forzare la sega nel taglio. Applicare solo una leggera pressione mentre il motore gira a pieno regime.

Quando la catena della motosega è impigliata nel taglio, non cercare di estrarla con la forza, ma utilizzare un cuneo o una leva per aprire la strada.

Protezione dal contraccolpo (F21)

È estremamente importante che il freno della catena sia controllato per verificarne il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo e che la catena sia affilata per mantenere il livello di sicurezza del contraccolpo di questa motosega. La rimozione dei dispositivi di sicurezza, una manutenzione inadeguata o la sostituzione non corretta della barra della catena possono aumentare il rischio di gravi lesioni personali dovute al contraccolpo.

Avvertenza: Non utilizzare un punto di appoggio o una scala instabile.

Non sporgersi eccessivamente.

Non tagliare sopra l'altezza delle spalle.

Utilizzare sempre entrambe le mani per afferrare la sega.

Manutenzione

Attenzione: Prima di pulire, ispezionare o riparare l'unità, accertarsi che il motore sia fermo e freddo.

Scollegare la candela per evitare un avviamento accidentale.

Manutenzione dopo ogni utilizzo

1. Filtro dell'aria

La polvere sulla superficie del pulitore può essere rimossa battendo un angolo del pulitore contro una superficie dura. Per pulire lo sporco nelle maglie, dividere il pulitore a metà e spazzolare con la benzina. Quando si usa l'aria compressa, soffiare dall'interno (F27).

Per assemblare le metà del pulitore, premere il bordo fino a farlo scattare.

Nota: quando si installa il filtro principale, accertarsi che le scanalature sul bordo del filtro si adattino correttamente alle sporgenze sul coperchio del cilindro.

2. Porta di lubrificazione

Smontare la barra di guida e controllare che l'apertura di lubrificazione non sia ostruita (F28).

(1) Porta di lubrificazione

3. Barra di guida

Quando la barra di guida è smontata, rimuovere la segatura dalla scanalatura della barra e dalla porta di lubrificazione (F29). Ingrassare la ruota dentata dalla bocca di alimentazione sulla punta della barra (F30).

- (1) Porta di lubrificazione
- (2) Porta del grasso
- (3) Pignone

4. Altri

Controllare che non vi siano perdite di carburante, fissaggi allentati o danni alle parti principali, in particolare ai giunti della maniglia e al montaggio della barra di guida. Se si riscontrano difetti, provvedere a ripararli prima di rimetterli in funzione.

Punti di assistenza periodica

1. Alette del cilindro

L'intasamento di polvere tra le alette del cilindro provoca il surriscaldamento del motore. Controllare e pulire periodicamente le alette del cilindro dopo aver rimosso il filtro dell'aria e il coperchio del cilindro. Quando si installa il coperchio del cilindro, accertarsi che i fili dell'interruttore e i gommini siano posizionati correttamente (F31).

Nota: assicurarsi di bloccare la presa d'aria.

2. Filtro carburante

(a) Con un gancio a filo, estrarre il filtro dal bocchettone di riempimento (F32).

(1) Filtro carburante

(b) Smontare il filtro e lavarlo con benzina o, se necessario, sostituirlo con uno nuovo.

3. Serbatoio dell'olio

Con un gancio a filo, estrarre il filtro dell'olio attraverso l'apertura di riempimento e pulirlo con la benzina. Quando si rimette il filtro nel serbatoio, assicurarsi che arrivi all'angolo anteriore destro. Pulire anche lo sporco nel serbatoio (F33).

(2) Filtro dell'olio

4. Candela di accensione (F34)

Pulire gli elettrodi con una spazzola metallica e ripristinare lo spazio a 0,6~0,7 mm se necessario.

5. Pignone (F35)

Controllare che non vi siano crepe e che l'usura eccessiva non interferisca con la trasmissione a catena. Se l'usura è evidente, sostituirla con una nuova. Non montate mai una catena nuova su un pignone usurato, né una catena usurata su un pignone nuovo.

6. Ammortizzatori anteriori e posteriori

Sostituire se la parte aderente è staccata o se si osserva una crepa sulla parte in gomma.

Manutenzione della catena della sega e della barra di guida

Catena della sega

Attenzione: Per un funzionamento sicuro e senza intoppi è molto importante che le frese siano sempre affilate.

Le frese devono essere affilate quando:

La segatura diventa polverosa.

È necessaria una forza maggiore per segare.

La via di taglio non è diritta.

Le vibrazioni aumentano.

Il consumo di carburante aumenta.

Attenzione: Indossare guanti di sicurezza.

Barra di guida

Invertire di tanto in tanto la barra per evitare un'usura parziale.

La guida della barra deve essere sempre quadrata.

Verificare l'usura della guida della barra.

Applicare un righello alla barra e all'esterno di una fresa.


Se si osserva uno spazio tra di essi, la guida è normale. In caso contrario, la guida è usurata.

Una barra di questo tipo deve essere corretta o sostituita (F39).


Risoluzione dei problemi

Caso 1. Guasto all'avviamento


Assicurarsi che il sistema di prevenzione della formazione di ghiaccio non sia in funzione.

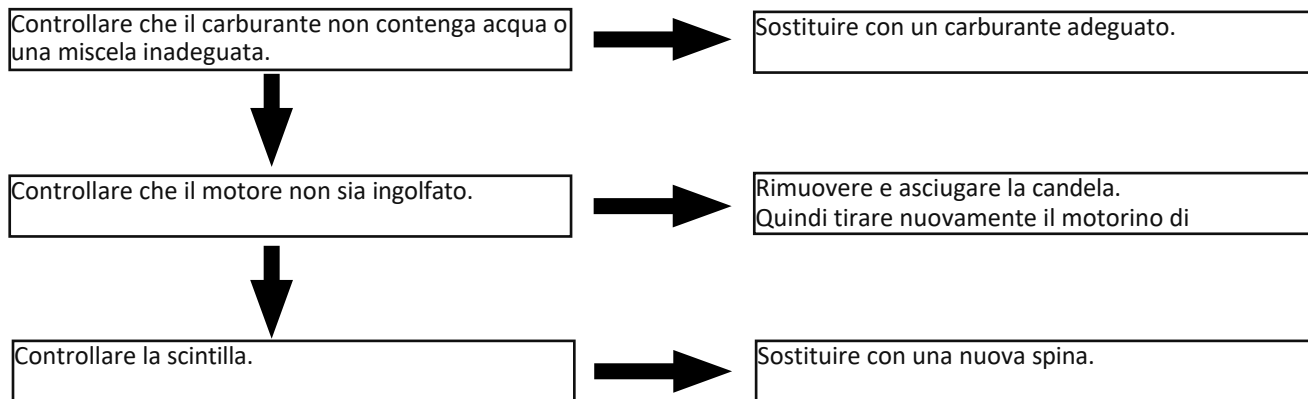

Caso 2. Mancanza di potenza / Accelerazione insufficiente / Minimo indispensabile.

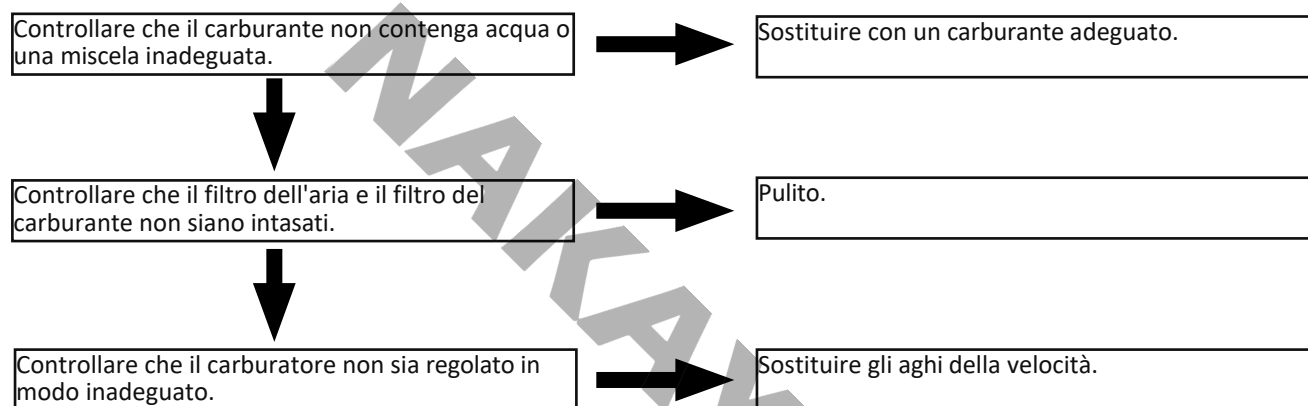

Caso 3. L'olio non esce

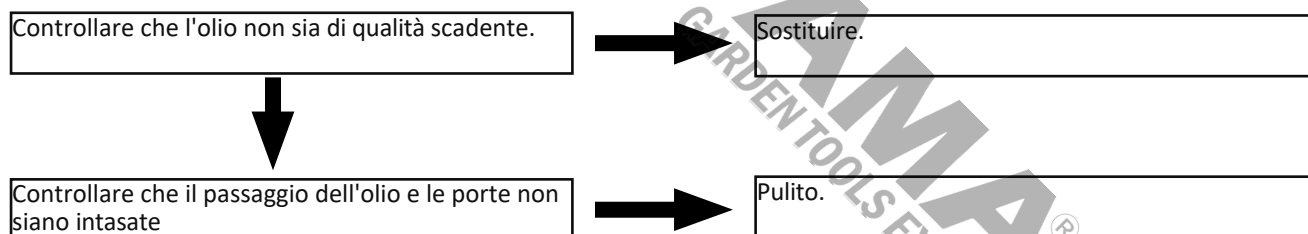

Quando l'unità sembra necessitare di ulteriore assistenza, si prega di consultare il nostro negozio di assistenza nella vostra zona.

Dati tecnici

Modello	PC4600	PC5600	PC6700
Cilindrata	45cm ³	50cm ³	56,3cm ³
Potenza massima	2,45 cv	2,6 cv	3,8 cv
Motore	2 tempi, raffreddato ad aria	2 tempi, raffreddato ad aria	2 tempi, raffreddato ad aria
Lunghezza della barra	45 cm	50 cm	55 cm
Catena/maglie	0,325", 1,3 mm/72	0,325", 1,5 mm/76	0,325", 1,5 mm/86
Velocità a vuoto	3200rpm	3200rpm	3200rpm
Tipo di carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Serbatoio carburante	550 ml	550 ml	550 ml
Serbatoio olio catena	260 ml	260 ml	260 ml
Carving/pignone	No/Sì	No/Sì	Sì
Sistema di lubrificazione	Sì	Sì	Sì
Peso (senza barra e catena)	4,5 kg	5 kg	5,4 kg

* Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche minori al design e alle specifiche tecniche del prodotto senza preavviso, a meno che tali modifiche non influiscano significativamente sulle prestazioni e sulla sicurezza dei prodotti. Le parti descritte/illustrate nelle pagine del manuale che avete tra le mani possono riguardare anche altri modelli della linea di prodotti del produttore con caratteristiche simili e potrebbero non essere incluse nel prodotto appena acquistato.

* Per garantire la sicurezza e l'affidabilità del prodotto e la validità della garanzia, tutti gli interventi di riparazione, ispezione o sostituzione, compresa la manutenzione e le regolazioni speciali, devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici del servizio di assistenza autorizzato dal produttore.

* Utilizzare sempre il prodotto con l'attrezzatura fornita. L'utilizzo del prodotto con apparecchiature non in dotazione può causare malfunzionamenti o addirittura lesioni gravi o morte. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per lesioni e danni derivanti dall'uso di apparecchiature non conformi.

I modelli PC4600 e PC5600 includono: barra di guida, catena, cinghia, attrezzi per la manutenzione, serbatoio del carburante

Il modello PC6700 include: barra di guida, catena, attrezzi per la manutenzione, serbatoio del carburante

Προσοχή! Οι προειδοποιήσεις που περιέχουν οι οδηγίες αυτές αφορούν σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και να τις ακολουθήσετε πιστά.

Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο που σημειώνονται με σύμβολα προειδοποίησης αφορούν κρίσιμα σημεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποφυγή πιθανών σοβαρών σωματικών τραυματισμών. Για το λόγο αυτό σας ζητείται να διαβάσετε προσεκτικά όλες αυτές τις οδηγίες και να τις ακολουθήσετε πιστά.

Περιγραφή τμημάτων (A1/A2/A3)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Φρένο | 8. Διακόπτης λειτουργίας |
| 2. Χειρόμιζα | 9. Δεξαμενή καυσίμου |
| 3. Κάλυμμα φίλτρου αέρος | 10. Δοχείο λαδιού |
| 4. Μοχλός τσόκ | 11. Εμπρόσθια λαβή |
| 5. Διακόπτης ασφαλείας γκαζιού | 12. Αλυσίδα κοπής |
| 6. Οπίσθια λαβή | 13. Λάμα κοπής (γκάζι) |

Εικονογράμματα κινδύνου στο μηχάνημα (A4)

Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Χειρίζεστε πάντοτε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας και τα δύο σας χέρια.

Φοράτε ρούχα προστασίας.

Προσοχή κίνδυνος.

Φοράτε κράνος, γυαλιά ασφαλείας και ακουστικά προστασίας.

Προσοχή! Κίνδυνος ανάκρουσης (κλότσημα).

Φοράτε γάντια προστασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Εάν τα αυτοκόλλητα προειδοποίησης ξεκολλήσουν ή δεν είναι ευανάγνωστα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας για την άμεση αντικατάστασή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τροποποιείτε το μηχάνημα! Η εγγύηση δεν καλύπτει το μηχάνημα στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στο μηχάνημα ή σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

Σύμβολα που εντοπίζονται στο μηχάνημα (A5)

Για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος, το μηχάνημα φέρει ειδικά σύμβολα.

Συμβουλευτείτε τις ενδείξεις αυτές για να αποφύγετε τα σφάλματα.

a) Ένδειξη πλήρωσης μείγματος βενζίνης-λαδιού κινητήρα

Θέση: Τάπα ρεζερβουάρ

b) Ένδειξη πλήρωσης λαδιού αλυσίδας

Θέση: Τάπα λαδιού

c) Ένδειξη διακόπτη

Διακόψτε την λειτουργία του μηχανήματος γυρνώντας τον διακόπτη στην θέση «Ο» (STOP).

Θέση: Πίσω μέρος της αριστερής πλευράς του μηχανήματος.

d) Ένδειξη για το τσόκ

Τραβώντας τον μοχλό του τσόκ το τσόκ κλείνει.

Θέση: Πίσω μέρος της δεξιάς πλευράς του μηχανήματος.

e) Ένδειξη τις βίδας ρύθμισης του λαδιού αλυσίδας

«MIN» κατεύθυνση μείωσης της ροής λαδιού

«MAX» κατεύθυνση αύξησης της ροής λαδιού

Θέση: Κάτω από τον συμπλέκτη

f) Θέση βελόνας H

Θέση βελόνας L

Θέση της βίδας ρύθμισης ρελαντί

Θέση: Πίσω μέρος της αριστερής πλευράς του μηχανήματος.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

Προτού θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα

A. Διαβάστε καλά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος πριν το χρησιμοποιήσετε.

B. Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ, εθιστικών ουσιών ή φαρμάκων και εάν δεν βρίσκεστε σε καλή κατάσταση υγείας ή έχει επέλθει κόπωση.

C. Μην θέτετε σε λειτουργία το αλυσοπρίονο σε κλειστούς χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν δηλητηριώδεις ουσίες.

D. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω:

- Όταν το έδαφος είναι ολισθηρό ή όταν υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα την ισορροπία του χειριστή.

Κατά την διάρκεια της νύχτας ή όταν υπάρχει ομίχλη ή σε άλλες περιπτώσεις όπου η ορατότητα είναι μειωμένη.

Κατά την διάρκεια βροχόπτωσης και σε άλλες περιπτώσεις όπου η χρήση του εργαλείου πραγματοποιείται με δυσκολία.

E. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για πρώτη φορά και πριν να εργαστείτε προτείνεται να εκπαιδευτείτε από έναν έμπειρο χειριστή.

F. Η έλλειψη ύπνου ή η κούραση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς. Μειώστε τον χρόνο λειτουργίας με το μηχάνημα σε 10 λεπτά ανά την φορά και πραγματοποιήστε συχνά διαλείμματα 10 - 20 λεπτών. Επίσης κρατήστε τον χρόνο συνολικής λειτουργίας με το μηχάνημα κάτω από τις 2 ώρες την ημέρα.

G. Να έχετε το εγχειρίδιο αυτό σε εύκαιρο σημείο για να μπορείτε να το συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.

H. Να παραδίδετε και τις οδηγίες μαζί σε περίπτωση πώλησης ή δανεισμού αυτού του εργαλείου.

I. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τον χώρο εργασίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου από ανήλικα άτομα. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό σας σε περίπτωση τραυματισμού.

a. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα θα πρέπει να φοράτε κατάλληλα ρούχα και είδη προστασίας όπως:

1. Κράνος
2. Γυαλιά ή προσωπίδα προστασίας
3. Γάντια προστασίας
4. Αντιολισθητικά υποδήματα
5. Ωτοασπίδες

b. Και θα πρέπει επίσης να έχετε:

1. Εργαλεία και λίμες
2. Ειδικό δοχείο με καύσιμα και λάδι αλυσίδας
3. Είδη για να οριοθετήσετε τον χώρο εργασίας
4. Σφυρίχτρα (στην περίπτωση κινδύνου)
5. Τσεκούρι ή πριόνι (για την απομάκρυνση εμποδίων)

c. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν φοράτε κοντό παντελόνι, σανδάλια ή όταν είστε ξυπόλυτοι.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τον χειρισμό των καυσίμων

Ο κινητήρας του μηχανήματος είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με μείγμα καυσίμου που περιέχει πολύ εύφλεκτη βενζίνη. Μην αποθηκεύετε τα δοχεία και μην πραγματοποιείτε ανεφοδιασμό καυσίμου σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή πηγές θερμότητας (φλόγες, σπίθες κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση ανάφλεξης των καυσίμων εξουδετερώστε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας έναν πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης.

Πριν την εκκίνηση

Ελέγξτε τον χώρο εργασίας, το τεμάχιο εργασίας και την κατεύθυνση κοπής. Εάν υπάρχουν εμπόδια αφαιρέστε τα.

Μην ξεκινήσετε την κοπή εάν ο χώρος εργασίας δεν είναι καθαρός, εάν δεν έχετε σταθερή στάση του σώματος και εάν δεν έχετε σχεδιάσει ένα δρόμο διαφυγής από το σημείο εργασίας.

Δώστε προσοχή σε περίπτωση που βρίσκονται και άλλα άτομα κοντά στο χώρο εργασίας. Επιβεβαιώστε ότι βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 φορές μεγαλύτερη από το αντικείμενο κοπής.

Ελέγξτε το μηχάνημα για ενδείξεις φθοράς και μέρη που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία εάν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, αν δεν είναι σωστά ρυθμισμένο ή εάν δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα σταματά να περιστρέφεται όταν απελευθερώνετε την σκανδάλη τροφοδοσίας (γκάζι).

Κατά την εκκίνηση

Κρατάτε το αλυσοπρίονο σταθερά και με τα δύο σας χέρια καθώς το χρησιμοποιείτε.

Κρατήστε το αλυσοπρίονο μακριά από το σώμα σας καθώς το χρησιμοποιείτε.

Πριν εκκινήσετε το αλυσοπρίονο σιγουρευτείτε ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια επιφάνεια.

Σημαντικές συμβουλές ασφαλείας

Διατηρήστε τις λαβές καθαρές και στεγνές.

Μην ακουμπάτε την εξάτμιση ή άλλα εξαρτήματα του μηχανήματος ενώ αυτό βρίσκεται σε λειτουργία για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος. Δώστε μεγάλη προσοχή όταν κόβετε μικρά ξύλα και θάμνους καθώς δημιουργείται ο κίνδυνος να εκτοξευτούν προς το μέρος σας μικρά τμήματα του υλικού κοπής και να σας κάνουν να χάσετε την ισορροπία σας.

Όταν κόβετε ένα ξύλο που βρίσκεται υπό τάση προσέξτε μην χτυπηθείτε μετά την απελευθέρωσή του κατά την κοπή του.

Ελέγξτε για ξεραμένα κλαδιά ή δέντρα τα οποία μπορεί να πέσουν και να σας τραυματίσουν. Σταματήστε το μηχάνημα προτού το αφήσετε κάτω.

Ασφάλεια κατά της ανάκρουσης

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η ανάκρουση μπορεί να προκύψει όταν η μύτη της λάμας ακουμπήσει πάνω σε ένα αντικείμενο η όταν το ξύλο εγκλωβίσει την λάμα και εμποδίζει την λειτουργία του μηχανήματος. Η στιγμή της επαφής της μύτης της λάμας γίνεται σε κλάσματα δευτερολέπτων και η ανάκρουση που δημιουργείται μπορεί να τραυματίσει σοβαρά τον χειριστή.

1. Η πλήρη κατανόηση της αντίδρασης ανάκρουσης μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα αντίδρασης της κατάστασης αυτής καθώς θα είστε σε ετοιμότητα για να την αντιμετωπίσετε και να μειώσετε τις πιθανότητες ατυχήματος.
2. Μην εργάζεστε κρατώντας το αλυσοπρίονο μόνο με το ένα χέρι. Για απόλυτο έλεγχο κρατήστε το αλυσοπρίονο και με τα δύο χέρια, το ένα στην μπροστινή λαβή και το άλλο στην πίσω. Με σταθερό κράτημα θα μειώσετε τον κίνδυνο ανάκρουσης και θα έχετε και τον απόλυτο έλεγχο του αλυσοπρίονου.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στον χώρο εργασίας. Για λόγους ασφαλείας, μην αφήνετε την λάμα να έρχεται σε επαφή με άλλες επιφάνειες κατά την διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα πραγματοποιήστε την κοπή σε υψηλή ταχύτητα λειτουργίας.
5. Μην τεντώνετε για να φτάσετε σε υψηλά σημεία και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε σημεία που ξεπερνούν σε ύψος το ύψος των ώμων σας.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το τρόχισμα και την συντήρηση.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά (λάμες, αλυσίδα κτλ.) που προτείνει ο κατασκευαστής για την ασφαλέστερη λειτουργία του αλυσοπρίονου.

Συντήρηση

Για να συντηρήσετε σωστά το μηχάνημά σας πραγματοποιήστε τις λειτουργίες συντήρησης που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Προσοχή!

Τα μεταλλικά μέρη αποκτούν υψηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας όπως επίσης για ένα χρονικό διάστημα μετά την διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. Οι εργασίες που δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο από το εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις.

Μεταφορά

Όταν μεταφέρετε το αλυσοπρίονο, τοποθετήστε το κάλυμμα της λάμας για να αποφύγετε οποιονδήποτε τραυματισμό. Μεταφέρετε το αλυσοπρίονο πάντοτε με τον κινητήρα να βρίσκεται εκτός λειτουργίας και την λάμα προς τα πίσω και σε ασφαλή απόσταση από το σώμα σας.

Σύνδεση της λάμας και της αλυσίδας κοπής

Ανοίξτε την αρχική συσκευασία και τοποθετήστε την λάμα και την αλυσίδα στο μηχάνημα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αλυσίδα είναι εξαιρετικά αιχμηρή. Χρησιμοποιήστε γάντια προστασίας για την δική σας ασφάλεια.

1. Τραβήξτε το φρένο της αλυσίδας προς τα πίσω για να επιβεβαιώσετε ότι το φρένο δεν είναι ενεργοποιημένο.
 2. Ξεβιδώστε τα παξιμάδια που βρίσκονται στο κάλυμμα της αλυσίδας.
 3. Τοποθετήστε την δαγκάνα στο μηχάνημα
 4. Τοποθετήστε την αλυσίδα στην λάμα και συγχρόνως την λάμα πάνω στο μηχάνημα. Ρυθμίστε την θέση του ρεγουλατόρου της αλυσίδας στο κάλυμμα της αλυσίδας και στην τρύπα της λάμας. (F1)
- (1) Ρεγουλατόρος
(2) Κάλυμμα αλυσίδας

Σημείωση

Δώστε σημασία στην σωστή κατεύθυνση της αλυσίδας (F2)

- (1) Κατεύθυνση κίνησης
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο μηχάνημα και σφίξτε τις βίδες.
 6. Καθώς κρατάτε την μύτη της λάμας, και ρυθμίστε το τέντωμα της αλυσίδας γυρνώντας τον ρεγουλατόρο μέχρι η αλυσίδα να ακουμπήσει στο κάτω μέρος της λάμας (F3)
 7. Σφίξτε τις βίδες κρατώντας την μύτη της λάμας προς τα πάνω (21-15Nm) . Στην συνέχεια ελέγξτε ότι η αλυσίδα περιστρέφεται με άνεση και ότι έχει το κατάλληλο τέντωμα. Εάν χρειάζεται ρυθμίστε ξανά.
 8. Σφίξτε τον ρεγουλατόρο.
- (1) Ξεσφίξτε
(2) Σφίξτε
(3) Ρεγουλατόρος

Σημείωση

Μια καινούρια αλυσίδα θα μεγαλώσει μόλις ξεκινήσετε την λειτουργία. Ελέγξτε και διορθώστε το τέντωμα της αλυσίδας συχνά γιατί μια χαλαρή αλυσίδα μπορεί να φύγει από την θέση της.

Καύσιμα και λάδι αλυσίδας

Προειδοποίηση: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Αποφύγετε το κάπνισμα και μην πλησιάζετε ενεργές φλόγες ή σπινθήρες κοντά στα καύσιμα.

Σκουπίστε όλες τις διαρροές πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει πριν τον εκκινήσετε.

Κρατήστε τις ανοιχτές φλόγες μακριά από την περιοχή όπου διακινούνται ή αποθηκεύονται τα καύσιμα.

Σημαντικό: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λάδι κινητήρα για 4χρονους κινητήρες ή υδρόψυκτους 2χρονους κινητήρες.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καύσιμο χωρίς λάδι (σκέτο καύσιμο).

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καύσιμα με νερό.

Το μικτό καύσιμο που έχει παραμείνει αχρησιμοποίητο για περίοδο ενός μήνα ή περισσότερο μπορεί να φράξει το καρμπυρατέρ ή να οδηγήσει στον κινητήρα να μην λειτουργεί σωστά. Τοποθετήστε το καύσιμο που απέμεινε σε ένα αεροστεγές δοχείο και φυλάξτε το σε ένα σκοτεινό και δροσερό δωμάτιο.

Ζητήστε "μίγμα βενζίνης για αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες" στο πλησιέστερο βενζινάδικο, ή παρασκευάστε το μίγμα τοποθετώντας αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και ειδικό λάδι αερόψυκτων δίχρονων κινητήρων σε ένα δοχείο ανάμιξης σύμφωνα με τις ακόλουθες αναλογίες και στη συνέχεια ανακινείται για να αναμιχθεί καλά.

Αναλογίες ανάμιξης:

Χρησιμοποιήστε λάδι ειδικού τύπου 2χρονων κινητήρων (30ml λαδιού για κάθε 1L αμόλυβδης βενζίνης 95).

Λιπαντικό αλυσίδας

Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο λιπαντικό αλυσίδας για αλυσοπρίονα.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένο ή ανακυκλωμένο λάδι για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην αντλία λαδιού.

Περιγραφή βασικής λειτουργίας

Προειδοποίηση: Είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε ένα αλυσοπρίονο που φέρει σπασμένα μέρη ή δεν διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήματα. Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της λάμας και της αλυσίδας, έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Εκκίνηση κινητήρα

1. Συμπληρώστε καύσιμα και λάδι και σφίξτε καλά τις τάπες. (F7)

2. Τοποθετήστε τον διακόπτη στην θέση "I". (F8)

3. Τραβήξτε το τσοκ για να βρίσκεται στην κλειστή του θέση (F9)

1) Λάδι αλυσίδας

2) Καύσιμα

3) Διακόπτης* (δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα)

4) Τσόκ

Σημείωση

Όταν ξεκινάτε αμέσως μετά την παύση αφήστε το τσόκ στην ανοιχτή του θέση.

4. Καθώς κρατάτε το μηχάνημα σταθερά στο έδαφος τραβήξτε την χειρόμιζα δυνατά και απότομα. (F10).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην ξεκινήσετε το μηχάνημα καθώς το κρατάτε με το ένα χέρι. Η αλυσίδα μπορεί να ακουμπήσει στο σώμα σας. Είναι πολύ επικίνδυνο.

5. Όταν ο κινητήρας έχει κάνει ανάφλεξη πιέστε την σκανδάλη για να επιστρέψει το τσόκ στην αρχική του θέση ή σε άλλη περίπτωση γυρίστε το χειροκίνητα και τραβήξτε ξανά την χειρόμιζα για να εκκινηθεί ο κινητήρας.

6. Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί.

*Με το πάτημα της σκανδάλης το τσοκ επιστρέφει αυτόματα στην θέση λειτουργίας (δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα).

Προειδοποίηση: Μείνετε σε ασφαλή απόσταση από την αλυσίδα καθώς θα αρχίσει να περιστρέφεται κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

Έλεγχος του συστήματος λίπανσης της αλυσίδας

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη λάμα και την αλυσίδα κατά τον έλεγχο του συστήματος λίπανσης της αλυσίδας για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από τα κινούμενα μέρη.

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, λειτουργήστε το αλυσοπρίονο με μεσαίου βαθμού ταχύτητα και δείτε αν το λάδι αλυσίδας εκτινάσσεται όπως φαίνεται στην εικόνα (F12).

(1) Λάδι αλυσίδας

Η ροή λαδιού μπορεί να ρυθμιστεί εισάγοντας ένα κατσαβίδι στην οπή που βρίσκεται στην κάτω μεριά του συμπλέκτη. Ρυθμίστε ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας (F13).

(1) Ρυθμιστής

Σημείωση: Το λάδι της αλυσίδας μπορεί να αδειάσει πριν να αδειάσουν τα καύσιμα. Συμπληρώστε με λάδι κάθε φορά που συμπληρώνετε καύσιμα.

Ρύθμιση του καρμπρατέρ (F14)

Το καρμπρατέρ στο εργαλείο σας έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο αλλά μπορεί να χρειαστεί μια μικρή ρύθμιση λόγω των αλλαγών στις συνθήκες λειτουργίας. Πριν να ρυθμίσετε το καρμπρατέρ σιγουρευτείτε ότι το φίλτρο αέρος είναι καθαρό και ότι η βενζίνη έχει την κατάλληλη αναλογία λαδιού.

Όταν ρυθμίζετε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση: Σιγουρευτείτε ότι ρυθμίσατε το καρμπρατέρ με την αλυσίδα τοποθετημένη.

1. Σταματήστε την μηχανή και βιδώστε τις βίδες H και L μέχρι να σταματήσουν. Μην τις πιέσετε. Και μετά γυρίστε τις βίδες τις ίδιες στροφές προς τα πίσω με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα.

	4500	5200
Βελόνα H	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
Βελόνα L	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Ξεκινήστε την μηχανή και αφήστε την να ζεσταθεί.

3. Γυρίστε τη βίδα L σιγά σιγά προς τα δεξιά για να βρείτε το σημείο που το ρελαντί είναι στο μέγιστο και γυρίστε την βίδα ένα τέταρτο προς τα αριστερά.

4. Γυρίστε την βίδα T προς τα αριστερά έτσι ώστε να μην δουλεύει η αλυσίδα. Εάν το ρελαντί είναι πολύ χαμηλό γυρίστε την βίδα προς τα δεξιά.

5. Κάντε ένα δοκιμαστικό κόψιμο και ρυθμίστε την βίδα H για καλύτερη δύναμη κοπής.

(1) Βελόνα H

(2) Βελόνα L

(3) Ρεγουλατόρος

Αντιψυκτικός μηχανισμός καρμπρατέρ

Η λειτουργία του αλυσοπρίονου σε θερμοκρασίες 0-5 °C σε περιόδους υψηλής υγρασίας μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό πάγου μέσα στο καρμπρατέρ και αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία του κινητήρα.

Το μηχανήμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με μια θυρίδα αερισμού να καλύπτει το πίσω μέρος του καλύμματος του φίλτρου αέρα, ώστε να διευκολύνεται η παροχή θερμού αέρα στον κινητήρα και έτσι να αποφεύγεται η δημιουργία πάγου.

Υπό κανονικές συνθήκες, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με στην κανονική θέση λειτουργίας, δηλ. στην θέση που βρίσκεται κατά την στιγμή της παράδοσής του. Ωστόσο, όταν υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί πάγος, το μηχανήμα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί σε λειτουργία κατά της ψύξης πριν από τη χρήση.

Προσοχή!

Η συνέχεια της χρήσης του μηχανήματος σε λειτουργία κατά του πάγου όταν οι θερμοκρασία έχει επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εκκίνηση και την λειτουργία του μηχανήματος. Ρυθμίστε το μηχανήμα ξανά στην αρχική του λειτουργία όταν η θερμοκρασία βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Αλλαγή μεταξύ των θέσεων λειτουργίας (F16)

1. Απενεργοποιήστε το μηχανήμα μέσω του διακόπτη.

2. Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου αέρα και το έλασμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του.

3. Συνδέστε το έλασμα στην αριστερή πλευρά έτσι ώστε το έλασμα του αντιψυκτικού μηχανισμού να βρίσκεται στα δεξιά.

4. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

(4) Κανονική ρύθμιση λειτουργίας

(1) Καπάκι φίλτρου αέρα.

(5) Ρύθμιση λειτουργίας κατά του πάγου

(2) Έλασμα αντιψυκτικού μηχανισμού

(6) Έλασμα

(3) Βίδα

Σημείωση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το μηχάνημα υπό συνθήκες χιονόπτωσης. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό εξάρτημα προστασίας για το χιόνι, έτσι ώστε να προστατεύεται το φίλτρο αέρα από τον πάγο. (F17)

(1) Εξάρτημα προστασίας φίλτρου (δεν περιλαμβάνεται).

Φρένο αλυσίδας (F18)

Το φρένο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χειροκίνητα με τον εμπρόσθιο προφυλακτήρα κατεβασμένο προς τα κάτω.

Για να απελευθερώσετε το φρένο, τραβήξτε τον προφυλακτήρα προς τα πάνω προς την κατεύθυνση της χειρολαβής μέχρι να ακούσετε ότι ασφαλίζει.

(1) Φρένο

(2) Ανενεργό

(3) Ενεργό

Ελέγχετε την λειτουργική κατάσταση του φρένου επί καθημερινής βάσης.

Σε περίπτωση που το φρένο δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το μηχάνημα σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. Ο κινητήρας, εάν περιστρέφεται σε υψηλή ταχύτητα με το φρένο ενεργοποιημένο, οδηγεί στην υπερθέρμανση του συμπλέκτη, προκαλώντας προβλήματα.

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το φρένο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία αφήστε τα δάκτυλά σας από το μοχλό γκαζιού και κρατήστε τον κινητήρα σε κατάσταση ρελαντί.

Διακόπτοντας την λειτουργία του κινητήρα

1. Απελευθερώστε το μοχλό του γκαζιού και επιτρέψτε στον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για λίγα λεπτά.

2. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση 0 (STOP) (F20).

1. Διακόπτης

Προσοχή!

Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Αυτό σας βοηθάει να γνωρίσετε καλύτερα το μηχάνημά σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Η αλυσίδα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την κοπή ξύλων. Απαγορεύεται να κόψετε άλλα υλικά. Οι κραδασμοί και η ανάκρουση διαφέρει ανάλογα με το υλικό και τις απαιτήσεις. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μοχλό ανύψωσης, μετακίνηση ή διαχωρισμό αντικειμένων. Μην το τοποθετήσετε σε σταθερή βάση. Απαγορεύεται να λειτουργείτε το μηχάνημα με άλλο τρόπο από αυτόν που σας προτείνει ο κατασκευαστής. Μην ασκείτε δύναμη στο μηχάνημα για να πραγματοποιήσει την κοπή. Εάν κολλήσει το αλυσοπρίονο κατά την κοπή, μην επιχειρήσετε να το τραβήξετε αλλά χρησιμοποιήστε μια σφήνα για να ανοίξετε τον δρόμο.

Συμβουλές ασφαλείας κατά της ανάκρουσης (F21)

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε το φρένο και την αλυσίδα πριν από κάθε χρήση. Η αλυσίδα θα πρέπει πάντα να είναι αιχμηρή για να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμών. Η αφαίρεση εργαλείων ασφάλειας, η κακή συντήρηση ή η λάθος τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού.

Προειδοποίηση: Μην στέκεστε πάνω σε ασταθείς επιφάνειες ή σκάλες.

Μην τεντώνετε για να φτάσετε σε ψηλότερα σημεία.

Μην κόβετε πάνω από το ύψος των ώμων σας.

Κρατάτε το αλυσοπρίονο πάντα και με τα δύο σας χέρια.

Συντήρηση

Προειδοποίηση: Πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή την επισκευή του αλυσοπρίονου, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει απενεργοποιηθεί και ότι έχει κρυώσει.

Αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο για να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση.

Συντήρηση μετά από κάθε χρήση

1. Φίλτρο αέρος

Η σκόνη από την επιφάνεια καθαρισμού μπορεί να απομακρυνθεί χτυπώντας ελαφρά την γωνία της επιφάνειας προς μια σκληρή επιφάνεια. Για να καθαρίσετε χώμα μέσα από το φίλτρο ανοίξτε το κάλυμμά του στα δυο και καθαρίστε με πετρέλαιο ή φυσήξτε το με πεπιεσμένο αέρα με κατεύθυνση από την εσωτερική προς την εξωτερική πλευρά του (F27).

Για να ενώσετε τα δύο τμήματα μεταξύ τους πιέστε τα πλαίσια τους μέχρι να ασφαλίσουν μεταξύ τους.

Σημείωση: Κατά την τοποθέτηση του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι οι αυλακώσεις στην άκρη του φίλτρου ταιριάζουν σωστά με τις προεξοχές στο κάλυμμα του κυλίνδρου.

2. Οπή συστήματος λίπανσης

Αποσυνδέστε την λάμα κοπής και ελέγξτε την οπή για μπλοκάρισμα (F28).

(1) Οπή συστήματος λίπανσης

3. Λάμα κοπής

Όταν η λάμα κοπής αποσυναρμολογηθεί, αφαιρέστε τα υπολείμματα που βρίσκονται στην αυλάκωση της λάμας και στη οπή του συστήματος λίπανσης λαδιού (F29).

Λιπάνετε τον οδοντωτό τροχό από την οπή που βρίσκεται στην άκρη της λάμας (F30).

(1) Οπή λίπανσης

(2) Οπή γρασαρίσματος

(3) Γρανάζι

4. Λοιπά

Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο για διαρροή καυσίμου καθώς επίσης και για εξαρτήματα σύνδεσης που ενδεχομένως να χρειάζονται σφίξιμο, για εξαρτήματα που παρουσιάζουν κάποια βλάβη και για να ελέγξετε αν οι λαβές είναι σωστά τοποθετημένες. Εάν εντοπίσετε εξαρτήματα που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα οποιαδήποτε λάθη δώστε το αλυσοπρίονο για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Περιοδική συντήρηση

1. Πτερύγια ψύξης κυλίνδρου

Η συσσώρευση σκόνης ανάμεσα στις εγκοπές του κυλίνδρου μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της μηχανής. Ελέγξτε και καθαρίστε περιοδικά τις εγκοπές αυτές αφού αφαιρέσετε το φίλτρο αέρος και το κάλυμμα του κυλίνδρου. Όταν εισάγετε το κάλυμμα του κυλίνδρου σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια είναι τοποθετημένα στα σωστά σημεία. (F31)

Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως έχετε καλύψει την εισαγωγή του κυλίνδρου ώστε να μην επιτρέψετε σε σκόνη και ξένα σώματα να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του κυλίνδρου.

2. Φίλτρο καυσίμου

Χρησιμοποιώντας ένα συρμάτινο γάντζο αφαιρέστε το φίλτρο από την εισαγωγή φίλτρου. (F32)

(1) Φίλτρο καυσίμου

Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο και καθαρίστε το με πετρέλαιο ή αντικαταστήστε το εάν είναι αναγκαίο.

3. Δοχείο λαδιού

Με ένα συρμάτινο γάντζο αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού και καθαρίστε το με πετρέλαιο. Όταν τοποθετείτε ξανά το φίλτρο σιγουρευτείτε ότι έρχεται στην μπροστινή δεξιά γωνία (F33)

(2) φίλτρο λαδιού

4. Μπουζί (F34)

Καθαρίστε τις ακίδες με μια βούρτσα και ρυθμίστε το διάκενο (0.6~0.7mm) εάν κρίνεται απαραίτητο.

5. Γρανάζι (F35)

Ελέγξτε για φθορά στο γρανάζι της αλυσίδας. Εάν η φθορά είναι μεγάλη αλλάξτε το γρανάζι για καλύτερη λειτουργία. Σε περίπτωση που η αλυσίδα ή το γρανάζι έχουν υποστεί εκτεταμένη φθορά θα πρέπει να αντικατασταθούν μαζί.

6. Εμπρόσθια και οπίσθια αντικραδασμικά

Αλλάξτε εάν έχουν φθαρεί εκτεταμένα και έχουν παρουσιάσει ρωγμές στο λάστιχο τους.

Συντήρηση αλυσίδας και λάμας κοπής

Αλυσίδα

Είναι πολύ σημαντικό για απαλή και ασφαλές λειτουργία τα δόντια της αλυσίδας να είναι αιχμηρά.

Πρέπει να λιμάρετε την αλυσίδα όταν:

- Η σκόνη γίνεται σαν πούδρα.
- Απαιτείται να βάζετε παραπάνω πίεση για να κόψετε το ξύλο.
- Η γραμμή κοπής δεν είναι ευθεία.
- Αυξάνονται οι κραδασμοί.
- Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου.

Προσοχή! Φορέστε γάντια ασφαλείας.

Λάμα κοπής

Αντιστρέψτε την λάμα κατά καιρούς για να μειώσετε την φθορά.

Η ράγα της λάμας θα πρέπει πάντα να είναι τετραγωνισμένη.

Ελέγξτε και εντοπίστε τα σημεία που έχουν φθαρεί.

Τοποθετήστε ένα χάρακα πάνω στην μπάρα και στην εξωτερική πλευρά της αλυσίδας.

Εάν δημιουργείται κενό μεταξύ τους η ράγα είναι σε καλή κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η ράγα έχει υποστεί εκτεταμένη φθορά.

Εάν η λάμα βρίσκεται στην κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω χρήζει αντικατάστασης (F39).

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Περίπτωση 1. Αποτυχία εκκίνησης

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα προστασίας κατά του πάγου δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Ελέγξτε το καύσιμο για νερό ή μείγμα κακής ποιότητας.

Αντικαταστήστε με κατάλληλο καύσιμο.

Ελέγξτε για υπερχειλίση του κινητήρα

Αφαιρέστε και στεγνώστε το μπουζί.
Στη συνέχεια τραβήξτε ξανά τη χειρόμιζα χωρίς τσόκ.

Ελέγξτε την κατάσταση/ποιότητα της ανάφλεξης.

Αντικαταστήστε με ένα νέο μπουζί.

Περίπτωση 2. Έλλειψη ισχύος / Πρόβλημα στην επιτάχυνση / πρόβλημα στο ρελαντί.

Ελέγξτε το καύσιμο για νερό ή μείγμα κακής ποιότητας.

Αντικαταστήστε με κατάλληλο καύσιμο.

Ελέγξτε το φίλτρο αέρα και το φίλτρο καυσίμου για φράξιμο.

Καθαρισμός.

Ελέγξτε το καρμπυρατέρ για ανεπαρκή ρύθμιση.

Αντικαταστήστε τις βελόνες.

Περίπτωση 3. Το λάδι δεν εξάγεται.

Ελέγξτε για λάδι κακής ποιότητας.

Αντικαταστήστε.

Ελέγξτε τα σημεία διέλευσης του λαδιού για μπλοκάρισμα.

Καθαρισμός.

Όταν το αλυσοπρίονο σας φαίνεται να χρειάζεται περαιτέρω ενέργειες επισκευής ή συντήρησης, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς του προϊόντος ή παραδώστε το αλυσοπρίονο για επισκευή από το εξουσιοδοτημένο τμήμα Service.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	PC4600	PC5600	PC6700
Κυβισμός	45cc	50cc	56,3cc
Μέγιστη ισχύς	2,45hp	2,6hp	3,8hp
Κινητήρας	Δίχρονος, αερόψυκτος	Δίχρονος, αερόψυκτος	Δίχρονος, αερόψυκτος
Μήκος λάμας	45cm	50cm	55cm
Αλυσίδα/οδηγοί	0,325", 1,3mm/72	0,325", 1,5mm/76	0,325", 1,5mm/86
Στροφές χωρίς φορτίο	3200rpm	3200rpm	3200rpm
Τύπος καυσίμου	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη
Δοχείο καυσίμου	550 ml	550 ml	550 ml
Δοχείο λαδιού αλυσίδας	260 ml	260 ml	260 ml
Carving/γρανάζι	Όχι/Ναι	Όχι/Ναι	Ναι
Λίπανση αλυσίδας	Ναι	Ναι	Ναι
Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα)	4,5 kg	5 kg	5,4 kg

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

Το PC4600 και το PC5600 περιλαμβάνουν: Λάμα, αλυσίδα, εξάρτηση, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου

Το PC6700 περιλαμβάνει: Λάμα, αλυσίδα, εργαλεία συντήρησης, δοχείο καυσίμου

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате верижния трион, моля, прочетете внимателно това ръководство, за да разберете правилното използване на уреда. Съхранявайте това ръководство под ръка.

Безопасността на първо място

Инструкциите, съдържащи се в предупрежденията, трябва да се вземат под внимание, за да се предотвратят възможни сериозни телесни повреди, и поради тази причина се изисква да прочетете внимателно всички такива инструкции и да ги спазвате безпрекословно.

Инструкциите, съдържащи се в предупрежденията в това ръководство, обозначени със символ, се отнасят до критични точки, които трябва да се вземат предвид, за да се предотвратят възможни сериозни телесни повреди, и поради тази причина се изисква да прочетете внимателно всички такива инструкции и да ги спазвате безпрекословно.

Основни части (A1/A2/A3)

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Преден предпазител | 7. Лост на газта |
| 2. Ръкохватка на стартера | 8. Превключвател на двигателя |
| 3. Чистач на въздуха | 9. Резервоар за гориво |
| 4. Ръкохватка на дросела | 10. Резервоар за масло |
| 5. Блокировка на дроселовата клапа | 11. Лява дръжка |
| 6. Дясна ръкохватка | 12. Верига на триона |
| | 13. Водеща шиноа |

Предупредителни етикети върху машината (A4)

От ляво на дясно:

Преди да започнете да работите с машината, прочетете инструкцията за експлоатация.

Дръжте верижната резачка с две ръце.

Носете подходящо защитно облекло.

Предупреждение/Внимание.

Носете предпазни средства за главата, очите и слуха.

Предупреждение! Отскачането е опасно.

Носете защитни ръкавици.

Важно: Ако предупредителните стикери се отлепят или се замърсят и не могат да се прочетат, трябва да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта, за да поръча нови пломби и да постави новите пломби на необходимото място (места).

Предупреждение: Никога не модифицирайте продукта. Ние няма да дадем гаранция за машината, ако използвате модифициран продукт или не спазвате правилната употреба, описана в ръководството.

Символи върху машината (A5)

За безопасна работа и поддръжка върху машината са издълбани символи.

a. Отворът за зареждане на сместа от бензин и масло за двигателя.

Позиция: Капак на резервоара за гориво.

b. Отворът за зареждане с масло за веригата.

Позиция : Капачка за масло.

c. Индикацията по отношение на превключвателя.

При обръщане на превключвателя на двигателя в посока "O" (STOP), двигателят спира.

Позиция : Задната лява част или устройството.

d. Индикация по отношение на дросела.

При издърпване на копчето на дроселовата клапа, дроселовата клапа се затваря.

Позиция : в задната дясна част на уреда.

e. Индикацията по отношение на гайката за регулиране на маслото на веригата.

Посока "MIN" - намаляване на потока масло.

Посока "MAX" - увеличаване на потока масло.

Позиция : в долната част на страната на съединителя.

f. Положението на H-иглата.

Положението на L-иглата.

Положение на винта за регулиране на празния ход.

Позиция: Задната лява част на устройството.

Предпазни мерки за безопасност

Преди да използвате машината

a. Прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, за да разберете как да работите правилно с устройството.

b. Никога не трябва да използвате продукта, когато сте под влиянието на алкохол, когато страдате от изтощение или липса на сън, когато страдате от сънливост в резултат на прием на лекарства за простуда или по всяко друго време, когато съществува вероятност преценката ви да бъде нарушена или да не можете да работите с машината правилно и по безопасен начин .

c. Избягвайте да пускате двигателя на закрито .Отработените газове съдържат вреден въглероден оксид.

d. Никога не използвайте продукта при обстоятелства като описаните по-долу :

1. Когато земята е хлъзгава или когато има други условия, които могат да направят невъзможно поддържането на стабилна стойка .
2. През нощта, при гъста мъгла или по всяко друго време, когато зрителното поле може да бъде ограничено и да е трудно да се получи ясна видимост на района.
3. По време на дъждовни бури , по време на гръмотевични бури , при силни или бурни ветрове или по всяко друго време, когато метеорологичните условия могат да направят използването на този продукт опасно.
- е. Когато използвате този продукт за първи път, преди да започнете действителната работа, научете се да боравите с него от квалифициран работник.
- ф. Липсата на сън, умората или физическото изтощение водят до намаляване на вниманието, а това от своя страна води до злополуки и наранявания. Ограничете времето за непрекъснато използване на машината до около 10 минути на сесия , а между работните сесии си почивайте 10-20 минути. Опитайте се също така да поддържате общия обем на работата, извършвана в рамките на един ден, под 2 часа или по-малко.
- г. Не забравяйте да държите това ръководство под ръка, за да можете да се обръщате към него по-късно, когато възникнат някакви въпроси .
- h. Винаги се уверявайте, че включвате това ръководство, когато продавате, давате назаем или по друг начин прехвърляте собствеността върху този продукт.
- i. Никога не позволявайте на деца или на лица, които не са в състояние да разберат напълно указанията, дадени в това ръководство, да използват този продукт.

Работно оборудване и облекло

а. Когато използвате продукта, трябва да носите подходящо облекло и предпазни средства:

- Каска
- Защитни очила или протектор за лице
- Дебели работни ръкавици
- Работни ботуши с неплъзгаща се подметка
- Протектори за уши

б. И трябва да го носите със себе си:

1. Прикачени инструменти и файлове .
2. Правилно запазено гориво и масло за веригата .
3. Неца за уведомяване на работната зона (въже, предупредителни знаци).
4. Свирка (за сътрудничество или за спешни случаи).
5. Секира или трион (за отстраняване на препятствия).

с. Никога не използвайте продукта, когато носите панталони със свободни маншети, когато носите сандали или когато сте боси.

Предупреждения за работа с гориво

а. Двигателят на този продукт е проектиран да работи със смесено гориво, което съдържа силно запалим бензин. Никога не съхранявайте кани с гориво или не зареждайте резервоара за гориво на място, където има котел, печка, огън от дърва, електрически искри, искри от заваряване или друг източник на топлина или огън, който може да възпламени горивото.

б. Пушенето по време на работа с продукта или при зареждане на резервоара с гориво е изключително опасно. Винаги се уверявайте, че запалените цигари се намират далеч от продукта.

с. Когато зареждате резервоара, винаги първо изключвайте двигателя и внимателно се оглеждайте, за да се уверите, че наблизо няма искри или открит огън, преди да заредите резервоара.

д. Ако по време на зареждането с гориво се получи разлив, избършете разлива със сух парцал, преди да включите двигателя отново.

е. След зареждане с гориво завийте плътно капачката на резервоара за гориво, след което пренесете продукта на място, отдалечено на 3 м или повече от мястото на зареждане с гориво, преди да включите двигателя.

Преди стартиране на двигателя

Проверете работното място, режещия обект и посоката на рязане. ако има препятствие, го отстранете. Никога не започвайте да режете, докато нямате свободна работна зона, сигурна опора и планиран път за отстъпление от падащото дърво.

Внимавайте и не допускайте странични лица и животни в работната зона, чийто диаметър е 2,5 пъти по-голям от диаметъра на обекта на рязане.

Проверявайте машината за износени, разхлабени или повредени части. Никога не работете с машината, която е повредена, неправилно регулирана или не е напълно и сигурно сглобена. Уверете се, че верижният трион спира да се движи, когато спусъкът на газта за управление бъде освободен.

При стартиране на двигателя

Винаги дръжте машината здраво с двете си ръце, когато двигателят работи. Използвайте здрав захват, като палецът и пръстите обхващат дръжките.

Дръжте всички части на тялото си далеч от машината, когато двигателят работи.

Преди да стартирате двигателя , се уверете, че веригата на триона не се допира до нищо.

Допълнителни предупреждения

Поддържайте дръжките сухи, чисти и без масло или горивна смес.

Никога не докосвайте шумозаглушителя, запалителната свещ или други метални части на двигателя, докато двигателят работи или непосредствено след спирането му. Това може да доведе до сериозни изгаряния или електрически удар.

Бъдете изключително внимателни, когато режете храсти и фиданки с малки размери, защото тънкият материал може да хване веригата на триона и да бъде изблъскан към вас или да ви извади от равновесие.

Когато режете клон, който е под напрежение, внимавайте за пружиниране, за да не бъдете ударени, когато напрежението в дървесните влакна се освободи.

Проверете дървото за мъртви клонове, които могат да паднат по време на отсичането.

Винаги изключвайте двигателя, преди да го поставите на място.

Мерки за безопасност при откат за ползвателите на верижни триони

Предупреждение: Възможно е да възникне обратен удар, когато носът или върхът на направляващата шина докосне предмет или когато дървото се приближи и притисне веригата на триона в разреза. Докосването на върха в някои случаи може да предизвика светлинно бърза обратна реакция, която да отхвърли водещата шина нагоре и обратно към оператора. Притискането на веригата на триона по горната част на направляващата шина може да избухне бързо направляващата шина обратно към оператора. Всяка от тези реакции може да доведе до загуба на контрол над триона, което може да доведе до сериозно нараняване на хора.

Не разчитайте единствено на вградените в триона предпазни устройства. Като ползвател на верижен трион трябва да предприемете няколко стъпки, за да предпазите работата по рязане от злополука или нараняване.

(1) С основно разбиране за отката можете да намалите или да премахнете елемента на изненада. Внезапната изненада допринася за злополуките.

(2) Когато двигателят работи, дръжте добре триона с двете си ръце - дясната ръка на задната дръжка, а лявата - на предната дръжка. Използвайте здрав захват с палци и пръсти, обгръщащи дръжките на верижния трион. Твърдият захват ще ви помогне да намалите обратния удар и да запазите контрола върху триона.

(3) Уверете се, че зоната, в която режете, е свободна от препятствия. Не позволявайте носът на направляващата шина да се допира до дънер, клон или друго препятствие, което може да бъде ударено, докато работите с триона.

(4) Режете при високи обороти на двигателя.

(5) Не се надигайте над главата си и не режете на височина над раменете.

(6) Спазвайте инструкциите на производителя за заточване и поддръжка на веригата на триона.

(7) Използвайте само резервни шини и вериги, посочени от производителя, или еквивалентни на тях.

Поддръжка

За да поддържате продукта си в изправност, извършвайте на редовни интервали операциите по поддръжка и проверка, описани в ръководството.

Винаги се уверявайте, че сте изключили двигателя, преди да извършвате каквито и да било процедури по поддръжка или проверка.

Предупреждение: Металните части достигат високи температури веднага след спиране на двигателя.

Всички дейности по поддръжката, различни от посочените в ръководството на собственика, оставете на вашия компетентен сервизен дилър.

Транспорт

Винаги пренасяйте уреда със спрян двигател, с покрита с предпазител направляваща шина, която е рядко срещана, и на разстояние от тялото ви.

Монтиране на направляващата шина и веригата на триона

Предупреждение: Веригата на триона има много остри ръбове. Използвайте дебели защитни ръкавици за безопасност.

Отворете кутията и монтирайте направляващата шина и веригата на триона върху захранващия блок, както следва:

1. Издърпайте предпазителя към предната дръжка, за да проверите дали спирачката на веригата не е включена.
2. Разхлабете гайките и свалете капака на веригата.
3. Монтирайте прикрепления шип към захранващия блок.
4. Закачете веригата към зъбното колело и докато монтирате веригата на триона около направляващата шина, монтирайте направляващата шина към захранващия блок. Настройте позицията на гайката на обтегача на веригата върху капака на веригата към долния държач на водещата шина (F1).

(1) Гайка на обтегача

(2) Капак на веригата

Забележка: Обърнете внимание на правилната посока на веригата на триона (F2).

(1)осока на движение

5. Монтирайте капака на веригата върху задвижващия агрегат и затегнете гайките с пръсти.
 6. Докато държите върха на шината, регулирайте обтягането на веригата, като завъртите винта на обтегача, докато ремъците на връзките докоснат долната страна на шината (F3).
 7. Затегнете здраво гайките, като държите върха на пръта нагоре (12-15 N.m). След това проверете веригата за плавно въртене и правилно опъване, като я движите с ръка. Ако е необходимо, регулирайте отново с разхлабен капак на веригата.
 8. Затегнете винта на обтегача.
- (1) Разхлабете
 - (2) Затегнете
 - (3) Винт на обтегача

Забележка: В началото на употребата на новата верига дължината ѝ се увеличава. Често проверявайте и отчитайте само напрежението, тъй като хлабавата верига може лесно да дерайлира или да причини бързо износване на самата нея и на водещата шина.

Гориво и масло за веригата

Предупреждение: Бензинът е много запалим. Избягвайте да пушите или да доближавате пламък или искри до горивото.

Избършете всички разливи преди да стартирате двигателя.

Уверете се, че сте спрели двигателя и сте го оставили да изстине, преди да стартирате двигателя.

Пазете открит огън далеч от зоната, в която се обработва или съхранява гориво.

Важно: Никога не използвайте масло за 4-тактов двигател или за 2-тактов двигател с водно охлаждане.

Никога не използвайте гориво без масло (суров бензин).

Никога не използвайте гориво, примесено с вода.

Смесено гориво, което не е било използвано в продължение на един месец или повече, може да запуши карбуратора или да доведе до неправилна работа на двигателя. Поставете останалото гориво в херметически затворен съд и го съхранявайте в тъмно и хладно помещение.

Моля, попитайте за "смесен бензин за двутактови двигатели с въздушно охлаждане" на най-близката бензиностанция или използвайте гориво, приготвено чрез поставяне на безоловен бензин с октаново число 95 и специално моторно масло за двутактови двигатели с въздушно охлаждане в съд за смесване в съответствие със следните съотношения, след което разклатете, за да се смесят добре.

Съотношения на смесване:

Използвайте специален тип масло за 2-тактови двигатели (30 мл масло за всеки 1 л безоловен бензин 95).

Масло за веригата

Използвайте подходяща смазка за веригата на верижния трион.

Забележка: Не използвайте отработено или регенерирано масло, което може да причини повреда на маслената помпа.

Основна операция

Предупреждение: Много е опасно да се работи с верижен трион, на който са монтирани счупени части или липсват такива. Преди да стартирате двигателя, се уверете, че всички части, включително шината и веригата, са монтирани правилно.

Стартиране на двигателя

1. Напълнете съответно резервоарите за гориво и масло за веригата и затегнете здраво капачките (F7).

2. Поставете превключвателя в положение "I" (F8).

3. Издърпайте копчето на дроселовата клапа до затворено положение (F9).

(1) Масло за веригата

(2) Гориво

(3) Превключвателят* не е включен във всички модели

(4) Копче на дросела

Забележка: Когато стартирате отново веднага след спиране на двигателя, оставете копчето за дросела в отворено положение.

4. Докато държите триона здраво на земята, издърпайте енергично въжето на стартера (F10).

Предупреждение: Не стартирайте двигателя, докато държите верижния трион с ръка. Веригата на триона може да докосне тялото ви. Това е много опасно.

5. Когато двигателят се запали първи, издърпайте леко лоста на газта, за да върнете копчето на дросела в отворено положение и отново издърпайте стартера, за да стартирате двигателя.

6. Оставете двигателя да загрее с леко дръпнат лост на газта.

*При еднократно издърпване на лоста за газта, копчето за дроселовата клапа се връща автоматично в работно положение (не е включено във всички модели).

Предупреждение: Пазете се от веригата на триона, тъй като тя ще започне да се върти при стартиране на двигателя.

Проверка на подаването на масло

Предупреждение: Уверете се, че сте поставили шината и веригата, когато проверявате подаването на масло. В противен случай въртящите се части могат да бъдат изложени на риск. Това е много опасно.

След като стартирате двигателя, пуснете веригата на средна скорост и проверете дали маслото от веригата се разпръсква, както е показано на фигурата (F12).

(1) Масло за веригата

Дебитът на маслото за веригата може да се промени, като се постави отвертка в отвора в долната част на страната на съединителя. Регулирайте в зависимост от условията на работа (F13).

(1) Регулатор

Забележка: Резервоарът за масло трябва да е почти празен, докато се изразходва горивото. Не забравяйте да пълните резервоара за масло всеки път, когато зареждане на устройството с гориво.

Регулиране на карбуратора (F14)

Карбураторът на вашия уред е фабрично регулиран, но може да се нуждае от фина настройка поради промяната в условията на работа.

Преди да регулирате карбуратора, се уверете, че са осигурени чисти въздушни/горивни филтри и прясно, правилно смесено гориво.

При настройката изпълнете следните стъпки :

Забележка: Не забравяйте да регулирате карбуратора при поставена верига.

1. Спрете двигателя и завийте двете игли H и L, докато спрат. Никога не използвайте сила. След това ги върнете с първоначалния брой завъртания, както е показано по-долу.

	4500	5200
H Игла	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
Игла L	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Стартирайте двигателя и го оставете да загрее на половин газ.

3. Завъртете бавно иглата L по посока на часовниковата стрелка, за да намерите позицията, в която скоростта на празен ход е максимална, след което върнете иглата с една четвърт (1/4) оборот обратно на часовниковата стрелка.

4. Завъртете винта за регулиране на празния ход (T) обратно на часовниковата стрелка, за да не се върти веригата на триона. Ако скоростта на празен ход е твърде ниска, завъртете винта по посока на часовниковата стрелка.

5. Направете пробно рязане и регулирайте иглата H за най-добра мощност на рязане, а не за максимална скорост.

(1) Игла L (2) Игла H (3) Регулиращ винт за празен ход

Механизъм против замръзване на карбуратора

Работата на верижния трион при температури от 0-5 °C по време на висока влажност може да доведе до образуване на лед в карбуратора, и това от своя страна може да доведе до нарушаване на плавната работа на двигателя.

Този продукт съответно е проектиран с вентилационен люк на задната страна на капака на въздухоочистителя, за да се осигури подаването на топъл въздух към двигателя и по този начин да се предотврати появата на обледеняване.

При нормални обстоятелства продуктът трябва да се използва в нормален режим на работа, т.е. в модела, на който е настроен в момента на доставката. Въпреки това, когато съществува вероятност да възникне обледеняване, устройството трябва да се настрои да работи в режим против замръзване преди употреба.

Предупреждение: Продължаването на използването на продукта в режим против замръзване, дори когато температурите са се повишили и са се върнали към нормалните, може да доведе до невъзможност за правилно стартиране на двигателя или до невъзможност за работа на двигателя с нормалните му обороти и поради тази причина винаги трябва да сте сигурни, че ще върнете уреда в нормален режим на работа, ако няма опасност от поява на заледаване.

Как се превключва между режимите на работа (F16)

1. Превключете превключвателя на двигателя, за да го изключите.

2. Свалете капака на въздухоочистителя и отстранете екрана на гърба на капака на въздухоочистителя.

3. Прикрепете отново екрана от дясната страна наляво, така че плочата против обледеняване да е отдясно. Монтирайте отново капака.

(1) Капак на въздушния чистач

(2) Пластина против обледеняване

(3) Винт

(4) Нормален режим на работа

(5) Режим против замръзване

(6) Екран

Предупреждение: Продължаването на използването на продукта в режим против замръзване, дори когато температурите са се повишили и са се върнали към нормалните, може да доведе до невъзможност за правилно стартиране на двигателя или до невъзможност за работа на двигателя с нормалните му обороти и поради тази причина винаги трябва да сте сигурни, че ще върнете устройството в нормален режим на работа, ако няма опасност от поява на залеждане.

Забележка: Когато използвате устройството по време на снеговалеж. Препоръчваме ви да използвате и снегозащитен продукт, ефективен за предотвратяване на замръзването на въздушния филтър (F17). (1) Протектор за сняг (не е включен в комплекта).

Спирачка на веригата (F18)

Тази спирачка може да се задейства ръчно с предния предпазител, обърнат надолу към водещата шина.

За да освободите спирачката, издърпайте нагоре предния предпазител към предната дръжка, докато се чуе звук "щрак".

(1) Счупване (преден предпазител)

(2) Освободен

(3) Управлява се от

Внимание: Не забравяйте да потвърдите работата на спирачките при ежедневната проверка.

В случай че спирачката не е ефективна, поискайте експертна проверка и ремонт.

Ако двигателят продължава да се върти с висока скорост със задействана спирачка, това води до проблеми със съединителя.

Когато спирачката се задейства по време на работа, незабавно отпуснете пръстите си от лоста за газта и дръжте двигателя работа на празен ход.

Спиране на двигателя

1. Отпуснете газта, за да позволите на двигателя да работи на празен ход в продължение на няколко минути.

2. Поставете превключвателя в положение "O" (ОСТАВКА) (F20).

(1) Превключвател

Рязане

Предупреждение: Преди да започнете работа, прочетете раздела „Предпазни мерки за безопасност“.

Препоръчително е първо да се упражните с рязане на лесни трупи. Това ще ви помогне да свикнете с уреда.

Винаги спазвайте правилата за безопасност. Верижният трион трябва да се използва само за рязане на дърво.

Забранено е да се режат други видове материали. Вибрациите и обратният удар са различни при различните материали и изискванията на правилата за безопасност няма да бъдат спазени. Не използвайте верижния трион като лост за повдигане, преместване или разцепване на предмети. Не го заключвайте върху неподвижни стойки.

Забранено е към П.Т.О. да се закачат инструменти или приложения, които не са посочени от производителя.

Не е необходимо да насилвате триона в разреза. Прилагайте само лек натиск, докато двигателят работи с пълна газ.

Когато веригата на триона е попаднала в прореза, не се опитвайте да я издърпате със сила, а използвайте клин или лост, за да отворите пътя.

Защита срещу откат (F21)

Изключително важно е спирачката на веригата да бъде проверявана за правилна работа преди всяка употреба и веригата да бъде остра, за да се поддържа нивото на безопасност на отката на този трион. Премахването на предпазните устройства, неадекватната поддръжка или неправилната подмяна на шината на веригата могат да увеличат риска от сериозни телесни наранявания вследствие на откат.

Предупреждение: Не използвайте нестабилна опора или стълба.

Не се надвишавайте.

Не режете над височината на раменете.

Винаги използвайте и двете си ръце, за да хванете триона.

Поддръжка

Предупреждение: Преди да почистите, проверите или ремонтирате уреда, се уверете, че двигателят е спрял и е охладен.

Изключете запалителната свещ, за да предотвратите случайно стартиране.

Поддръжка след всяка употреба

1. Въздушен филтър

Прахът по повърхността на почистващото устройство може да се отстрани, като се почука с ъгъл на почистващото устройство върху твърда повърхност. За да почистите мръсотията в окото, разделете почистващото устройство на две части и го почистете с бензин. Когато използвате сгъстен въздух, духайте от вътрешната страна (F27). За да сглобите половинките на почистващото устройство, натиснете ръба, докато щракне.

Забележка: Когато монтирате основния филтър, уверете се, че жлебовете на ръба на филтъра са правилно напаснати към издатините на капака на цилиндъра.

2. Отвор за масло

Демонтирайте направляващата шина и проверете отвора за смазване за запушване (F28).

(1) Отвор за смазване

3. Водеща шина

Когато водещата шина е демонтирана, отстранете стърготините в жлеба на шината и отвора за смазване (F29).

Смажете носовото зъбно колело от порта за подаване на гориво на върха на шината (F30).

(1) Отвор за смазване

(2) Отвор за смазка

(3) Звезда

4. Други

Проверете за изтичане на гориво, разхлабени крепежни елементи и повреди на основните части, особено на съединенията на ръкохватките и монтажа на направляващата шина. Ако откриете някакви дефекти, уверете се, че са отстранени, преди да започнете работа отново.

Точки за периодично обслужване

1. Ребра на цилиндъра

Затлачването с прах между ребрата на цилиндъра ще доведе до прегряване на двигателя. Периодично проверявайте и почиствайте ребрата на цилиндъра, след като свалите въздушния чистач и капака на цилиндъра. Когато монтирате капака на цилиндъра, уверете се, че превключвателните проводници и втулките са разположени правилно на мястото си (F31).

Забележка: Уверете се, че сте блокирали отвора за всмукване на въздух.

2. Горивен филтър

(а) С помощта на телена кука, извадете филтъра от отвора за пълнене (F32).

(1) Горивен филтър

(b) Демонтирайте филтъра и го измийте с бензин или го заменете с нов, ако е необходимо.

3. Резервоар за масло

С помощта на телена кука извадете масления филтър през отвора за пълнене и го почистете в бензин. Когато поставяте филтъра обратно в резервоара, уверете се, че той идва в предния десен ъгъл. Почистете също така и замърсяванията в резервоара (F33).

(2) Маслен филтър

4. Запалителна свещ (F34)

Почистете електродите с телена четка и при необходимост възстановете разстоянието на 0,6 ~ 0,7 мм.

5. Звезда (F35)

Проверете за пукнатини и за прекомерно износване, което пречи на задвижването на веригата. Ако износването е установено очевидно, я заменете с нова. Никога не поставяйте нова верига върху износено верижно колело или износена верига върху ново верижно колело.

6. Предни и задни амортизатори

Заменете, ако прилепналата част е отлепена или се наблюдава пукнатина по гумената част.

Поддръжка на веригата и направляващата шина на триона

Верига на трион

Предупреждение: За безпроблемната и безопасна работа е много важно ножовете да бъдат винаги остри.

Вашите режещи инструменти трябва да бъдат заточени, когато:

стърготините станат на прах.

Нуждаете се от допълнителна сила, за да режете.

Пътят на рязане не се движи праволинейно.

Вибрациите се увеличават.

Разходът на гориво се увеличава.

Предупреждение: Не забравяйте да носите предпазни ръкавици.

Водеща шина

От време на време обръщайте шината, за да предотвратите частично износване.

Релсата на шината трябва винаги да е квадратна.

Проверявайте за износване на шината.

Приложете линейка към шината и външната страна на режещия инструмент.

Ако между тях се наблюдава разминаване, релсата е нормална. В противен случай релсата на шината е износена.

Такава шина трябва да се коригира или да се замени (F39).

Отстраняване на неизправности

Случай 1. Повреда при стартиране

Уверете се, че системата за предотвратяване на заледяване не работи.

Проверете горивото за вода или нестандартна смес.



Заменете го с подходящо гориво.



Проверете дали двигателят не е наводнен.



Извадете и подсушете запалителната свещ.
След това дръпнете стартера отново без дросел.



Проверете искрата.



Заменете щепсела с нов.

Случай 2. Липса на мощност / Слабо ускорение / Неустойчив празен ход.

Проверете горивото за вода или нестандартна смес.



Заменете го с подходящо гориво.



Проверете въздушния и горивния филтър за запушване.



Чисто.



Проверете карбуратора за недостатъчна настройка.



Сменете иглите за скорост.

Случай 3. Маслото не излиза

Проверете маслото за нестандартно качество.



Замяна.



Проверете пътя на маслото и портовете за запушване



Чисто.

Когато изглежда, че устройството ви се нуждае от допълнително обслужване, моля, обърнете се към нашия сервиз във вашия район.

Технически данни

Модел	PC4600	PC5600	PC6700
Работен обем	45 куб. см	50 куб. см	56,3 куб. см
Макс. мощност	2,45 к.с.	2,6 к.с.	3,8 к.с.
Двигател	2-тактов, въздушно охлаждане		
Дължина на шината	45 см	50 см	55 см
Верига/връзки	0,325", 1,3 мм/72	0,325", 1,5 мм/76	0,325", 1,5 мм/86
Скорост без натоварване	3200rpm	3200rpm	3200rpm
Вид гориво	Бензин	Бензин	Бензин
Резервоар за гориво	550 мл	550 мл	550 мл
Резервоар за масло за веригата	260 мл	260 мл	260 мл
Carving/зъбна колелца	Не/Да	Не/Да	Да
Смазочна система	Да	Да	Да
Тегло (без шина и верига)	4,5 kg	5 kg	5,4 kg

* Производителят си запазва правото да прави незначителни промени в дизайна и техническите спецификации на продуктите без предварително уведомление, освен ако тези промени не засягат значително работата и безопасността на продуктите. Частите, описани/илюстрирани на страниците на ръководството, което държите в ръцете си, може да се отнасят и за други модели от продуктовата линия на производителя с подобни характеристики и може да не са включени в току-що придобития от вас продукт.

* За да се гарантира безопасността и надеждността на продукта и валидността на гаранцията, всички работи по ремонт, проверка или замяна, включително поддръжка и специални настройки, трябва да се извършват само от техници от оторизирания сервизен отдел на производителя.

* Винаги използвайте продукта с доставеното оборудване. Работата на продукта с оборудване, което не е доставено, може да доведе до неизправности или дори до сериозни наранявания или смърт. Производителят и вносителят не носят отговорност за наранявания и щети, възникнали в резултат на използването на несъответстващо на изискванията оборудване.

PC4600 и PC5600 включват: шина, верига, ремък, инструменти за обслужване, резервоар за гориво

PC6700 включва: направляваща шина, верига, инструменти за обслужване, резервоар за гориво

ОПРЕЗ: Пре коришћења ланчане пиле, пажљиво прочитајте ова упутства како бисте разумели правилно коришћење вашег уређаја. Чувајте ова упутства при руци.

Безбедност на првом месту

Упутства садржана у упозорењима морају се узети у обзир како би се спречиле могуће тешке телесне повреде, и из тог разлога се од вас тражи да пажљиво прочитате сва та упутства и без изузетка их поштујете.

Упутства садржана у упозорењима у овом приручнику, означена симболом, односе се на критичне тачке које морају бити узете у обзир како би се спречиле могуће тешке телесне повреде, и из тог разлога се од вас тражи да пажљиво прочитате сва таква упутства и без изузетка их поштујете.

Главни делови (A1/A2/A3)

1. Предња заштита
2. Рукохват стартера
3. Филтер за ваздух
4. Кноп за пригушивање
5. Механизам за закључавање гаса
6. Десна ручка

7. Појачало гаса
8. Прекидач мотора
9. Резервоар за гориво
10. Резервоар за уље
11. Лева ручка
12. Ланци пиле
13. Водећи носач

Ознаке упозорења на машини (A4)

С лева на десно:

Прочитајте упутство за употребу пре коришћења ове машине. Држите ланчану пилу обема рукама. Носите одговарајућу заштитну одећу.

Упозорење/Пажња.

Носите заштиту за главу, очи и слух.

Упозорење! Одскок је опасан.

Носите заштитне рукавице.

Важно: Ако се налепнице за упозорење одлепе или задрљају и постану нечитке, обратите се дилеру од кога сте купили производ да наручите нове налепнице и залепите их на одговарајуће место(а).

Упозорење: Никада не мењајте производ. Нећемо гарантовати за машину ако користите измењен производ или не поштујете правилно коришћење описано у упутству.

Симболи на машини (A5)

За безбедно руковање и одржавање симболи су урезани у рељефу на машини.

а. Отвор за допуну мешавине уља и бензина за мотор са бензинским погоном.

Позиција: Четл капацитет резервоара за гориво.

б. Отвор за допуну уља за ланас.

Позиција: Четл капа.

с. Указатељ за прекидач.

Када се прекидач мотора помери у положај "О" (СТОП), мотор се зауставља. Позиција: задњи леви део јединице.

д. Индикација у вези са чауком. Извлачењем ручке чаука, чаук се затвара.

Позиција: задњи десни део јединице.

е. Индикација за прилагођавање навртке за уље ланца.

"MIN" смер – смањење протока уља.

"MAX" смер – повећање протока уља.

Позиција: доњи део стране квачила.

ф. Позиција Н-игле.

Позиција L-игле.

Позиција вијка за подешавање празног хода.

Позиција: задње-лево од уређаја.

Безбедносне мере предострожности

Пре коришћења машине

- а. Пажљиво прочитајте ова упутства за коришћење како бисте разумели како правилно користити ову јединицу.
- б. Никада не треба користити производ под утицајем алкохола, када сте исцрпљени или немате довољно сна, када сте поспани због узимања лекова против прехладе или у било ком другом тренутку када постоји могућност да вам је процењивање нарушено или да не можете правилно и безбедно да управљате машином.
- с. Избегавајте рад мотора у затвореном простору. Издувни гасови садрже штетни угљен-моноксид.
- д. Никада не користите производ у условима као што су описани у наставку:

1. Када је тло клизаво или када постоје други услови који могу онемогућити одржавање стабилног положаја.
2. Ноћу, у време густе магле или у било које друго време када вам поље вида може бити ограничено и када би било тешко добити јасан преглед подручја.
3. Током кишних олуја, током олуја са муњама, при јаком или олујном ветру, или у било које друго време када временски услови могу учинити употребу овог производа небезбедном.
- е. Када први пут користите овај производ, пре почетка стварног рада, научите како да га руковете од стручног радника.
- ф. Недостатак сна, умор или физичко исцрпљење доводе до смањене пажње, што заузврат доводи до несрећа и повреда. Ограничите континуирано коришћење машине на око 10 минута по сеанси и направите паузу од 10–20 минута између радних сесија. Такође покушајте да укупно радно време у току једног дана буде мање од два сата.
- г. Увек држите овај приручник при руци како бисте могли да га користите касније кад год се појаве било каква питања.
- ћ. Увек приложите ова упутства када продајете, позајмљујете или на други начин преносите власништво над овим производом.
- и. Никада не дозволите деци или било коме ко не може у потпуности да разуме упутства из овог приручника да користи овај производ.

Радна опрема и одећа

- а. При коришћењу производа требало би да носите одговарајућу одећу и заштитну опрему:
 - Шлем
 - Заштитне наочаре или штитник за лице
 - Дебеле радне рукавице
 - Радне чизме са неклизajuћим ђоном
 - Заштита за уши
- б. И требало би да понесете са собом:
 1. Приложени алати и датотеке.
 2. Правилно обезбеђено гориво и уље за ланац.
 3. Опрема за обележавање радног простора (узди, упозоравајући знакови)
 4. Звиждук (за сарадњу или у ванредним ситуацијама)
 5. Секира или пила (за уклањање препрека)
- с. Никада не користите производ када носите панталоне са широким манжетнама, сандале или сте боси.

Упозорења у вези са руковањем горивом

- а. Мотор овог производа је дизајниран да ради на мешавини горива која садржи веома запаљиву бензинску горивну смешу. Никада не складиштите канистери горива или допуњавајте резервоар горивом на местима где се налазе катао, пећ, логорски огањ, електричне искре, искре при заваривању или било који други извор топлоте или ватре који би могао да запали гориво.
- б. Пушење током рада са уређајем или допуњавања резервоара горива је изузетно опасно. Увек држите упаљене цигарете далеко од уређаја.
- с. При пуњењу резервоара увек прво искључите мотор и пажљиво се осврните око себе да се уверите да у близини нема искри или отворених пламена пре допуњавања горива.
- д. Уколико дође до просипања горива током допуњавања, употребите суву крпу да обришете проливено пре поновног паљења мотора.
- е. Након допуњавања горива, чврсто завуците чеп на резервоар за гориво и затим однесите уређај на удаљеност од најмање 3 метра од места допуњавања пре укључивања мотора.

Пре покретања мотора

Проверите радно место, објекат за сечење и смер сечења. Ако постоји препрека, уклоните је. Никада не почињите сечење док не обезбедите јасно радно место, чврсту подлогу и испланираете пут повлачења од падајућег стабла. Будите опрезни и држите посматраче и животиње ван радне зоне чији пречник износи 2,5 пута већи од пречника резног предмета. Прегледајте машину да ли има истрошених, лабавих или оштећених делова. Никада не користите машину која је оштећена, неправилно подешена, или није потпуно и чврсто састављена. Уверите се да се ланац пиле зауставља када се отпусти окидач за гас.

При покретању мотора

Увек чврсто држите машину обема рукама када мотор ради. Чврсто хватајте ручке, обгрливши их палцем и прстима. Држите све делове вашег тела даље од машине када мотор ради. Пре покретања мотора, уверите се да ланас пиле не додирује ништа.

Додатна упозорења

Рукохвате држите сувим, чистим и без уља или мешавине горива.

Никада не додирујте пригушивач, свећицу или друге металне делове мотора док мотор ради или одмах након заустављања мотора. То може довести до озбиљних опекотина или струјног удара.

Будите изузетно опрезни при сечењу мале шибљине и младих садница јер се танки материјал може запетљати у ланас пиле и одбацити ка вама или вам пореметити равнотежу.

Када режете грану која је под напетостју, пазите на повратно одскокање како вас не би погодило када се напетост у дрвним влакнима ослободи.

Проверите да ли на дрвету има мртвих грана које би могле да падну током рушења.

Увек искључите мотор пре него што га одложите.

Безбедносне мере против одскока за кориснике ланчане пиле

Упозорење: Одскок може настати када врх или нос вођице додирне неки предмет, или када се дрво затвори и стегне ланас пиле у резу. Контакт врха у неким случајевима може изазвати тренутну обрнуту реакцију, при чему се водилица одбацује горе и назад ка оператеру. Захватање ланца пиле дуж горњег дела водилице може брзо одбацити водилицу назад ка оператеру. Било која од ових реакција може довести до губитка контроле над пилом, што може резултирати озбиљном личном повредом.

Не ослањајте се искључиво на безбедносне уређаје уграђене у вашу пилу. Као корисник моторне пиле, требало би да предузмете неколико корака како бисте радови на сечењу били безбедни од несрећа или повреда.

(1) Са основним разумевањем одскока можете смањити или елиминисати елемент изненађења. Нагло изненађење доприноси несрећама.

(2) Чврсто држите пилу обема рукама, десном руком на задњој руци, а левом на предњој руци, када мотор ради. Користите чврст хват, са палцама и прстима који окружују ручке моторне пиле. Чврст хват ће вам помоћи да смањите одскок и одржите контролу над пилом.

(3) Уверите се да је простор у којем сечете слободан од препрека. Не дозволите да нос водилке дође у контакт са трупцем, граном или било којом другом препреком којој бисте могли ударити док управљате пилом.

(4) Сеците при високим обртајима мотора.

(5) Не претерајте у дохвати нити режите изнад висине рамена.

(6) Пратите упутства произвођача за оштрење и одржавање ланца пиле.

(7) Користите само резервне вођице и ланце које је навео произвођач или њихове еквиваленте.

Одржавање

Да бисте одржали ваш производ у исправном радном стању, редовно изводите радове на одржавању и проверама описане у упутству.

Увек искључите мотор пре обављања било каквих поступака одржавања или провере.

Упозорење: Метални делови достижу високе температуре одмах након заустављања мотора.

Препустите све остале радове на одржавању, осим оних наведених у упутству за коришћење, вашем овлашћеном сервисеру.

Транспорт

Увек носите уређај са искљученим мотором, са водилицом прекривеном заштитником окренутом уназад и издувном цеви окренутом од вашег тела.

Уградња водилице и ланца пиле

Отворите кутију и инсталирајте водилицу и ланас пиле на погонску јединицу на следећи начин:

Упозорење: Ланци пиле имају веома оштре ивице. За безбедност користите дебеле заштитне рукавице.

1. Повуците заштитник ка предњој руци да проверите да ли је кочница ланца искључена.

2. Опустите навртке и уклоните поклопац ланца.

3. Уградите приложени шиљак на погонску јединицу.

4. Навијте ланас на ланчаник и, док постављате ланас око вођице, причврстите вођицу на погонску јединицу.

Подесите положај навртке за затезање ланца на поклопцу ланца на доњи држач вођице (F1).

(1) Матница за затезање

(2) Поклопац ланца

Напомена: Обратите пажњу на исправан смер пилске траке (F2).

(1) Смер кретања

5. Поставите поклопац ланца на погонску јединицу и затегните навртке ручном силом.
 6. Док држите врх шине подигнутим, подесите напетост ланца окретањем вијка за затезање док траке за везивање тек не додирну доњи део шине (F3).
 7. Чврсто затегните навртке држећи врх шине подигнутим (12–15 N·m). Затим проверите да ли ланац равномерно ротира и да ли има правилан напон померајући га руком. По потреби поново подесите затезање док је поклопац ланца отпуштен.
 8. Затегните вијак затезача.
- (1) Опустите
 - (2) Затегните
 - (3) Вијак затезача

Напомена: Нови ланац ће се на почетку коришћења проширити. Често проверавајте и подешавајте напетост, јер се лабав ланац може лако исклизнути или изазвати брзо хабање самог ланца и водилице.

Гориво и уље за ланац

Упозорење: Бензин је веома запаљив. Избегавајте пушење или доношење било каквог пламена или искри у близину горива.

Обришите све проливане течности пре покретања мотора.

Уверите се да сте искључили мотор и оставили га да се охлади пре поновног покретања.

Држите отворене пламене даље од места где се гориво рукова или складишти.

Важно: Никада не користите уље за четворотактни мотор или двотактни мотор са водног хлађењем.

Никада не користите гориво без уља (сирову бензин).

Никада не користите гориво помешано са водом.

Мешавина горива која је стајала неискоришћена дуже од месец дана може зачепити карбуратор или довести до неправилног рада мотора. Преостало гориво сипајте у херметички затворени контејнер и чувајте га у мрачној и хладној просторији.

Молимо вас да на најближој бензинској станици затражите "мешани бензин за ваздушно хлађене двотактне моторе" или да сами припремите гориво тако што ћете у посуду за мешање улити безоловни бензин октане 95 и посебно уље за ваздушно хлађене двотактне моторе у следећим пропорцијама, а затим добро протрести.

Односи мешања:

Користите специјално уље за двотактне моторе (30 мл уља на сваки 1 л безоловног бензина 95).

Мазиво за ланци моторне пиле

Користите одговарајуће средство за подмазивање ланца моторне пиле.

Напомена: Не користите отпадни или регенерисани уље који могу оштетити пумпу за уље.

Главно радно стање

Упозорење: Веома је опасно користити моторну пилу на којој су монтирани поломљени делови или која недостаје неки део. Пре покретања мотора уверите се да су сви делови, укључујући вођицу и ланас, правилно постављени.

Покретање мотора

1. Напуните резервоаре за гориво и уље за ланац, и чврсто затегните чепове (F7).

2. Ставите прекидач у положај "I" (F8).

3. Издржите ручицу за покретање у затворени положај (F9).

(1) Уље за ланас

(2) Гориво

(3) Прекидач* није укључен на свим моделима

(4) Рукохват за покретање

Напомена: При поновном покретању одмах након заустављања мотора, оставите кочницу у отвореном положају.

4. Док чврсто држите јединицу пиле на земљи, енергично повуците конопац за покретање (F10).

Упозорење: Не покрећите мотор док висите са моторне пиле једном руком. Ланци пиле могу доћи у контакт са вашим телом. То је веома опасно.

5. Када се мотор прво упали, благо повуците полугу гаса да бисте вратили регулатор пригушивања у отворени положај и поново повуците стартер да упалите мотор.

6. Дозволите мотору да се загреје са полугом гаса благо повученом.

*Чим се повуче полуга гаса, регулатор пражњења се аутоматски враћа у радну позицију (није укључено на свим моделима).

Упозорење: Држите се даље од ланца пиле јер ће он почети да се врти при покретању мотора.

Проверка дотока уља

Упозорење: Приликом провере дотока уља обавезно поставите вођенку и ланас. У супротном, покретни делови могу бити изложени. То је веома опасно.

Након покретања мотора, покрените ланас на средњој брзини и проверите да ли се уље за ланас распршује као што је приказано на слици (F12).

(1) Уље за ланац

Проток уља за ланац може се подесити убацивањем одвијача у отвор на дну стране квачила. Подесите у складу са условима рада (F13).

(1) Подешавач

Напомена: Резервоар за уље треба да се готово испразни када се гориво потроши. Обавезно напуните резервоар за уље сваки пут када допуњујете јединицу горивом.

Подешавање карбуратора (F14)

Карбуратор на вашој јединици је фабрички подешен, али може захтевати фино подешавање због промене радних услова.

Пре подешавања карбуратора, уверите се да су обезбеђени чисти филтери за ваздух/гориво и свеже, правилно помешано гориво.

При подешавању поступите по следећим корацима:

Напомена: Будите сигурни да подешавате карбуратор са причвршћеном ланчаницом.

1. Угасите мотор и уврните и Н и L игле док не застану. Никада немојте присиљавати. Затим их вратите за почетни број обртаја као што је приказано у наставку.

	4500	5200
Игла Н	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
L игла	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Укључите мотор и пустите га да се загреје на пола гаса.

3. Полако окрећите леву иглу у смеру казаљке на сату док не пронађете положај у којем је брзина у празном ходу максимална, затим вратите иглу за четврт (1/4) окрета у смеру супротном казаљци на сату.

4. Вртите вијак за подешавање празног хода (Т) у смеру супротном од казаљке на сату док се ланци пиле не престану окретати. Ако је брзина у празном ходу преспора, вртите вијак у смеру казаљке на сату.

5. Урадите пробни рез и подесите Н иглу за најбољу резну снагу, а не за максималну брзину.

(1) L игла (3) Вијак за подешавање празног хода

(2) игла Н

Механизам за заштиту карбуратора од смрзавања

Рад ланчане пиле на температурама од 0–5 °C уз високу влажност може довести до формирања леда у карбуратору, што заузврат може изазвати нестабилан рад излазне снаге мотора.

Овај производ је у складу с тим дизајниран са вентилационом отвором на задњој страни поклопаца филтера за ваздух како би се топли ваздух усмеравао ка мотору и тиме спречило стварање леда.

У нормалним условима производ треба користити у нормалном радном режиму, односно у режиму у којем је подешен при испоруци. Међутим, када постоји могућност замрзавања, уређај треба подесити да ради у режиму против замрзавања пре употребе.

Упозорење: Наставак коришћења производа у режиму против замрзавања чак и када су температуре порасле и вратиле се на нормалне нивое може довести до тога да се мотор неће правилно покренути или да неће радити брзином као у нормалном режиму, и из тог разлога увек се уверите да је уређај враћен у нормални режим рада ако не постоји опасност од замрзавања.

Како да прелазите између радних режима (F16)

1. Пребаците прекидач мотора да искључите мотор.

2. Уклоните поклопац филтера за ваздух и уклоните мрежицу са задње стране поклопаца филтера за ваздух.

3. Поново причврстите мрежицу тако да јој десна страна буде лево, тако да плоча против залеђивања буде на десној страни. Поново уградите поклопац.

(1) Поклопац ваздушног филтера

(2) Плоча против залеђивања

(3) Вијак

(4) Нормални режим рада

(5) Режим против смрзавања

(6) Решетка

Упозорење: Наставак коришћења уређаја у режиму против смрзавања, чак и када су температуре порасле и вратиле се на нормалне вредности, може довести до тога да се мотор не упали исправно или да не ради на својој нормалној брзини, због чега увек треба да се уверите да сте уређај вратили у нормални режим рада ако не постоји опасност од замрзавања.

Напомена: Када користите јединицу у условима падања снега, препоручујемо да користите и заштитник од снега који спречава замрзавање ваздушног филтера (F17). (1) Заштитник од снега (није укључен).

Ланчана кочница (F18)

Ова кочница се може ручно активирати спуштањем предњег штитника према водилици.

Да бисте ослободили кочницу, повуците предњи штитник према предњој ручки док се не чује звук "клик".

- (1) Кочница (предњи штитник)
- (2) Ослобођено
- (3) У функцији

Опрез: Обавезно проверите рад кочница током дневне провере.

Уколико кочнице нису ефикасне, обратите се стручном особљу за преглед и поправку.

Ако се мотор држи убрзан на високим обртајима уз укључену кочницу, квачило ће се оштетити и доћи ће до кvara.

Када се кочница користи током рада, одмах уклоните прсте са полуге гаса и држите мотор у празном ходу.

Заустављање мотора

1. Ослободите полугу гаса како бисте дозволили мотору да ради у празном ходу неколико минута.

2. Поставите прекидач у положај "О" (СТОП) (F20).

(1) Прекидач

Пилање

Упозорење: Пре него што започнете посао, прочитајте одељак "Безбедносне мере предострожности". Препоручује се да прво вежбате сечење лаких тупаца. Ово вам такође помаже да се навикнете на вашу јединицу.

Увек поштујте безбедносне прописе. Ланчана пила се сме користити само за сечење дрвета. Забрањено је сећи друге врсте материјала. Вибрације и одскок варирају у зависности од различитих материјала и захтеви безбедносних прописа не би били испоштовани. Не користите ланчану пилу као полугу за подизање, померање или цепање предмета. Не закључавајте је на фиксне ослонце. Забрањено је причвршћивати алате или прикључке на П.Т.О. који нису наведени од стране произвођача.

Није потребно присиљавати пилу у рез. Примењујте само благи притисак док мотор ради на пуном гасу.

Када се ланци пиле заглаве у резу, не покушавајте да их извучете силом, већ употребите колац или полугу да бисте отворили пут.

Штите се од одскока (F21)

Изизетно је важно да се кочница ланца провери да ли исправно ради пре сваке употребе и да ланас буде оштар у како би се одржао ниво безбедности од повратног удара ове пиле. Уклањање безбедносних уређаја, неадекватно одржавање или неправилна замена вођице и ланца може повећати ризик од озбиљних личних повреда услед повратног удара.

Упозорење: Не користите нестабилну подлогу или лествицу.

Не претерајте у дохвати.

Не режите изнад висине рамена.

Увек држите пилу обема рукама.

Одржавање

Упозорење: Пре чишћења, прегледа или поправке уређаја, уверите се да је мотор заустављен и да се охладио. Искључите свећицу да бисте спречили случајно покретање.

Одржавање након сваке употребе

1. Ваздушни филтер

Прашина на површини чистача може се уклонити лаганим ударањем угла чистача о тврду површину. Да бисте очистили прљавштину у мрежицама, раздвојте чистач на пола и четком утрљајте бензин. Приликом коришћења компримованог ваздуха, дувајте изнутра (F27).

Да бисте склопили половине чистача, притисните обод док не кликне.

Напомена: При уградњи главног филтера уверите се да су жлебове на ивици филтера правилно уклопљени са избочинама на поклопцу цилиндра.

2. Отвор за подмазивање

Скините водилицу и проверите да ли је отвор за подмазивање зачепљен (F28).

(1) Отвор за подмазивање

3. Водећи носач

Када се водилица уклони, очистите стругове из жлеба водилице и отвора за подмазивање (F29).
Намастите носни ланац кроз отвор за напајање на врху водилице (F30).

- (1) Отвор за подмазивање
- (2) Отвор за мазиво
- (3) Ланчаник

4. Остало

Проверите цурење горива, лабаве везне елементе и оштећења на главним деловима, посебно на зглобовима рукохвата и монтажи водилице. Ако се открију било какви недостаци, обавезно их отклоните пре поновног рада.

Пункте за периодично сервисе

1. Ребра цилиндра

Запушеност прашином између ребара цилиндра изазива прегревање мотора. Периодично проверавајте и чистите ребра цилиндра након уклањања филтера за ваздух и поклопца цилиндра. Приликом постављања поклопца цилиндра уверите се да су жице прекидача и гумице правилно постављене (F31).

Напомена: Обавезно затворите отвор за усисавање ваздуха.

2. Филтер за гориво

(а) Користећи жичани кукић, извадите филтер из отвора за допуну (F32).

(1) Филтер за гориво

(b) Раставите филтер и оперете га бензином, или га замените новим ако је потребно.

3. Резервоар за уље

Кључем од жице извадите филтер уља кроз отвор за допуну и очистите га у бензину. Када враћате филтер у резервоар, уверите се да је смештен у предњи десни угао. Такође очистите прљавштину у резервоару (F33).

(2) Филтер за уље

4. Свећица (F34)

Очистите електроде жичаном четком и подесите јаз на 0,6~0,7 мм по потреби.

5. Ланчаник (F35)

Проверите пукотине и прекомерно хабање које омета ланац. Ако је хабање очигледно, замените га новим. Никада не монтирајте нови ланац на истрошену зупчаницу или истрошен ланац на нову зупчаницу.

6. Предњи и задњи амортизери

Заменити ако је део залепљен или се на гуменом делу уочи пукотина.

Одржавање ланца пиле и водилице

Ланас пиле

Упозорење: За непрекидан и безбедан рад веома је важно да се резни елементи увек држе оштрим.

Ваше резне елементе треба наточити када:

Стребу постаје прашкаста.

Потребна вам је додатна снага за резање.

Рез не иде право.

Вибрације се повећавају.

Потрошња горива се повећава.

Упозорење: Обавезно носите заштитне рукавице.

Водећи шинић

Повремено преврните шину да бисте спречили делимично хабање.

Шина увек треба да буде четвороугаона.

Проверите хабање шине вођице.

Приложите линијар на шину и на спољашњу страну резача.

Ако се између њих уочи јаз, шина је нормална. У супротном, шина је истрошена.

Такву шину је потребно исправити или заменити (F39).

Отклањање кварова

Случај 1. Неуспех покретања

Уверите се да систем за спречавање залеђивања не ради.

Проверите гориво на присуство воде или неисправне мешавине.

Заменити одговарајућим горивом.

Проверите да ли је мотор преплављен горивом.

Уклоните и осушите свећицу.
Затим поново повуците starter без пригушивача.

Проверите искру.

Заменити новом свећицом.

Случај 2. Недостатак снаге / Лоше убрзање / Нестабилно мировање мотора.

Проверите гориво на присуство воде или некавалитетне мешавине.

Заменити одговарајућим горивом.

Проверите ваздушни и горивни филтер због зачепљења.

Очистите.

Проверите карбуратор због неправилног подешавања.

Заменити игле за брзину.

Случај 3. Уље не излази

Проверите уље због недовољног квалитета.

Заменити.

Проверите да ли су пролази и отвори за уље зачепљени

Чистите.

Када ваш уређај захтева додатни сервис, обратите се нашој сервисној радионици у вашем крају.

Технички подаци

Модел	PC4600	PC5600	PC6700
Радном запремином	45cc	50cc	56,3cc
Макс. снага	2,45 КС	2,6 КС	3,8 КС
Мотор	двотактни, ваздушно-хлађење	2-тактни, ваздушно-хлађени	2-тактни, ваздушно-хлађени
Дужина водилице	45cm	50cm	55 cm
Ланци/карике	0,325", 1.3mm/72	0,325", 1.5mm/76	0,325", 1.5mm/86
Брзина при празном ходу	3200 обр/мин	3200 обр/мин	3200 обр/мин
Тип горива	Бензин	Бензин	Бензин
Резервоар за гориво	550 мл	550 мл	550 мл
Резервоар за уље ланца	260 мл	260 мл	260 мл
Издубљивање/ланчаник	Не/Да	Не/Да	Да
Систем за подмазивање	Да	Да	Да
Тежина (без шипке и ланца)	4,5 кг	5 кг	5,4 кг

* Произвођач задржава право да унесе мање измене у дизајн производа и техничке спецификације без претходне најаве, осим ако те измене значајно не утичу на перформансе и безбедност производа. Делови описани/илустровани на страницама упутства које држите у рукама могу се односити и на друге моделе произвођачеве линије производа са сличним карактеристикама и можда неће бити укључени у производ који сте управо набавили.

* Да би се обезбедила безбедност и поузданост производа и важећост гаранције, сва поправка, инспекција, поправка или замена, укључујући одржавање и посебна подешавања, мора да врши само техничко особље овлашћеног сервисног одељења произвођача.

* Увек користите производ са испорученом опремом. Коришћење производа са необезбеђеном опремом може изазвати кварове или чак озбиљне повреде или смрт. Произвођач и увозник неће бити одговорни за повреде и штету настале услед коришћења несагледне опреме.

PC4600 и PC5600 укључују: водилицу, ланас, каиш, алате за сервис, резервоар за гориво

PC6700 укључује: водилицу, ланас, алате за сервис, резервоар за гориво

OPREZ: Prije upotrebe motorne pile pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste razumjeli pravilnu uporabu svoje jedinice.

Držite ovaj priručnik pri ruci.

Sigurnost na prvom mjestu

Upute sadržane u upozorenjima moraju se uzeti u obzir kako bi se spriječile moguće teške tjelesne ozljede i iz tog razloga od vas se traži da pažljivo pročitate sve takve upute i slijedite ih bez iznimke.

Upute sadržane u upozorenjima u ovom priručniku označene simbolom odnose se na kritične točke koje se moraju uzeti u obzir kako bi se spriječile moguće teške tjelesne ozljede, te se iz tog razloga od vas traži da pažljivo pročitate sve takve upute i slijedite ih bez iznimke.

Glavni dijelovi (A1/A2/A3)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Prednji čuvar | 8. Prekidač motora |
| 2. Početni gumb | 9. Spremnik za gorivo |
| 3. Čistač zraka | 10. Spremnik ulja |
| 4. Gumb za gušenje | 11. Lijeva ručka |
| 5. Blokada gasa | 12. Lanac |
| 6. Desna ručka | 13. Vodilica |
| 7. Poluga gasa | |

Oznake upozorenja na stroju (A4)

S lijeva na desno:

Prije rada s ovim strojem pročitajte upute za uporabu.

Držite motornu pilu s obje ruke.

Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću.

Upozorenje/Pažnja.

Nosite zaštitu za glavu, oči i sluh.

Upozorenje! Povratni udarac je opasan.

Nosite zaštitne rukavice.

Važno: Ako se naljepnice upozorenja ljušte ili zaprljaju i nemoguće ih je čitati, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili proizvod kako biste naručili nove brtve i pričvrstili nove pečate na traženo mjesto(e).

Upozorenje: Nikada ne preuređujte proizvod. Nećemo jamčiti stroj ako koristite preuređeni proizvod ili se ne pridržavate odgovarajuće uporabe napisane u priručniku.

Simboli na stroju (A5)

Za siguran rad i održavanje simboli su urezani reljefno na stroju.

a. Priključak za punjenje mješavine benzina i ulja.

Položaj: Čep spremnika goriva.

b. Priključak za dolijevanje ulja za lanac.

Položaj: Uljna kapica.

c. Indikacija u vezi s prekidačem.

Okretanjem prekidača motora u smjeru "O" (STOP), motor se zaustavlja.

Položaj: straga-lijevo ili jedinica.

d. Indikacija u vezi s gušenjem.

Izvlačeći gumb za gušenje, prigušnica se zatvara.

Položaj: stražnji desno od jedinice.

e. Indikacija u vezi s maticom podešavača ulja lanca.

Smjer "MIN" – smanjuje se protok ulja.

Smjer "MAX" – povećava se protok ulja.

Položaj: Dno strane kvačila.

f. Položaj H-igle. Položaj L-igle.

Položaj vijka za podešavanje praznog hoda

Položaj: stražnja lijeva od jedinice.

Sigurnosne mjere opreza

Prije uporabe stroja

a. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste razumjeli kako pravilno upravljati ovom jedinicom.

b. Nikada ne biste trebali koristiti proizvod kada ste pod utjecajem alkohola, kada patite od iscrpljenosti ili nedostatka sna, kada patite od pospanosti kao rezultat uzimanja lijekova protiv prehlade ili u bilo koje drugo vrijeme kada postoji mogućnost da bi vaša prosudba mogla biti narušena ili da možda nećete moći pravilno i sigurno upravljati strojem.

c. Izbjegavajte rad motora u zatvorenom prostoru. Ispušni plinovi sadrže štetni ugljični monoksid.

d. Nikada ne koristite proizvod u okolnostima poput onih opisanih u nastavku:

1. Kada je tlo sklisko ili kada postoje drugi uvjeti koji bi mogli omogućiti održavanje stabilnog držanja tijela.

2. Noću, u vrijeme guste magle, ili u bilo koje drugo vrijeme kada bi vidno polje moglo biti ograničeno i bilo bi teško dobiti jasan pogled na područje.

3. Tijekom kišnih oluja, za vrijeme oluja, u vrijeme jakih ili olujnih vjetrova, ili u bilo koje drugo vrijeme kada vremenski uvjeti mogu učiniti nesigurnim korištenje ovog proizvoda.

e. Kada prvi put koristite ovaj proizvod, prije početka stvarnog rada, naučite rukovati njime od kvalificiranog radnika.

f. Nedostatak sna, umora ili fizičke iscrpljenosti rezultira manjim rasponom pažnje, a to zauzvrat dovodi do nesreća i ozljeda. Ograničite vrijeme neprekidnog korištenja stroja na negdje oko 10 minuta po sesiji i uzmite 10-20 minuta odmora između radnih sesija. Također pokušajte zadržati ukupnu količinu obavljenog posla u jednom danu ispod 2 sata ili manje.

g. Obavezno držite ovaj priručnik pri ruci kako biste ga kasnije mogli uputiti kad god se pojave bilo kakva pitanja.

h. Uvijek budite sigurni da uključite ovaj priručnik prilikom prodaje, posudbe ili na drugi način prijenosa vlasništva nad ovim proizvodom.

i. Nikada ne dopustite djeci ili bilo kome tko ne može u potpunosti razumjeti upute navedene u ovom priručniku da koriste ovaj proizvod.

Radna oprema i odjeća

a. Kada koristite proizvod, trebali biste nositi odgovarajuću odjeću i zaštitnu opremu:

- Kaciga
- Zaštitne naočale ili štitnik za lice
- Debele radne rukavice
- Radne čizme bez klizanja
- Štitnici za sluh

b. I trebali biste nositi sa sobom:

1. Priloženi alati i datoteke.
2. Pravilno rezervirano gorivo i lančano ulje.

3. Stvari koje treba obavijestiti vaše radno područje (uže, znakovi upozorenja)
4. Zviždalka (za suradnju ili hitne slučajeve)
5. Sjekira ili pila (za uklanjanje prepreka)
- c. Nikada ne koristite proizvod kada nosite hlače s labavim lisicama, kada nosite sandale ili kada ste bos.

Upozorenja u vezi s rukovanjem gorivom

- a. Motor ovog proizvoda dizajniran je za rad na miješano gorivo koje sadrži lako zapaljiv benzin. Nikada ne skladištite limenke goriva niti puniti spremnik goriva na bilo kojem mjestu gdje se nalazi kotao, štednjak, drvena vatra, električne iskre, iskre za zavarivanje ili bilo koji drugi izvor topline ili vatre koji bi mogao zapaliti gorivo.
- b. Pušenje tijekom rada s proizvodom ili punjenje spremnika za gorivo izuzetno je opasno. Uvijek držite upaljene cigarete dalje od proizvoda u svakom trenutku.
- c. Prilikom punjenja spremnika uvijek prvo isključite motor i pažljivo pogledajte oko sebe kako biste bili sigurni da u blizini nema iskri ili otvorenog plamena prije točenja goriva.
- d. Ako tijekom točenja goriva dođe do izlivanja goriva, suhom krpom obrišite izlivanje prije ponovnog uključivanja motora.
- e. Nakon točenja goriva, čvrsto zavijte poklopac goriva natrag na spremnik za gorivo, a zatim odnesite proizvod na mjesto 3 m ili više od mjesta gdje je napunjen gorivom prije uključivanja motora.

Prije pokretanja motora

Provjerite radno mjesto, predmet rezanja i smjer rezanja. Ako postoji prepreka, uklonite je. Nikada nemojte početi rezati dok ne dobijete jasno radno područje, sigurno uporište i planiranu stazu povlačenja s padajućeg stabla. Budite oprezni i držite promatrače i životinje izvan radnog područja čiji je promjer 2,5 puta veći od predmeta za rezanje. Pregledajte stroj na istrošene, labave ili oštećene dijelove. Nikada ne koristite stroj koji je oštećen, nepravilno podešen ili nije potpuno i sigurno sastavljen. Pazite da se lanac pile prestane pomicati kada se otpusti okidač za kontrolu gasa.

Prilikom pokretanja motora

Uvijek čvrsto držite stroj s obje ruke dok motor radi. Koristite čvrsto držanje s palcem i prstima koji okružuju ručke. Držite sve dijelove tijela podalje od stroja dok motor radi. Prije pokretanja motora provjerite da lanac pile ništa ne dodiruje.

Dodatna upozorenja

Držite ručke suhe, čiste i bez mješavine ulja ili goriva. Nikada ne dodirujte prigušivač, svjećicu ili druge metalne dijelove motora dok motor radi ili odmah nakon zaustavljanja motora. To može dovesti do ozbiljnih opekline ili strujnog udara. Budite izuzetno oprezni pri rezanju četke male veličine i mladica jer vitki materijal može uhvatiti lanac pile i biti bičevan prema vama ili vas izvući iz ravnoteže. Prilikom rezanja udova koji je pod napetošću, budite oprezni za opružna leđa kako vas ne bi udarili kada se oslobodi napetost u drvenim vlaknima. Provjerite ima li na stablu mrtvih grana koje bi mogle pasti tijekom operacije sječe. Uvijek isključite motor prije nego što ga spustite.

Sigurnosne mjere opreza povratnog udara

Upozorenje: Povratni udarac može se pojaviti kada nos ili vrh vodilice dodirne predmet ili kada se drvo zatvori i stisne lanac pile u rez. Kontakt s vrhom u nekim slučajevima može izazvati reakciju brzog preokreta, udarajući vodilicu gore i natrag prema operateru. Štipanje lanca pile duž vrha vodilice može brzo gurnuti vodilicu natrag prema operateru. Bilo koja od ovih reakcija može uzrokovati gubitak kontrole nad pilom što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda. Ne oslanjajte se isključivo na sigurnosne uređaje ugrađene u vašu pilu. Kao korisnik motorne pile trebali biste poduzeti nekoliko koraka kako biste zadržali rezanje poslova bez nesreće ili ozljeda.

- (1) Uz osnovno razumijevanje povratnog udarca možete smanjiti ili eliminirati element iznenađenja. Iznenadno iznenađenje pridonosi nesrećama.
- (2) Dobro prijanjajte na pili s obje ruke, desnom rukom na stražnjoj ručki i lijevom rukom na prednjoj ručki dok motor radi. Koristite čvrsto držanje s palčevima i prstima koji okružuju ručke motorne pile. Čvrsto prijanjanje pomoći će vam da smanjite povratni udarac i zadržite kontrolu nad pilom.
- (3) Provjerite je li područje u kojem režete bez prepreka. Ne dopustite da nos vodilice kontaktira trupac, granu ili bilo koju drugu prepreku koja bi mogla biti pogođena dok koristite pilu.
- (4) Rezati pri velikim brzinama motora.
- (5) Nemojte pretjerivati ili rezati iznad visine ramena.
- (6) Slijedite upute proizvođača za izoštravanje i održavanje lanca pile.
- (7) Koristite samo zamjenske šipke i lance koje je odredio proizvođač ili ekvivalent.

Održavanje

Kako biste održali svoj proizvod u ispravnom ispravnom stanju, redovito izvršavajte postupke održavanja i provjere opisane u priručniku. Uvijek isključite motor prije izvođenja bilo kakvih postupaka održavanja ili provjere.

Upozorenje: Metalni dijelovi postižu visoke temperature odmah nakon zaustavljanja motora.

Svako održavanje osim predmeta navedenih u korisničkom priručniku prepustite nadležnom prodavaču servisa.

Prijevoz

Uvijek nosite jedinicu sa zaustavljenim motorom, vodilicu prekrivenu zaštitnikom straga i ispušni prigušivač dalje od tijela.

Ugradnja vodilice i lanca pile

Otvorite kutiju i postavite vodilicu i lanac pile na pogonsku jedinicu na sljedeći način:

Upozorenje: Lanac pile ima vrlo oštre rubove. Za sigurnost koristite debele zaštitne rukavice.

1. Povucite štitnik prema prednjoj ručki kako biste provjerili da lančana kočnica nije uključena.
2. Otpustite matice i uklonite poklopac lanca.
3. Ugradite pričvršćeni šiljak na pogonsku jedinicu.
4. Usmjerite lanac na lančani i, dok postavljate lanac pile oko vodilice, montirajte vodilicu na pogonsku jedinicu. Podesite položaj matice zatezača lanca na poklopcu lanca do donjeg držača vodilice (F1). (1) Zatezna matica, (2) Poklopac lanca

Napomena: Obratite pozornost na ispravan smjer lanca (F2). (1) Smjer kretanja

5. Postavite poklopac lanca na pogonsku jedinicu i ručno pričvrstite matice.
6. Dok držite vrh šipke, podesite napetost lanca okretanjem zateznog vijka dok trake za vezivanje samo ne dodirnu donju stranu šine (F3).
7. Čvrsto zategnite matice s podignutim vrhom šipke (12-15N.m). Zatim provjerite ima li u lancu glatke rotacije i pravilne napetosti dok ga ručno pomičete. Ako je potrebno, prilagodite se s labavim poklopcem lanca.
8. Zategnite vijak zatezača.
- (1) Popuštanje
- (2) Zategnite
- (3) Vijak za zatezanje

Napomena: Novi lanac proširit će svoju duljinu na početku uporabe. Često provjeravajte i čitajte samo napetost jer labavi lanac može lako iskočiti iz tračnica ili uzrokovati brzo trošenje sebe i vodilice.

Gorivo i lančano ulje

Upozorenje: Benzin je vrlo zapaljiv. Izbjegavajte pušenje ili dovođenje plamena ili iskri u blizini goriva.

Obrišite sva izlivanja prije pokretanja motora.

Obavezno zaustavite motor i ostavite ga da se ohladi prije pokretanja motora.

Držite otvoreni plamen podalje od područja na kojem se rukuje gorivom ili skladišti.

Važno: Nikada ne koristite ulje za upotrebu motora od 4 ciklusa ili dvociklički motor hlađen vodom.

Nikada ne koristite gorivo bez ulja (sirovi benzin).

Nikada ne koristite gorivo začinjeno vodom.

Miješano gorivo koje je ostalo neiskorišteno u razdoblju od mjesec dana ili dulje može začepiti rasplinjač ili dovesti do neispravnog rada motora. Stavite ostalo gorivo u nepropusnu posudu i držite ga u tamnoj i hladnoj prostoriji.

Zatražite "miješani benzin za zračno hlađene dvociklične motore" na najbližoj benzinskoj postaji ili upotrijebite gorivo proizvedeno stavljanjem bezolovnog 95-oktanskog benzina i zračno hlađenog 2-ciklusa specijalnog motornog ulja u posudu za miješanje u skladu sa sljedećim omjerima, a zatim protresti kako biste dobro promiješali.

Omjeri miješanja:

Koristite posebno ulje tipa 2 ciklusa (30 ml ulja za svaki 1L bezolovnog benzina 95).

Podmazivanje lančanim uljem

Koristite odgovarajući lančani lubrikant motorne pile.

Napomena: Ne koristite bačeno ili regenerirano ulje koje može oštetiti pumpu za ulje

Glavna operacija

Upozorenje: Vrlo je opasno pokrenuti motornu pilu koja montira slomljene dijelove ili im nedostaju bilo kakvi dijelovi. Prije pokretanja motora provjerite jesu li svi dijelovi, uključujući šipku i lanac, ispravno postavljeni.

Pokretanje motora

1. Napunite spremnike goriva i lančanog ulja i sigurno zategnite poklopce (F7).
2. Postavite prekidač u položaj "I" (F8).
3. Izvucite gumb za prigušivanje u zatvoreni položaj (F9).
- (1) Lančano ulje
- (2) Gorivo
- (3) Prekidač* nije uključen u sve modele
- (4) Gumb za gušenje

Napomena: Prilikom ponovnog pokretanja odmah nakon zaustavljanja motora ostavite gumb za prigušivanje u otvorenom položaju

4. Dok čvrsto držite jedinicu pile na tlu, snažno povucite užu za pokretanje (F10).

Upozorenje: Nemojte pokretati motor dok rukom vješate motornu pilu. Lanac može dodirnuti vaše tijelo. To je vrlo opasno.

5. Kada se motor prvi zapalio, lagano povucite ručicu gasa kako biste vratili gumb za prigušivanje u otvoreni položaj i ponovno povucite starter za pokretanje motora.

6. Ostavite motor da se zagrije s lagano povučenom polugom gasa. *Odjednom izvlačeći ručicu gasa, gumb za prigušivanje automatski se vraća u radni položaj (nije uključen u sve modele).

Upozorenje: Držite se podalje od lanca pile jer će se početi okretati pri pokretanju motora.

Provjera opskrbe naftom

Upozorenje: Obavezno postavite vodicu i lanac prilikom provjere opskrbe uljem. Ako ne, rotirajući dijelovi mogu biti izloženi. To je vrlo opasno.

Nakon pokretanja motora, pokrenite lanac na srednjoj brzini i provjerite je li lančano ulje raspršeno kao što je prikazano na slici (F12).

(1) Lančano ulje

Protok ulja lanca može se promijeniti umetanjem odvijača u rupu na dnu strane kvačila. Prilagodite se prema radnim uvjetima (F13).

(1) Ispravljač

Napomena: Spremnik ulja trebao bi postati gotovo prazan do trenutka kada se gorivo potroši. Obavezno napunite spremnik ulja svaki put prilikom punjenja uređaja gorivom.

Podešavanje rasplinjača (F14)

Karburetor na vašoj jedinici tvornički je podešen, ali može zahtijevati fino podešavanje zbog promjene radnih uvjeta.

Prije podešavanja rasplinjača provjerite jesu li predviđeni čisti filtri za zrak/gorivo i svježe, pravilno izmiješano gorivo.

Prilikom podešavanja poduzmite sljedeće korake :

Napomena: Obavezno prilagodite rasplinjač s pričvršćenim lancem vodicu.

1. Zaustavite motor i zavijte igle H i L dok se ne zaustave. Nikad ne sila. Zatim ih vratite početni broj okretaja kao što je prikazano u nastavku.

	4500	5200
H igla	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
L igla	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Pokrenite motor i ostavite ga da se zagrije na pola gasa.

3. Okrenite L iglu polako desno kako biste pronašli položaj u kojem je brzina praznog hoda maksimalna, a zatim postavite iglu za četvrtinu (1/4) unatrag skrenite lijevo.

4. Okrenite vijak za podešavanje praznog hoda (T) ulijevo tako da se lanac ne okreće. Ako je brzina praznog hoda prespora, okrenite vijak udesno.

5. Napravite probni rez i prilagodite H iglu za najbolju snagu rezanja, a ne za maksimalnu brzinu.

(1) L igla

(2) H igla

Mehanizam protiv smrzavanja rasplinjača

Rad motorne pile na temperaturama od 0-5 °C u vrijeme visoke vlažnosti može dovesti do stvaranja leda unutar rasplinjača, a to može uzrokovati neometan rad izlazne snage motora.

Ovaj je proizvod u skladu s tim dizajniran s ventilacijskim otvorom na stražnjoj strani poklopca čistača zraka kako bi se omogućio dovod toplog zraka u motor i time spriječio zaleđivanje.

U normalnim okolnostima proizvod treba koristiti u normalnom načinu rada, tj. Međutim, ako postoji mogućnost da dođe do zaleđivanja, uređaj bi prije uporabe trebao biti postavljen da radi u načinu protiv smrzavanja.

Upozorenje: Nastavak uporabe proizvoda u modelu protiv smrzavanja čak i kada su temperature porasle i vratile se u normalu može dovesti do kvara ispravnog pokretanja motora ili kvara motora pri normalnoj brzini i iz tog razloga uvijek biste trebali biti sigurni da uređaj vratite u normalan radni model ako ne postoji opasnost od zaleđivanja.

Kako se prebacivati između načina rada (F16)

1. Okrenite prekidač motora kako biste isključili motor.

2. Skinite poklopac čistača zraka i uklonite zaslon na stražnjoj strani poklopca čistača zraka.

3. Ponovno pričvrstite desnu stranu zaslona ulijevo tako da je ploča protiv zaleđivanja s desne strane. Ponovno instalirajte poklopac.

(1) Poklopac čistača zraka

(2) Ploča protiv zaleđivanja

(3) Vijak

(4) Normalan način rada

(5) Način protiv smrzavanja

(6) Zaslon

Upozorenje: Nastavak uporabe proizvoda u načinu rada protiv smrzavanja čak i kada su temperature porasle i vratile se u normalu može dovesti do kvara motora koji se ispravno pokreće ili zbog kvara motora pri normalnoj brzini i iz tog razloga uvijek biste trebali biti sigurni da uređaj vratite u normalan način rada ako ne postoji opasnost od zaleđivanja.

Napomena: Kada koristite jedinicu u vrijeme kada pada snijeg. Preporučujemo da koristite i zaštitnik od snijega učinkovit u sprječavanju smrzavanja filtra za zrak (F17). (1) Zaštitnik od snijega (nije uključen).

Lančana kočnica (F18)

Ovom kočnicom može se upravljati ručno s prednjim štitnikom okrenutim prema dolje do vodilice. Da biste otpustili kočnicu, povucite prednji štitnik prema prednjoj ručki dok se ne čuje zvuk "Klikni".

- (1) Prekid (prednji branič)
- (2) Objavljeno
- (3) Operirano

Oprez: Obavezno potvrdite rad kočnica na dnevnom pregledu.

U slučaju da kočnica nije učinkovita, zatražite stručni pregled i popravak.

Motor, ako se drži rotiran velikom brzinom s kočnicom, uključuje kvačilo, uzrokujući probleme.

Kada kočnica radi tijekom rada, odmah otpustite prste s ručice gasa i držite motor u praznom hodu.

Zaustavljanje motora

1. Otpustite razinu gasa kako bi motor bio u praznom hodu nekoliko minuta.
2. Postavite prekidač u položaj "O" (STOP) (F20).
- (1) Prekidač

Piljenje

Upozorenje: Prije nego što nastavite s radom, pročitajte odjeljak „Sigurnosne mjere opreza“. Preporučuje se da prvo vježbate piljenje jednostavnih trupaca. To vam također pomaže da se naviknete na svoj uređaj.

Uvijek se pridržavajte sigurnosnih propisa. Motorna pila smije se koristiti samo za rezanje drva. Zabranjeno je rezati druge vrste materijala. Vibracije i povratni udar razlikuju se ovisno o različitim materijalima i zahtjevi sigurnosnih propisa ne bi se poštivali. Ne koristite motornu pilu kao polugu za podizanje, pomicanje ili cijepanje predmeta. Ne zaključavajte ga preko fiksnih postolja.

Zabranjeno je povezivati alate ili aplikacije s P.T.O-om koje proizvođač nije odredio. Nije potrebno forsirati pilu u rez. Nanesite samo lagani tlak dok radite motor pri punom gasu.

Kada se lanac pile uhvati u rez, ne pokušavajte ga silom izvući, već pomoću klina ili poluge otvorite put.

Zaštita od povratnog udara (F21)

Izuzetno je važno da se lančana kočnica provjeri radi pravilnog rada prije svake uporabe i da lanac bude oštar kako bi se održala razina sigurnosti povratnog udara ove pile. Uklanjanje sigurnosnih uređaja, neodgovarajuće održavanje ili nepravilna zamjena vodilice lanca mogu povećati rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda zbog povratnog udara.

Upozorenje: Ne koristite nestabilno uporište ili ljestve.

Nemojte pretjerano protezati ruke.

Nemojte rezati iznad visine ramena.

Uvijek koristite obje ruke da uhvatite pilu.

Održavanje

Upozorenje: Prije čišćenja, pregleda ili popravka uređaja provjerite je li motor stao i je li hladan.

Odsposjite svjećicu kako biste spriječili slučajno pokretanje.

Održavanje nakon svake uporabe

1. Filtar za zrak

Prašina na površini sredstva za čišćenje može se ukloniti dodirivanjem kuta sredstva za čišćenje na tvrdu površinu. Da biste očistili prljavštinu u mrežama, podijelite sredstvo za čišćenje na polovice i četkom u benzinu. Kada koristite komprimirani zrak, puhajte iznutra (F27).

Da biste sastavili polovice čistača, pritisnite rub dok ne klikne.

Napomena: Prilikom ugradnje glavnog filtra provjerite jesu li žljebovi na rubu filtra ispravno usklađeni s projekcijama na poklopcu cilindra.

2. Naftna luka

Demontirajte vodilicu i provjerite začepljenje priključka za ulje (F28).

- (1) Naftna luka



3. Vodicica

Kada se vodicica demontira, uklonite piljevinu u utoru vodicice i otvoru za podmazivanje (F29).

Podmažite lančanik nosa iz otvora za hranjenje na vrhu vodicice (F30).

(1) Naftna luka

(2) Priključak za masnoću

(3) Lančanik

4. Drugi

Provjerite curenje goriva i labava pričvršćivanja i oštećenja glavnih dijelova, posebno spojeva ručke i montaže vodicice. Ako se pronađu bilo kakvi nedostaci, provjerite jeste li ih popravili prije ponovnog rada.

Periodične servisne točke

1. Peraje cilindra

Začepljenje prašine između peraja cilindra uzrokovat će pregrijavanje motora. Povremeno provjeravajte i čistite peraje cilindra nakon uklanjanja čistača zraka i poklopca cilindra. Prilikom ugradnje poklopca cilindra provjerite jesu li žice prekidača i umetci pravilno postavljeni na mjestu (F31).

Napomena: Obavezno blokirajte zadržavanje usisa zraka.

2. Filtar za gorivo

(a) Pomoću žičane kuke izvadite filtari iz priključka za punjenje (F32).

(1) Filtar za gorivo

(b) Rastavite filtari i operite benzinom ili ga po potrebi zamijenite novim.

3. Spremnik ulja

Žičanom kukom izvadite filtari za ulje kroz otvor za punjenje i očistite benzinom. Prilikom vraćanja filtra u spremnik provjerite dolazi li u prednji desni kut.

Također očistite prljavštinu u spremniku (F33).

(2) Filtar za ulje

4. Svjećica (F34)

Očistite elektrode žičanom četkom i po potrebi resetirajte razmak na 0,6 ~ 0,7 mm.

5. Lančanik (F35)

Provjerite ima li pukotina i prekomjernog trošenja koje ometa lančani pogon. Ako je nošenje koje je očito pronašlo, zamijenite ga novim. Nikada ne stavljajte novi lanac na istrošeni lančanik ili istrošeni lanac na novi lančanik.

6. Prednje i stražnje zaklopke

Zamijenite ako je prijanjajući dio oguljen ili je na gumenom dijelu uočena pukotina.

Održavanje lanca i vodicice

Lanac

Upozorenje: Vrlo je važno za nesmetan i siguran rad kako bi rezači uvijek bili oštri.

Rezače je potrebno izoštriti kada:

Piljevina postaje poput praha.

Treba ti dodatna sila da vidiš unutra.

Put rezanja ne ide ravno.

Vibracije se povećavaju.

Potrošnja goriva se povećava.

Upozorenje: Obavezno nosite zaštitne rukavice.

Vodicica

Povremeno preokrenite vodicicu kako biste spriječili djelomično trošenje.

Vodicica uvijek mora biti kvadratna.

Provjerite trošenje vodicice.

Nanesite ravno na vodicicu i vanjsku stranu rezača.

Ako se između njih promatra razmak, tračnica vodicice je normalna. Inače se nosi vodicica.

Takvu vodicicu treba ispraviti ili zamijeniti (F39).

Rješavanje problema

Slučaj 1. Početna pogreška

Provjerite ne radi li sustav za sprječavanje zaleđivanja.

Provjerite ima li goriva za vodu ili nekvalitetnu smjesu.

Zamijenite odgovarajućim gorivom.

Provjerite ima li poplava motora.

Uklonite i osušite svječiću.
Zatim ponovno povucite starter bez gušenja.

Provjerite iskru.

Zamijenite novim utikačem.

Slučaj 2. Nedostatak snage / Loše ubrzanje / Grubo prazni hod.

Provjerite ima li goriva za vodu ili nekvalitetnu smjesu.

Zamijenite odgovarajućim gorivom.

Provjerite začepljenje filtra za zrak i filtra za gorivo.

Čist.

Provjerite karburettor za neadekvatno podešavanje.

Zamijenite igle za brzinu.

Slučaj 3. Ulje ne izlazi

Provjerite ulje na nekvalitetnu kvalitetu.

Nadomjestiti.

Provjerite začepljivanje prolaska ulja i luka

Čist.

Kada se čini da je vašoj jedinici potrebna daljnja usluga, posavjetujte se s našom servisnom trgovinom u vašem području.

Tehnički podaci

Model	PC4600	PC5600	PC6700
Radni obujam motora	45cc	50cc	56,3cc
Maks. snaga	2,45ks	2,6ks	3,8ks
Motor	2-taktni, zračno hlađeni		
Duljina vodilice	45cm	50cm	55cm
Lanac/karika	0,325", 1,3mm/72	0,325", 1,5mm/76	0,325", 1,5mm/86
Brzina bez opterećenja	3200rpm	3200rpm	3200rpm
Vrsta goriva	Benzin	Benzin	Benzin
Rezervoar za gorivo	550 ml	550 ml	550 ml
Rezervoar za ulje lanca	260 ml	260 ml	260 ml
Carving/lančanik	Ne/Da	Ne/Da	Da
Sustav podmazivanja	Da	Da	Da
Težina (bez vodilice i lanca)	4,5 kg	5 kg	5,4 kg

* Proizvođač zadržava pravo na manje izmjene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodne najave, osim ako te promjene značajno utječu na performanse i sigurnost proizvoda. Dijelovi opisani / ilustrirani na stranicama priručnika koje držite u rukama također se mogu odnositi na druge modele proizvođačeve linije proizvoda sa sličnim značajkama i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste upravo nabavili.

* Kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost proizvoda i valjanost jamstva, sve popravke, inspeksijske ili zamjenske radove, uključujući održavanje i posebne prilagodbe, smiju obavljati samo tehničari ovlaštenog servisnog odjela proizvođača.

* Uvijek koristite proizvod s isporučenom opremom. Rad proizvoda s neiskorištenom opremom može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne ozljede ili smrt. Proizvođač i uvoznik nisu odgovorni za ozljede i štete nastale uporabom nesukladne opreme.

PC4600 i PC5600 uključuju: vodilicu, lanac, remen, servisne alate, spremnik za gorivo

PC6700 uključuje: vodilicu, lanac, servisne alate, spremnik za gorivo

FIGYELMEZTETÉS: A láncfűrész használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy megértse a készülék megfelelő használatát. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet.

Első a biztonság

A figyelmeztetéseken szereplő utasításokat figyelembe kell venni az esetleges súlyos testi sérülések elkerülése érdekében, ezért kérjük, hogy minden ilyen utasítást figyelmesen olvasson el és feltétlenül tartsa be.

A jelen kézikönyvben található, szimbólummal jelölt figyelmeztetéseken szereplő utasítások olyan kritikus pontokra vonatkoznak, amelyeket figyelembe kell venni az esetleges súlyos testi sérülések elkerülése érdekében, ezért kérjük, hogy minden ilyen utasítást figyelmesen olvasson el és feltétlenül tartsa be.

Főbb részek (A1/Á2/A3)

1. Elülső védőkészülék
2. Indítógomb
3. Légtisztító
4. Fojtó gomb
5. Gázpedál reteszelés
6. Jobb fogantyú

7. Gázkar

8. Motor kapcsoló
9. Üzemanyagtartály
10. Olajtartály
11. Bal fogantyú
12. Fűrészlánc
13. Vezető sáv

Figyelmeztető címkék a gépen (A4)

Balról jobbra:

A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást.

A láncfűrész mindkét kezével fogja meg.

Viseljen megfelelő védőruházatot.

Figyelem/Vigyázat.

Viseljen fej-, szem- és hallásvédőt.

Figyelem! A visszacsapás veszélyes.

Viseljen védőkesztyűt.

Fontos: Ha a figyelmeztető matricák lehámlanak, vagy elkoszolódnak, és nem lehet elolvasni őket, akkor forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta, hogy új plombákat rendeljen, és az új plombákat a szükséges hely(ek)re ragassza fel.

Figyelmeztetés: Soha ne módosítsa a terméket. Nem vállalunk garanciát a gépre, ha módosított terméket használ, vagy nem követi a kézikönyvben leírt megfelelő használatot.

Szimbólumok a gépen (A5)

A biztonságos üzemeltetés és karbantartás érdekében a gépen domborművekkel bevéssett szimbólumok találhatók.

a. A benzin-motorolaj keverék feltöltésére szolgáló kikötő.

Pozíció : Üzemanyagtartály kupak.

b. A kikötő a láncolaj feltöltéséhez.

Pozíció : Olajsapka.

c. A kapcsolóra vonatkozó jelzés.

Ha a motorkapcsolót "O" (STOP) irányba fordítja, a motor leáll. Pozíció : bal hátsó vagy a készülék hátsó része.

d. A fojtásra vonatkozó jelzés. A fojtószelep gombot kihúzával a fojtószelep bezárul.

Pozíció : a készülék jobb hátsó része.

e. A láncolaj-beállító anyára vonatkozó jelzés.

"MIN" irány - az olajáramlás csökkenése.

"MAX" irány - az olajáramlás növekedése.

Pozíció : A tengelykapcsoló oldalának alsó része.

f. A H-tű pozíciója.

Az L-tű pozíciója.

Az alapjáratbeállító csavar helyzete.

Pozíció : a készülék bal hátsó része.

Biztonsági óvintézkedések

A gép használata előtt

a. Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy megértse, hogyan kell megfelelően működtetni a készüléket.

b. Soha ne használja a terméket alkoholos befolyásoltság alatt, kimerültség vagy alváshiány esetén, ha álmoságban szenved, mert megfázás elleni gyógyszert vett be, vagy bármely más olyan időpontban, amikor fennáll a lehetősége annak, hogy az ítélőképessége károsodhat, vagy hogy nem tudja megfelelően és biztonságosan működtetni a gépet.

c. A kipufogógázok káros szén-monoxidot tartalmaznak.

d. Soha ne használja a terméket az alábbiakban leírt körülmények között :

1. Ha a talaj csúszós, vagy ha egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek miatt nem lehet stabil testtartást tartani.
2. Éjszaka, erős ködben, vagy bármely más olyan időszakban, amikor a látómező korlátozott lehet, és nehéz lenne tisztán látni a területet.
3. Eső viharok, villámlás, erős vagy orkán erejű szél idején, vagy bármely más olyan időszakban, amikor az időjárási körülmények miatt nem biztonságos a termék használata.
- e. Ha először használja ezt a terméket, mielőtt elkezdené a tényleges munkát, tanulja meg a szakképzett dolgozótól a kezelést.
- f. Az alváshiány, a fáradtság vagy a fizikai kimerültség miatt csökken a figyelem, ez pedig balesetekhez és sérülésekhez vezet. Korlátozza a gép folyamatos használatának időtartamát körülbelül 10 percre egy munkamenetre, és a munkamenetek között 10-20 perc pihenőidőt tartson. Igyekezzen az egy nap alatt végzett munka teljes mennyiségét 2 óra alatt vagy annál kevesebb ideig tartani.
- g. Feltétlenül tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy később bármilyen felmerülő kérdés esetén hivatkozhatson rá.
- h. A termék eladásakor, kölcsönadásakor vagy más módon történő tulajdonjog átruházásakor mindig mellékelje ezt a kézikönyvet.
- i. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a terméket, akik nem képesek teljesen megérteni a jelen kézikönyvben megadott utasításokat.

Munkafelszerelés és ruházat

a. A termék használata során megfelelő ruházatot és védőfelszerelést kell viselnie:

- Sisak
- Védőszemüveg vagy arcvédő
- Vastag munkakesztyű
- Csúszásmentes talpú munkacsizma
- Fülvédő

b. És magaddal kell vinned:

1. Csatolt eszközök és fájlok.
 2. Megfelelő üzemanyag- és láncolaj-tartalékolás.
 3. A munkaterületet jelző dolgok (kötél, figyelmeztető táblák)
 4. Síp (együttműködéshez vagy vészhelyzethez)
 5. Fejsze vagy fűrész (az akadályok eltávolításához)
- c. Soha ne használja a terméket laza mandzsettájú nadrágban, szandálban vagy mezitláb.

Figyelmeztetések az üzemanyag kezelésével kapcsolatban

- a. A termék motorját úgy tervezték, hogy olyan kevert üzemanyaggal működjön, amely könnyen gyúlékony benzint tartalmaz. Soha ne tároljon üzemanyagkannákat, illetve ne tölts fel az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol kazán, kályha, fatűz, elektromos szikra, hegesztőszikra vagy bármilyen más hő- vagy tűzforrás van, amely meggyújthatja az üzemanyagot.
- b. A termék üzemeltetése vagy üzemanyagtartályának feltöltése közbeni dohányzás rendkívül veszélyes. Mindig ügyeljen arra, hogy a meggyújtott cigarettát mindig távol tartsa a terméktől.
- c. A tank feltöltésekor először mindig állítsa le a motort, és tankolás előtt alaposan nézzen körül, hogy meggyőződjön arról, hogy a közelben nincsenek-e szikrák vagy nyílt lángok.
- d. Ha üzemanyag-folyadék keletkezik a tankolás során, törölje fel a kifolyt üzemanyagot egy száraz ronggyal, mielőtt újra bekapcsolja a motort.
- e. A tankolás után csavarja vissza szorosan az üzemanyagtartályra az üzemanyagtartály kupakját, majd a motor bekapcsolása előtt vigye a terméket a tankolás helyétől legalább 3 m távolságra lévő helyre.

A motor indítása előtt

Ellenőrizze a munkaterületet, a vágási tárgyat és a vágási irányt. Ha van akadály, távolítsa el. Soha ne kezdje el a vágást, amíg nincs tiszta munkaterület, biztos talajtér és tervezett visszavonulási útvonal a kidőlő fa elől.

Legyen óvatos, és tartsa távol a járókelőket és az állatokat a munkaterülettől, amelynek átmérője a vágási tárgy 2,5-szerese. Ellenőrizze a gépet az elhasznált, meglazult vagy sérült alkatrészek tekintetében. Soha ne működtesse a sérült, nem megfelelően beállított gépet, vagy nincs teljesen és biztonságosan összeszerelve. Győződjön meg róla, hogy a fűrészlánc megáll, amikor a gázpedál vezérlő ravaszát megjelenti.

A motor indításakor

Mindig tartsa a gépet mindkét kezével erősen, amikor a motor jár. Fogja meg erősen, a hüvelykujjával és az ujjával körbefogva a gépet. a fogantyú.

Tartsa testének minden részét távol a géptől, amikor a motor jár.

A motor beindítása előtt, győződjön meg arról, hogy a fűrészlánc nem érintkezik semmivel.

További figyelmeztetések

Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olaj- vagy üzemanyag-keveréktől mentesen.

Soha ne érintse meg a kipufogót, a gyújtógyertyát vagy a motor egyéb fém alkatrészeit működés közben vagy közvetlenül a motor leállítása után. Ellenkező esetben súlyos égési sérülések vagy áramütés következhet be.

Kisebb méretű bozót és facseteték vágásakor fokozott óvatossággal járjon el, mert a karcsú anyagok megakadhatnak a fűrészláncban, és felfelé csapódhatnak, vagy kibillenthetik Önt az egyensúlyából.

Feszített ág vágásakor ügyeljen a visszarugózásra, hogy ne érje Önt ütés, amikor a faanyag rostjainak feszültsége felszabadul.

Ellenőrizze a fát, hogy nincsenek-e rajta elhalt ágak, amelyek a fakivágás során leeshetnek.

Mindig állítsa le a motort, mielőtt leteszi azt.

Visszarúgás elleni biztonsági óvintézkedések láncfűrész felhasználók számára

Figyelmeztetés: Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezető rúd orra vagy hegye hozzáér egy tárgyhöz, vagy ha a fa bezáródik és a fűrészláncot a vágás során beszorítja. A hegy érintkezése bizonyos esetekben villámgyors hátrameneti reakciót okozhat, amely felrúgja a vezető rudat és visszarúgja a kezelő felé. A fűrészláncnak a vezetőrúd teteje mentén történő becsípődése a vezetőrudat gyorsan visszalökheti a kezelő felé. E reakciók bármelyikének hatására elveszítheti a fűrész feletti uralmat, ami súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

Ne hagyatkozzon kizárólag a fűrészbe épített biztonsági eszközökre. Láncfűrész használóként több lépést kell tennie annak érdekében, hogy a vágási munkák baleset- és sérülésmentesek legyenek.

(1) A visszarúgás alapvető ismereteivel csökkentheti vagy kiküszöbölheti a meglepetés erejét. A hirtelen meglepetés hozzájárul balesetekre.

(2) A fűrész mindkét kezével jól fogja meg, a jobb kéz a hátsó fogantyún, a bal kéz pedig az első fogantyún legyen, amikor a motor jár. A láncfűrész fogantyúit a hüvelykujjakkal és az ujjakkal körbeölelő határozott fogást használjon. A szilárd fogás segít csökkenteni a visszarúgást és megtartani a fűrész feletti uralmat.

(3) Győződjön meg róla, hogy a terület, ahol vágni fog, akadálymentes. Ne hagyja, hogy a vezető rúd orra rönkhöz, ághoz vagy más olyan akadályhoz érjen, amelybe a fűrész működése közben beleütközhet.

(4) Vágja le a magas motorfordulatszámot.

(5) Ne nyúljon túl, és ne vágjon vállmagasság felett.

(6) Kövesse a gyártók fűrészlánc élezési és karbantartási utasításait.

(7) Csak a gyártó által meghatározott vagy azzal egyenértékű csere rudakat és láncokat használjon.

Karbantartás

A termék megfelelő működésének fenntartása érdekében rendszeres időközönként végezze el a kézikönyvben leírt karbantartási és ellenőrzési műveleteket.

A karbantartási vagy ellenőrzési műveletek elvégzése előtt mindig feltétlenül állítsa le a motort.

Figyelmeztetés: A fém alkatrészek a motor leállítása után azonnal magas hőmérsékletet érnek el.

A használati útmutatóban felsoroltakon kívül minden más karbantartást bízson az illetékes szervizkereskedőre.

Szállítás

A készüléket mindig leállított motorral, a vezetőrúddal lefedett védővel a ritka, és a testétől távolabb lévő muflerrel szállítsa.

Vezetőrúd és fűrészlánc felszerelése

Nyissa ki a dobozt, és szerelje fel a vezetőrudat és a fűrészláncot a tápegységre az alábbiak szerint:

Figyelmeztetés: A fűrészlánc nagyon éles élekkel rendelkezik. A biztonság érdekében használjon vastag védőkesztyűt.

1. Húzza a védőt az első fogantyú felé, hogy ellenőrizze, hogy a láncfém nincs-e bekapcsolva.

2. Lazítsa meg az anyákat, és vegye le a láncburkolatot.

3. Szerelje fel a csatlakoztatott tüskét a tápegységre.

4. Fogja a láncot a lánckerékhez, és miközben a fűrészláncot a vezetőrúd köré illeszti, szerelje a vezetőrudat az erőforráshoz.

Állítsa a láncfeszítő anya helyzetét a láncburkolaton a vezető rúd (F1) alsó fogásához.

(1) Feszítőanya

(2) Láncfedél

Megjegyzés: Figyeljen a fűrészlánc helyes irányára (F2).

(1) Mozgásirány

5. Illessze a láncburkolatot a hajtóműre, és rögzítse az anyákat ujjnyira.
6. A rúd hegyét felfelé tartva állítsa be a lánc feszességét a feszítőcsavar elforgatásával, amíg a rögzítőpántok éppen csak megérintik a rúd sínjének alsó oldalát (F3).
7. Húzza meg az anyákat biztonságosan, a rúd hegyét felfelé tartva (12-15 N.m). Ezután kézzel mozgatva ellenőrizze a lánc sima forgását és megfelelő feszességét. Ha szükséges, lazított láncburkolattal állítsa be újra.
8. Húzza meg a feszítőcsavart.
 - (1) Lazítsd meg a
 - (2) Húzza meg a
 - (3) Feszítő csavar

Megjegyzés: Egy új lánc a használat kezdetén megnő a hossza. Gyakran ellenőrizze és olvassa le csak a feszességet, mivel egy laza lánc könnyen kisiklik, vagy gyors kopást okozhat önmagán és a vezetőúdon.

Üzemanyag és láncolaj

Figyelmeztetés: A benzin nagyon gyúlékony. Kerülje a dohányzást, illetve a láng vagy szikra közelségét az üzemanyaghoz.

A motor beindítása előtt törölje fel az összes kiömlött folyadékot.

A motor indítása előtt feltétlenül állítsa le a motort, és hagyja kihűlni. Tartsa távol a nyílt lángokat attól a területtől, ahol az üzemanyagot kezelik vagy tárolják.

Fontos: Soha ne használjon olajat 4-ciklusú motorhoz vagy vízhűtéses 2-ciklusú motorhoz.

Soha ne használjon olaj nélküli üzemanyagot (nyers benzin).

Soha ne használjon vízzel kevert üzemanyagot.

Az egy hónapig vagy annál hosszabb ideig használaton kívül hagyott kevert üzemanyag eltömítheti a karburátort, vagy a motor nem megfelelő működéséhez vezethet. Tegye a megmaradt üzemanyagot légmentesen lezárt tartályba, és tartsa sötét és hűvös helyiségben.

Kérjük, kérje a legközelebbi benzinkúton a "kevert benzint léghűtéses 2-ciklusú motorokhoz", vagy használjon olyan üzemanyagot, amelyet úgy állítanak elő, hogy a következő arányok szerint keverőedénybe 95 oktánszámú ólommentes benzint és léghűtéses 2-ciklusú speciális motorolajat tesznek, majd jól összekeverik.

Keverési arányok:

Használjon speciális típusú 2-ciklusú olajat (30 ml olaj minden 1 liter ólommentes benzinhez 95).

Láncolaj kenőanyag

Használjon megfelelő láncfűrészlánc kenőanyagot.

Megjegyzés: Ne használjon elhasznált vagy regenerált olajat, amely károsíthatja az olajszivattyút.

Fő művelet

Figyelmeztetés: Nagyon veszélyes olyan láncfűrészüzemeltetni, amely törött alkatrészeket tartalmaz vagy amelyből hiányzik bármilyen alkatrész. A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, beleértve a rudat és a láncot is, megfelelően be van-e szerelve.

Motor indítása

1. Töltse meg az üzemanyag- és a láncolaj-tartályokat, és szorosan húzza meg a kupakokat (F7).

2. Állítsa a kapcsolót "I" állásba (F8).

3. Húzza ki a fojtószelep gombot zárt állásba (F9).

(1) Láncolaj

(2) Üzemanyag

(3) A kapcsoló* nem minden modellben található

(4) Choke gomb

Megjegyzés: Ha a motor leállítása után azonnal újraindítja a motort, hagyja a fojtószelep gombot nyitott állásban.

4. Miközben a fűrészegységet biztonságosan a földön tartja, erőteljesen húzza meg az indítókötelet (F10).

Figyelmeztetés: Ne indítsa be a motort, miközben a láncfűrész kézzel felakasztja. A fűrészlánc hozzáérhet a testéhez. Ez nagyon veszélyes.

5. Amikor a motor először begyulladt, húzza meg kissé a gázkarját, hogy a fojtószelep gombot nyitott állásba állítsa, és húzza meg a indítót, hogy beindítsa a motort.

6. Hagyja bemelegedni a motort enyhén meghúzott gázzal.

*A gázkar egyszeri kihúzásakor a fojtószelep gomb automatikusan visszakérül üzemi helyzetbe (nem minden modellnél).

Figyelmeztetés: A motor indításakor a fűrészlánc elkezd forogni.

Olajellátás ellenőrzése

Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy az olajellátás ellenőrzésekor a rúd és a lánc fel legyen állítva. Ellenkező esetben a forgó alkatrészek szabaddá válhatnak. Ez nagyon veszélyes.

A motor beindítása után járassa a láncot közepes fordulatszámon, és ellenőrizze, hogy a láncolaj elszóródott-e az ábrán látható módon (F12).

(1) Láncolaj

A láncolaj áramlását úgy lehet megváltoztatni, hogy egy csavarhúzóval dugunk a kuplung oldalán lévő lyukba. Állítsa be a munkakörülményeknek megfelelően (F13).

(1) Beállító

Megjegyzés: Az olajtartálynak majdnem üresnek kell lennie, mire az üzemanyag elfogy. Ügyeljen arra, hogy az olajtartályt minden alkalommal újratöltsse, amikor a készülék feltöltése.

A karburátor beállítása (F14)

Az Ön készülékének karburátora gyárilag be van állítva, de a megváltozott üzemi körülmények miatt szükség lehet finomhangolásra. A karburátor beállítása előtt győződjön meg arról, hogy tiszta levegő- és üzemanyagszűrővel és friss, megfelelően kevert üzemanyaggal rendelkezik.

A beállítás során a következő lépéseket tegye meg:

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a karburátort a rúdlánc rögzítésével állítsa be.

1. Állítsa le a motort, és csavarja be mind a H, mind az L tűt, amíg meg nem áll. Soha ne erőltesse. Ezután állítsa vissza őket a kezdeti fordulatszámot az alább látható módon.

	4500	5200
H tű	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
L tű	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Indítsa be a motort, és hagyja félgázon bemelegedni.

3. Forgassa el lassan az L tűt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy megtalálja azt a pozíciót, ahol az üresjárat fordulatszáma maximális, majd állítsa vissza a tűt egy negyed (1/4) fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.

4. Fordítsa el az üresjárat-beállító csavart (T) az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a fűrészlánc ne forduljon el. Ha az üresjárat fordulatszáma túl lassú, forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

5. Végezzen próbavágást, és állítsa be a H tűt a legjobb vágási teljesítményhez, ne a maximális sebességhez.

(1) L tű (3) Üresjárat-beállító csavar

(2) H tű

Karburátor fagyálló mechanizmusa

Ha a láncfűrészt 0-5 °C-os hőmérsékleten, magas páratartalom mellett üzemelteti, akkor a karburátorban jég képződhet, és ez viszont a motor kimenő teljesítményének zavartalan működéséhez vezethet.

Ennek megfelelően ezt a terméket úgy tervezték, hogy a légszűrőfedél hátulján szellőzőnyílás található, amely lehetővé teszi a meleg levegő bejutását a motorba, és ezáltal megakadályozza a jegesedést.

Normál körülmények között a terméket normál üzemmódban kell használni, azaz abban a modellben, amelyre a szállításkor be van állítva. Ha azonban fennáll a jegesedés lehetősége, a készüléket használat előtt fagyálló üzemmódba kell állítani.

Figyelmeztetés: A termék fagyálló modellben történő további használata még akkor is, ha a hőmérséklet emelkedett és visszaállt a normál értékre, azt eredményezheti, hogy a motor nem indul megfelelően, vagy a motor nem működik a normál fordulatszámon, ezért mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket visszaállítja a normál működési modellbe, ha nem áll fenn a jegesedés veszélye.

A működési módok közötti váltás (F16)

1. A motor kikapcsolásához fordítsa el a motorkapcsolót.

2. Vegye le a légszűrő fedelét, és távolítsa el a légszűrőfedél hátulján lévő szitát.

3. Illessze vissza a képernyő jobb oldali bal oldalát úgy, hogy a jegesedésgátló lemez a jobb oldalon legyen. Szerelje vissza a fedelet.

(1) Légszűrő fedél

(2) Jegesedésgátló lemez

(3) Csavar

(4) Normál üzemmód

(5) Fagyásgátló üzemmód

(6) Képernyő

Figyelmeztetés: Ha a terméket továbbra is fagyálló üzemmódban használja, még akkor is, ha a hőmérséklet emelkedett és visszatért a normális szintre, az azt eredményezheti, hogy a motor nem indul megfelelően, vagy a motor nem működik a normál fordulatszámon, ezért mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket visszaállítja a normál üzemmódba, ha nem áll fenn a jegesedés veszélye.

Megjegyzés: Ha a készüléket havazás idején használja. Javasoljuk, hogy használjon egy hóvédőt is, amely hatékonyan előszellőzteti a légszűrőt a befagyástól (F17). (1) Hóvédő (nem tartozék).

Láncfék (F18)

Ez a fék kézzel működtethető, ha az első védőszerkezetet lefelé fordítják a vezető rúdra.

A fék kioldásához húzza felfelé az első védőt az első fogantyú felé, amíg "kattanó" hang nem hallatszik.

(1) Törés (elülső védőkorlát)

(2) Megjelent

(3) Működtetett

Vigyázat! Mindenképpen győződjön meg a fékek működéséről a napi ellenőrzés során.

Ha a fék nem működik, kérje szakértő ellenőrzését és javítását.

A motor, ha nagy sebességgel forog a fékkel a tengelykapcsoló bekapcsolt fékkel, bajt okoz.

Ha a féket működés közben működtetik, azonnal engedje el az ujjait a gázkarról, és tartsa a motort üresjárat.

Motor leállítása

1. Engedje fel a gázfokozatot, hogy a motor néhány percig üresjáratban járjon.

2. Állítsa a kapcsolót "O" (STOP) állásba (F20).

(1) Kapcsoló

Fűrészelés

Figyelem: A munkát megkezdése előtt olvassa el a „Biztonsági óvintézkedések” részt. Javasoljuk, hogy először könnyű rönkökön gyakorolja a fűrészelést. Ez segít megszokni a készülék működését.

Mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. A láncfűrész csak fakivágásra szabad használni. Tilos más típusú anyagokat vágni. A rezgések és a visszarúgások a különböző anyagoknál eltérőek, és a biztonsági előírások követelményei nem lennének betartva. Ne használja a láncfűrész karnak tárgyak emelésére, mozgatására vagy hasítására. Ne rögzítse a rögzített állványok fölé. Tilos olyan szerszámokat vagy alkalmazásokat a P.T.O.-ra csatolni, amelyeket a gyártó nem ír elő.

A fűrész nem szükséges erőltetni a vágásba. Csak enyhe nyomást gyakoroljon, miközben a motor teljes gázzal jár.

Ha a fűrészlánc beakad a vágásba, ne próbálja meg erővel kihúzni, hanem egy ékkel vagy karral nyissa ki az utat. Visszarúgás elleni védelem (F21)

Rendkívül fontos, hogy a láncfék minden használat előtt ellenőrizze a megfelelő működést, és hogy a lánc éles legyen a fűrész visszarúgásbiztonsági szintjének fenntartása érdekében. A biztonsági berendezések eltávolítása, a nem megfelelő karbantartás vagy a lánc rúdjának helytelen cseréje növelheti a visszarúgás okozta súlyos személyi sérülés kockázatát.

Figyelmeztetés: Ne használjon instabil lábtartót vagy létrát.

Ne nyúljon túl magasra.

Ne vágjon vállmagasság felett.

Mindig mindkét kezével fogja meg a fűrész.

Karbantartás

Figyelmeztetés: A készülék tisztítása, ellenőrzése vagy javítása előtt győződjön meg arról, hogy a motor leállt és lehűlt. A véletlen indítás megakadályozása érdekében húzza ki a gyújtógyertyát.

Karbantartás minden használat után

1. Légszűrő

A tisztító felületén lévő por eltávolítható, ha a tisztító egyik sarkát kemény felülethez ütögeti. A hálószemekben lévő szennyeződések tisztításához ossza ketté a tisztítót, és kefélje be benzinnel. Sűrített levegő használata esetén fújjon belülről (F27).

A tisztító felének összeszereléséhez nyomja meg a peremet, amíg be nem kattan.

Megjegyzés: A főszűrő beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szűrő peremén lévő hornyok megfelelően illeszkedjenek a hengerfedélén lévő kiemelkedésekhez.

2. Olajozóníylás

Szerelje le a vezetőrudat, és ellenőrizze az olajozóníylást az eltömődés szempontjából (F28).

(1) Olajozóníylás

3. Vezető rúd

A vezető rúd leszerelésekor távolítsa el a fűrészpont a rúd hornyából és az olajozónyílásból (F29).

Kenje meg az orrlánckereket a rúd csúcsán lévő adagolónyílásból (F30).

(1) Olajozónyílás

(2) Zsírozónyílás

(3) Lánckerék

4. Egyéb

Ellenőrizze az üzemanyag-szivárgást, a laza rögzítéseket és a főbb alkatrészek sérüléseit, különösen a fogantyúcsuklók és a vezetőrúd rögzítését. Ha bármilyen hibát talál, az újbóli üzembe helyezés előtt mindenképpen javíttassa ki azokat.

Rendszeres szervizelési pontok

1. Henger bordák

A hengerbordák között eltömődött por a motor túlmelegedését okozza. A légszűrő és a hengerfedél eltávolítása után rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a hengerbordákat. A hengerfedél felszerelésekor győződjön meg arról, hogy a kapcsolókábelek és a tömítések megfelelően a helyükön vannak (F31).

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a levegőbeömlőnyílást elzárja.

2. Üzemanyagszűrő

(a) Egy dróthorog segítségével vegye ki a szűrőt a töltőnyílásból (F32).

(1) Üzemanyagszűrő

(b) Szerelje szét a szűrőt, és mossa át benzinnel, vagy szükség esetén cserélje ki új szűrőre.

3. Olajtartály

Egy drótkampóval vegye ki az olajszűrőt a töltőnyíláson keresztül, és tisztítsa meg benzinnel. Amikor visszahelyezi a szűrőt a tartályba, ügyeljen arra, hogy az a jobb első sarokba kerüljön. Tisztítsa meg a tartályban lévő szennyeződéseket is (F33).

(2) Olajszűrő

4. Gyújtógyertya (F34)

Tisztítsa meg az elektródákat drótkéfével, és szükség szerint állítsa vissza a rést 0,6~0,7 mm-re.

5. Lánckerék (F35)

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések és a lánchajtást zavaró túlzott kopás. Ha a kopás nyilvánvaló, cserélje ki újjal. Soha ne szereljen új láncot kopott lánckerékre, vagy kopott láncot új lánckerékre.

6. Első és hátsó lengéscsillapítók

Cserélje ki, ha a ragasztott rész levált, vagy ha a gumirészen repedés figyelhető meg.

A fűrészlánc és a vezetőrúd karbantartása

Fűrészlánc

Figyelmeztetés: A zökkenőmentes és biztonságos működéshez nagyon fontos, hogy a vágókések mindig élesek legyenek.

A vágókéseket akkor kell élezni, amikor:

A fűrészpont porszerűvé válik.

A fűrészeléshez extra erőre van szükség.

A vágási út nem egyenes.

A rezgés megnő.

Nő az üzemanyag-fogyasztás.

Figyelmeztetés: Feltétlenül viseljen védőkesztyűt.

Vezető rúd

A részleges kopás elkerülése érdekében időnként fordítsa meg a rudat.

A rúd sínnek mindig négyzet alakúnak kell lennie.

Ellenőrizze, hogy a sínlec nem kopott-e el.

Alkalmazzon egy vonalzót a rúdra és a vágó külső oldalára.

Ha ezek között rés figyelhető meg, a sín normális. Ellenkező esetben a sínlec kopott.

Az ilyen sánt ki kell javítani vagy ki kell cserélni (F39).

Hibaelhárítás

1. eset. Indítási hiba

Győződjön meg róla, hogy a jegesedésgátló rendszer nem működik.

Ellenőrizze az üzemanyagot, hogy nincs-e benne víz vagy nem megfelelő keverék.

Cserélje ki megfelelő üzemanyaggal.

Ellenőrizze a motor elárasztását.

Vegye ki és szárítsa meg a gyújtógyertyát.
Ezután húzza meg újra az indítót fojtószelep nélkül.

Ellenőrizze a szikrát.

Cserélje ki új dugóval.

2. eset. Teljesítményhiány / gyenge gyorsulás / nehézkes üresjárat.

Ellenőrizze az üzemanyagot, hogy nincs-e benne víz vagy nem megfelelő keverék.

Cserélje ki megfelelő üzemanyaggal.

Ellenőrizze a légszűrőt és az üzemanyagszűrő eltömődését.

Tiszta.

Ellenőrizze a karburátor nem megfelelő beállítását.

Cserélje ki a sebességmérő tűket.

3. eset. Az olaj nem jön ki

Ellenőrizze az olaj minőségét.

Cserélje ki.

Ellenőrizze az olajárat és a nyílások eltömődését

Tiszta.

Ha úgy tűnik, hogy készülékének további szervizelésre van szüksége, kérjük, forduljon a területileg illetékes szervízüzletünkhöz.

Műszaki adatok

Modell	PC4600	PC5600	PC6700
Lökettérfogat	45cm ³	50cm ³	56,3cm ³
Max. teljesítmény	2,45le	2,6le	3,8le
Motor	Kétütemű, léghűtéses	Kétütemű, léghűtéses	Kétütemű, léghűtéses
Vezetőrúd hossza	45cm	50cm	55cm
Lánc/láncszemek	0,325", 1,3mm/72	0,325", 1,5mm/76	0,325", 1,5mm/86
Nincs terhelés sebessége	3200rpm	3200rpm	3200rpm
Üzemanyag-típus	Benzin	Benzin	Benzin
Üzemanyagtartály	550 ml	550 ml	550 ml
Lánc olajtartály	260 ml	260 ml	260 ml
Carving / lökhárító	Nem/Igen	Nem/Igen	Igen
Kenőrendszer	Igen	Igen	Igen
Súly (rúd és lánc nélkül)	4,5 kg	5 kg	5,4 kg

* A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kisebb változtatásokat eszközöljön a termék kialakításában és műszaki specifikációiban, kivéve, ha ezek a változtatások jelentősen befolyásolják a termékek teljesítményét és biztonságát. A kézikönyv kezében tartott oldalakon leírt/illusztrált alkatrészek a gyártó termékcsaládjának más, hasonló tulajdonságokkal rendelkező modelljeit is érinthetik, és előfordulhat, hogy az Ön által most megvásárolt termék nem tartalmazza azokat.

* A termék biztonságának és megbízhatóságának, valamint a garancia érvényességének biztosítása érdekében minden javítási, ellenőrzési vagy csere munkát, beleértve a karbantartást és a speciális beállításokat is, kizárólag a gyártó hivatalos szervizének szakemberei végezhetnek.

* A terméket mindig a mellékelt felszereléssel használja. A termék nem mellékelt felszereléssel történő üzemeltetése meghibásodást, vagy akár súlyos sérülést vagy halált is okozhat. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a nem megfelelő felszerelés használatából eredő sérülésekért és károkért.

A PC4600 és PC5600 csomag tartalma: Vezetőlemez, lánc, szíj, szervízszerzők, üzemanyagtartály

A PC6700 csomag tartalma: Vezetőlemez, lánc, szervízszerzők, üzemanyagtartály

PRECAUCIÓN: Antes de utilizar la motosierra, lea atentamente este manual para familiarizarse con el uso adecuado de la máquina. Tenga este manual a mano.

La seguridad es lo primero

Las instrucciones contenidas en las advertencias deben tenerse en cuenta para evitar posibles lesiones corporales graves; por este motivo, se le ruega que lea atentamente todas estas instrucciones y las siga sin falta.

Las instrucciones contenidas en las advertencias de este manual marcadas con un símbolo se refieren a puntos críticos que deben tenerse en cuenta para evitar posibles lesiones corporales graves; por este motivo, se le ruega que lea todas estas instrucciones con atención y las siga sin falta.

Partes principales (A1/A2/A3)

1. Protector delantero
2. Mando de arranque
3. Filtro de aire
4. Mando del estrangulador
5. Bloqueo del acelerador
6. Maneta derecha

7. Palanca del acelerador
8. Interruptor del motor
9. Depósito de combustible
10. Depósito de aceite
11. Mango izquierdo
12. Cadena de la sierra
13. Barra guía

Etiquetas de advertencia en la máquina (A4)

De izquierda a derecha:

Lea el manual del propietario antes de utilizar esta máquina.

Sujete la motosierra con ambas manos.

Lleve ropa de protección adecuada.

Advertencia/Atención.

Utilice protección para la cabeza, los ojos y los oídos.

¡Advertencia! El retroceso es peligroso.

Utilice guantes de protección.

Importante: Si las etiquetas de advertencia se despegan o se ensucian y resultan ilegibles, debe ponerse en contacto con el distribuidor al que compró el producto para solicitar nuevas etiquetas y colocarlas en los lugares indicados.

Advertencia: No modifique nunca el producto. No daremos garantía a la máquina si utiliza el producto modificado o no sigue el uso adecuado descrito en el manual.

Símbolos en la máquina (A5)

Para un funcionamiento y mantenimiento seguros, los símbolos están grabados en relieve en la máquina.

a. El puerto para repostar la mezcla de gasolina y aceite.

Ubicación: Tapa del depósito de combustible.

b. Orificio para rellenar el aceite de la cadena.

Ubicación: tapón de aceite.

c. Indicación relativa al interruptor.

Al girar el interruptor del motor hacia la posición «O» (STOP), el motor se detiene. Ubicación: parte trasera izquierda de la unidad.

d. Indicación relativa al estrangulador. Al tirar de la palanca del estrangulador, este se cierra.

Posición: parte trasera derecha de la unidad.

e. Indicación relativa a la tuerca de ajuste del aceite de la cadena.

Posición «MIN»: disminución del flujo de aceite.

Dirección «MAX»: el flujo de aceite aumenta.

Posición: parte inferior del lado del embrague.

f. La posición de la aguja H.

La posición de la aguja L.

La posición del tornillo de ajuste del ralentí.

Ubicación: parte trasera izquierda de la unidad.

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar la máquina

a. Lea atentamente este manual del usuario para comprender cómo manejar correctamente esta unidad.

b. Nunca debe utilizar el producto si se encuentra bajo los efectos del alcohol, si está agotado o ha dormido poco, si sufre somnolencia como resultado de haber tomado medicamentos para el resfriado, o en cualquier otro momento en el que exista la posibilidad de que su capacidad de juicio se vea afectada o de que no pueda manejar la máquina de forma adecuada y segura.

c. Evite poner en marcha el motor en interiores. Los gases de escape contienen monóxido de carbono nocivo.

d. Nunca utilice el producto en circunstancias como las que se describen a continuación:

1. Cuando el suelo esté resbaladizo o existan otras condiciones que puedan impedir mantener una postura estable.
2. Por la noche, en momentos de niebla densa o en cualquier otro momento en que su campo de visión pueda verse limitado y resulte difícil tener una visión clara de la zona.
3. Durante tormentas de lluvia, tormentas eléctricas, en momentos de vientos fuertes o huracanados, o en cualquier otro momento en que las condiciones meteorológicas puedan hacer que el uso de este producto sea inseguro.
- e. Al utilizar este producto por primera vez, antes de comenzar el trabajo propiamente dicho, aprenda a manejarlo con la ayuda de un trabajador cualificado.
- f. La falta de sueño, el cansancio o el agotamiento físico reducen la capacidad de atención, lo que a su vez provoca accidentes y lesiones. Limite el tiempo de uso continuo de la máquina a unos 10 minutos por sesión y descanse entre 10 y 20 minutos entre sesiones de trabajo. Intente también que la cantidad total de trabajo realizado en un solo día sea de 2 horas o menos.
- g. Asegúrese de tener este manual a mano para poder consultarlo más adelante si surge alguna duda.
- h. Asegúrese siempre de incluir este manual al vender, prestar o transferir de cualquier otra forma la propiedad de este producto.
- i. No permita nunca que los niños o cualquier persona que no comprenda plenamente las instrucciones de este manual utilicen este producto.

Equipo y ropa de trabajo

- a. Al utilizar el producto, debe llevar ropa adecuada y equipo de protección:
 - Casco
 - Gafas de protección o protector facial
 - Guantes de trabajo gruesos
 - Botas de trabajo con suela antideslizante
 - Protectores auditivos
- b. Y deberías llevar contigo:
 1. Herramientas y limas.
 2. Combustible y aceite para cadenas en cantidad suficiente.
 3. Elementos para señalar tu zona de trabajo (cuerda, señales de advertencia)
 4. Silbato (para pedir ayuda o en caso de emergencia)
 5. Hacha o sierra (para retirar obstáculos)
- c. Nunca utilice el producto si lleva pantalones con bajos holgados, sandalias o va descalzo.

Advertencias relativas a la manipulación del combustible

- a. El motor de este producto está diseñado para funcionar con una mezcla de combustible que contiene gasolina altamente inflamable. Nunca almacene bidones de combustible ni rellene el depósito de combustible en ningún lugar donde haya una caldera, una estufa, un fuego de leña, chispas eléctricas, chispas de soldadura o cualquier otra fuente de calor o fuego que pueda inflamar el combustible.
- b. Fumar mientras se utiliza el producto o se rellena su depósito de combustible es extremadamente peligroso. Asegúrese siempre de mantener los cigarrillos encendidos alejados del producto en todo momento.
- c. Al rellenar el depósito, apague siempre primero el motor y eche un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no haya chispas ni llamas abiertas en las inmediaciones antes de repostar.
- d. Si se derrama combustible durante el repostaje, utilice un trapo seco para limpiar el derrame antes de volver a encender el motor.
- e. Después de repostar, enrosque bien el tapón del depósito de combustible y, a continuación, lleve el producto a un lugar situado a 3 m o más de distancia del lugar donde se ha repostado antes de encender el motor.

Antes de arrancar el motor

Compruebe el lugar de trabajo, el objeto a cortar y la dirección de corte. Si hay algún obstáculo, retírelo. Nunca comience a cortar hasta que tenga un área de trabajo despejada, un apoyo seguro y una ruta de retirada planificada para el árbol que caiga. Actúe con precaución y mantenga a los transeúntes y animales fuera de la zona de trabajo, cuyo diámetro es 2,5 veces el del objeto a cortar. Inspeccione la máquina en busca de piezas desgastadas, sueltas o dañadas. Nunca utilice la máquina si está dañada, mal ajustada o que no esté completamente montada y fijada de forma segura. Asegúrese de que la cadena de la sierra deje de moverse al soltar el gatillo del acelerador.

Al arrancar el motor

Sujete siempre la máquina con firmeza con ambas manos cuando el motor esté en marcha. Sujete con firmeza, rodeando las asas con el pulgar y los dedos. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la máquina cuando el motor esté en marcha. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la cadena de la sierra no esté en contacto con nada.

Advertencias adicionales

Mantenga las asas secas, limpias y libres de aceite o mezcla de combustible.

Nunca toque el silenciador, la bujía u otras partes metálicas del motor mientras este esté en funcionamiento o inmediatamente después de apagarlo. Hacerlo podría provocar quemaduras graves o una descarga eléctrica.

Tenga mucho cuidado al cortar matorrales y árboles jóvenes de pequeño tamaño, ya que el material delgado puede engancharse en la cadena de la sierra y ser lanzado hacia usted o hacerle perder el equilibrio.

Al cortar una rama que esté bajo tensión, esté atento al rebote para que no le golpee cuando se libere la tensión de las fibras de la madera.

Compruebe si el árbol tiene ramas muertas que puedan caer durante la operación de tala.

Apague siempre el motor antes de dejar la sierra en el suelo.

Precauciones de seguridad contra el retroceso para usuarios de motosierras

Advertencia: Puede producirse un retroceso cuando la punta de la barra guía toca un objeto, o cuando la madera se cierra y aprieta la cadena de la sierra en el corte. El contacto de la punta, en algunos casos, puede provocar una reacción inversa ultrarrápida, lanzando la barra guía hacia arriba y hacia atrás, en dirección al operador. El aprisionamiento de la cadena de la sierra a lo largo de la parte superior de la barra guía puede empujar esta rápidamente hacia atrás, en dirección al operador. Cualquiera de estas reacciones puede hacer que pierdas el control de la sierra, lo que podría provocar lesiones personales graves.

No confíe exclusivamente en los dispositivos de seguridad incorporados en su sierra. Como usuario de una sierra de cadena, debe tomar varias medidas para que los trabajos de corte se realicen sin accidentes ni lesiones.

(1) Con un conocimiento básico del retroceso, puede reducir o eliminar el factor sorpresa. Las sorpresas repentinas contribuyen a los accidentes.

(2) Sujete bien la sierra con ambas manos, la derecha en el mango trasero y la izquierda en el mango delantero, cuando el motor esté en marcha. Sujete con firmeza, rodeando los mangos de la sierra con los pulgares y los dedos. Un agarre firme le ayudará a reducir el retroceso y a mantener el control de la sierra.

(3) Asegúrese de que la zona en la que está cortando esté libre de obstáculos. No permita que la punta de la barra guía entre en contacto con un tronco, una rama o cualquier otro obstáculo con el que pueda chocar mientras maneja la sierra.

(4) Corte a altas revoluciones del motor.

(5) No se estire en exceso ni corte por encima de la altura de los hombros.

(6) Siga las instrucciones del fabricante para el afilado y el mantenimiento de la cadena de la sierra.

(7) Utilice únicamente barras y cadenas de recambio especificadas por el fabricante o equivalentes.

Mantenimiento

Para mantener su producto en buen estado de funcionamiento, realice las operaciones de mantenimiento y revisión descritas en el manual a intervalos regulares.

Asegúrese siempre de apagar el motor antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento o revisión.

Advertencia: Las piezas metálicas alcanzan altas temperaturas inmediatamente después de parar el motor.

Deje todo el mantenimiento que no figure en el manual del propietario en manos de su distribuidor de servicio técnico competente.

Transporte

Transporte siempre la unidad con el motor apagado, la barra guía cubierta con el protector hacia atrás y el silenciador alejado de su cuerpo.

Instalación de la barra guía y la cadena de sierra

Abra la caja e instale la barra guía y la cadena de sierra en la unidad motriz de la siguiente manera:

Advertencia: La cadena de la sierra tiene bordes muy afilados. Utilice guantes protectores gruesos por seguridad.

1. Tire de la protección hacia el mango delantero para comprobar que el freno de la cadena no está activado.

2. Afloje las tuercas y retire la cubierta de la cadena.

3. Instale la punta incluida en la unidad motriz.

4. Enganche la cadena en la rueda dentada y, mientras coloca la cadena de sierra alrededor de la barra guía, monte la barra guía en la unidad motriz.

Ajuste la posición de la tuerca tensora de la cadena en la cubierta de la cadena a la posición inferior de la barra guía (F1).

(1) Tuerca tensora

(2) Cubierta de la cadena

Nota: Preste atención a la dirección correcta de la cadena de sierra (F2).

(1) Dirección de movimiento

5. Coloque la cubierta de la cadena en la unidad de potencia y apriete las tuercas a mano.
6. Mientras se sostiene la punta de la barra, ajuste la tensión de la cadena girando el tornillo tensor hasta que las correas de sujeción apenas toquen la parte inferior del riel de la barra (F3).
7. Apriete las tuercas firmemente con la punta de la barra levantada (12-15 N.m). A continuación, compruebe que la cadena gira suavemente y tiene la tensión adecuada moviéndola con la mano. Si es necesario, reajuste con la cubierta de la cadena suelta.
8. Apriete el tornillo tensor.
 - (1) Afloje
 - (2) Apretar
 - (3) Tornillo tensor

Nota: Una cadena nueva se alargará al principio de su uso. Compruebe y reajuste la tensión con frecuencia, ya que una cadena floja puede descarrilarse fácilmente o provocar un desgaste rápido tanto de la propia cadena como de la barra guía.

Combustible y aceite para la cadena

Advertencia: La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o acercar llamas o chispas al combustible.

Limpie cualquier derrame antes de arrancar el motor.

Asegúrese de apagar el motor y dejar que se enfríe antes de volver a arrancarlo.

Mantenga las llamas abiertas alejadas de la zona donde se manipula o almacena el combustible.

Importante: Nunca utilice aceite para motores de 4 tiempos ni para motores de 2 tiempos refrigerados por agua.

Nunca utilice combustible sin aceite (gasolina sin mezclar).

Nunca utilice combustible mezclado con agua.

El combustible mezclado que haya permanecido sin usar durante un mes o más puede obstruir el carburador o provocar que el motor no funcione correctamente. Guarde el combustible sobrante en un recipiente hermético y manténgalo en un lugar oscuro y fresco.

Pida «mezcla de gasolina para motores de 2 tiempos refrigerados por aire» en su gasolinera más cercana, o utilice combustible elaborado mezclando gasolina sin plomo de 95 octanos y aceite especial para motores de 2 tiempos refrigerados por aire en un recipiente de mezcla, de acuerdo con las siguientes proporciones, y agitando bien para mezclar.

Proporciones de mezcla:

Utilice un aceite especial para motores de 2 tiempos (30 ml de aceite por cada litro de gasolina sin plomo de 95 octanos).

Lubricante para la cadena

Utilice un lubricante adecuado para cadenas de motosierra.

Nota: No utilice aceite usado o regenerado, ya que puede causar daños en la bomba de aceite.

Funcionamiento principal

Advertencia: Es muy peligroso utilizar una motosierra que tenga piezas rotas o le falten piezas. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que todas las piezas, incluidas la barra y la cadena, estén correctamente instaladas.

Arranque del motor

1. Llene los depósitos de combustible y aceite para la cadena respectivamente, y apriete bien los tapones (F7).
2. Coloque el interruptor en la posición «I» (F8).
3. Tire de la palanca del estrangulador hasta la posición cerrada (F9).
 - (1) Aceite para la cadena
 - (2) Combustible
 - (3) Interruptor* no incluido en todos los modelos
 - (4) Mando del estrangulador

Nota: Al volver a arrancar inmediatamente después de detener el motor, deje el mando del estrangulador en la posición abierta.

4. Mientras sujeta la sierra firmemente contra el suelo, tire con fuerza de la cuerda de arranque (F10).

Advertencia: No arranque el motor mientras sujeta la motosierra con una mano. La cadena de la sierra podría tocar su cuerpo. Es muy peligroso.

5. Cuando el motor haya arrancado por primera vez, tire ligeramente de la palanca del acelerador para volver a colocar el mando del estrangulador en la posición abierta y tire de nuevo del cordón de arranque para poner en marcha el motor.

6. Deje que el motor se caliente con la palanca del acelerador ligeramente tirada.

*Al tirar de la palanca del acelerador, el mando del estrangulador vuelve automáticamente a la posición de funcionamiento (no incluido en todos los modelos).

Advertencia: Manténgase alejado de la cadena de la sierra, ya que comenzará a girar al arrancar el motor.

Comprobación del suministro de aceite

Advertencia: Asegúrese de colocar la barra y la cadena al comprobar el suministro de aceite. De lo contrario, las piezas giratorias podrían quedar expuestas. Esto es muy peligroso.

Después de arrancar el motor, haga funcionar la cadena a velocidad media y compruebe si el aceite de la cadena se dispersa como se muestra en la figura (F12).

(1) Aceite de la cadena

El flujo de aceite de la cadena se puede modificar introduciendo un destornillador en el orificio situado en la parte inferior del lado del embrague. Ajústelo según sus condiciones de trabajo (F13).

(1) Regulador

Nota: El depósito de aceite debería quedar casi vacío cuando se agote el combustible. Asegúrese de rellenar el depósito de aceite cada vez que reponga combustible en la unidad.

Ajuste del carburador (F14)

El carburador de su unidad ha sido ajustado de fábrica, pero puede requerir un ajuste fino debido a los cambios en las condiciones de funcionamiento.

Antes de ajustar el carburador, asegúrese de que dispone de filtros de aire y combustible limpios y de combustible nuevo y correctamente mezclado.

Al realizar el ajuste, siga los siguientes pasos:

Nota: Asegúrese de ajustar el carburador con la cadena de la barra acoplada.

1. Apague el motor y enrosque ambas agujas H y L hasta que se detengan. No fuerce nunca. A continuación, retírelas el número de vueltas inicial, tal y como se muestra a continuación.

	4500	5200
Aguja H	$1 \pm 3/8$	$1 \pm 3/8$
L Aguja	$1 \frac{1}{4} \pm 1/4$	$1 \frac{1}{2} \pm 1/4$

2. Arranque el motor y déjelo calentar a medio acelerador.

3. Gire la aguja L lentamente en sentido horario hasta encontrar la posición en la que el régimen de ralentí sea máximo; a continuación, gire la aguja un cuarto ($1/4$) de vuelta en sentido antihorario.

4. Gire el tornillo de ajuste del ralentí (T) en sentido antihorario hasta que la cadena de la sierra no gire. Si la velocidad de ralentí es demasiado lenta, gire el tornillo en sentido horario.

5. Realice un corte de prueba y ajuste la aguja H para obtener la mejor potencia de corte, no la velocidad máxima.

(1) Aguja L (3) Tornillo de ajuste del ralentí

(2) Aguja H

Mecanismo anticongelante del carburador

El uso de la motosierra a temperaturas de 0-5 °C en condiciones de alta humedad puede provocar la formación de hielo en el carburador, lo que a su vez puede hacer que la potencia de salida del motor no funcione con fluidez.

Por ello, este producto se ha diseñado con una rejilla de ventilación en la parte trasera de la tapa del filtro de aire para permitir que el aire caliente llegue al motor y evitar así la formación de hielo.

En circunstancias normales, el producto debe utilizarse en el modo de funcionamiento normal, es decir, en el modo en el que se encuentra configurado en el momento del envío. Sin embargo, cuando exista la posibilidad de que se produzca la formación de hielo, la unidad debe configurarse para funcionar en modo anticongelante antes de su uso.

Advertencia: Seguir utilizando el producto en el modo anticongelante incluso cuando las temperaturas hayan subido y vuelto a la normalidad puede provocar que el motor no arranque correctamente o que no funcione a su velocidad normal; por este motivo, debe asegurarse siempre de volver a poner la unidad en el modo de funcionamiento normal si no hay peligro de que se produzca la formación de hielo.

Cómo cambiar entre modos de funcionamiento (F16)

1. Accione el interruptor del motor para apagarlo.

2. Retire la tapa del filtro de aire y retire la rejilla situada en la parte posterior de la tapa del filtro de aire.

3. Vuelva a colocar la rejilla con el lado derecho a la izquierda, de modo que la placa anticongelante quede a la derecha. Vuelva a instalar la tapa.

(1) Tapa del filtro de aire

(2) Placa anticongelante

(3) Tornillo

(4) Modo de funcionamiento normal

(5) Modo anticongelante

(6) Pantalla

Advertencia: Seguir utilizando el producto en el modo anticongelante incluso cuando las temperaturas hayan subido y vuelto a la normalidad puede provocar que el motor no arranque correctamente o que no funcione a su velocidad normal; por este motivo, debe asegurarse siempre de volver a poner la unidad en modo de funcionamiento normal si no hay peligro de que se produzca la formación de hielo.

Nota: Cuando utilice la unidad en momentos en los que esté nevando, le recomendamos que utilice también un protector contra la nieve eficaz para evitar que se congele el filtro de aire (F17). (1) Protector contra la nieve (no incluido).

Freno de cadena (F18)

Este freno se puede accionar manualmente con el protector delantero bajado hacia la barra de guía.

Para soltar el freno, tire del protector delantero hacia arriba, en dirección al mango delantero, hasta que se oiga un «clic».

(1) Freno (protector delantero)

(2) Soltado

(3) Accionado

Precaución: Asegúrese de comprobar el funcionamiento del freno durante la inspección diaria.

En caso de que el freno no sea eficaz, solicite una inspección y reparación por parte de un experto.

Si el motor sigue girando a alta velocidad con el freno accionado, el embrague puede sufrir averías.

Si se acciona el freno durante el funcionamiento, suelte inmediatamente los dedos de la palanca del acelerador y mantenga el motor al ralentí.

Parada del motor

1. Suelte la palanca del acelerador para dejar que el motor funcione al ralentí durante unos minutos.

2. Coloque el interruptor en la posición «O» (STOP) (F20).

(1) Interruptor

Sierras

Advertencia: Antes de comenzar a trabajar, lea la sección «Precauciones de seguridad». Se recomienda practicar primero el corte con troncos fáciles. Esto también le ayudará a familiarizarse con la máquina.

Siga siempre las normas de seguridad. La motosierra solo debe utilizarse para cortar madera. Está prohibido cortar otros tipos de materiales. Las vibraciones y el retroceso varían según los diferentes materiales y no se cumplirían los requisitos de las normas de seguridad. No utilice la motosierra como palanca para levantar, mover o partir objetos. No la bloquee sobre soportes fijos. Está prohibido acoplar herramientas o accesorios a la toma de fuerza (P.T.O.) que no hayan sido especificados por el fabricante.

No es necesario forzar la sierra en el corte. Aplique solo una ligera presión mientras el motor funciona a plena potencia.

Cuando la cadena de la sierra se atasque en el corte, no intente sacarla a la fuerza, sino utilice una cuña o una palanca para abrir el paso.

Protección contra el retroceso (F21)

Es extremadamente importante comprobar el correcto funcionamiento del freno de cadena antes de cada uso y que la cadena esté afilada para mantener el nivel de seguridad contra el retroceso de esta sierra. La retirada de los dispositivos de seguridad, un mantenimiento inadecuado o la sustitución incorrecta de la barra o la cadena pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves debido al retroceso.

Advertencia: No utilice un punto de apoyo inestable ni una escalera.

No se estire en exceso.

No corte por encima de la altura de los hombros.

Sujete siempre la sierra con ambas manos.

Mantenimiento

Advertencia: Antes de limpiar, inspeccionar o reparar la unidad, asegúrese de que el motor se haya detenido y esté frío.

Desconecte la bujía para evitar un arranque accidental.

Mantenimiento después de cada uso

1. Filtro de aire

El polvo de la superficie del filtro se puede eliminar golpeando ligeramente una esquina del filtro contra una superficie dura. Para limpiar la suciedad de las mallas, separe el filtro en dos mitades y cepíllelo con gasolina. Si utiliza aire comprimido, sople desde el interior (F27).

Para montar las dos mitades del filtro, presione el borde hasta que encaje con un clic.

Nota: Al instalar el filtro principal, asegúrese de que las ranuras del borde del filtro encajan correctamente con las salientes de la tapa del cilindro.

2. Orificio de lubricación

Desmonte la barra guía y compruebe que el orificio de lubricación no esté obstruido (F28).

(1) Orificio de lubricación

3. Barra guía

Una vez desmontada la barra guía, retire el serrín de la ranura de la barra y del puerto de lubricación (F29).
Engrase el piñón delantero desde el puerto de alimentación situado en la punta de la barra (F30).

- (1) Orificio de lubricación
- (2) Orificio de engrase
- (3) Piñón

4. Otros

Compruebe si hay fugas de combustible, fijaciones sueltas y daños en las piezas principales, especialmente en las uniones del mango y el montaje de la barra guía. Si se detecta algún defecto, asegúrese de repararlo antes de volver a utilizar la máquina.

Puntos de mantenimiento periódico

1. Aletas del cilindro

La acumulación de polvo entre las aletas del cilindro provocará el sobrecalentamiento del motor. Compruebe y limpie periódicamente las aletas del cilindro tras retirar el filtro de aire y la cubierta del cilindro, asegúrese de que los cables de los interruptores y los ojales estén correctamente colocados en su sitio (F31).

Nota: Asegúrese de tapar la entrada de aire.

2. Filtro de combustible

(a) Utilizando un gancho de alambre, extraiga el filtro del orificio de llenado (F32).

(1) Filtro de combustible

(b) Desmonte el filtro y lávelo con gasolina, o sustitúyalo por uno nuevo si es necesario.

3. Depósito de aceite

Con un gancho de alambre, extraiga el filtro de aceite a través del orificio de llenado y límpielo con gasolina. Al volver a colocar el filtro en el depósito, asegúrese de que quede en la esquina delantera derecha. Limpie también la suciedad del depósito (F33).

(2) Filtro de aceite

4. Bujía (F34)

Limpie los electrodos con un cepillo de alambre y reajuste la distancia entre electrodos a 0,6-0,7 mm según sea necesario.

5. Piñón (F35)

Compruebe si hay grietas o un desgaste excesivo que interfiera con la transmisión por cadena. Si se observa un desgaste evidente, sustitúyalo por uno nuevo. Nunca monte una cadena nueva en una rueda dentada desgastada, ni una cadena desgastada en una rueda dentada nueva.

6. Amortiguadores delantero y trasero

Sustitúyalos si se despegas alguna parte adherida o se observan grietas en la pieza de goma.

Mantenimiento de la cadena de sierra y la barra guía

Cadena de sierra

Advertencia: Para un funcionamiento fluido y seguro, es muy importante mantener los dientes siempre afilados.

Los dientes deben afilarse cuando:

El serrín se vuelve similar al polvo.

Se necesita más fuerza para cortar.

El corte no es recto.

Aumenta la vibración.

Aumenta el consumo de combustible.

Advertencia: Asegúrese de llevar guantes de seguridad.

Barra guía

Invierta la barra de vez en cuando para evitar un desgaste parcial.

El riel de la barra debe estar siempre en ángulo recto.

Compruebe el desgaste del carril de la barra.

Coloque una regla sobre la barra y el exterior de una cuchilla.

Si se observa un espacio entre ellos, el carril está en buen estado. De lo contrario, el carril de la barra está desgastado.

Dicha barra debe corregirse o sustituirse (F39).

Solución de problemas

Caso 1. Fallo de arranque

Asegúrese de que el sistema anticongelante no esté en funcionamiento.

Compruebe si hay agua en el combustible o si la mezcla no cumple los requisitos.

Sustitúyalo por combustible adecuado.

Compruebe si el motor se ha ahogado.

Retire y seque la bujía.
A continuación, tire del arranque de nuevo sin estrangulador.

Compruebe la chispa.

Sustitúyala por una bujía nueva.

Caso 2. Falta de potencia / Aceleración deficiente / Marcha en ralentí irregular.

Compruebe si hay agua en el combustible o si la mezcla es inadecuada.

Sustitúyalo por combustible adecuado.

Compruebe si el filtro de aire y el filtro de combustible están obstruidos.

Límpielos.

Compruebe si el carburador está mal ajustado.

Sustituya las agujas de velocidad.

Caso 3. No sale aceite

Compruebe si el aceite es de mala calidad.

Sustitúyalo.

Compruebe si el conducto y los orificios del aceite están obstruidos

Límpi.

Si su unidad parece necesitar más mantenimiento, consulte con nuestro taller de servicio técnico de su zona.

Datos técnicos

Modelo	PC4600	PC5600	PC6700
Cilindrada	45 cc	50 cc	56,3 cc
Potencia máxima	2,45 CV	2,6 CV	3,8 CV
Motor	2 tiempos, refrigerado por aire	2 tiempos, refrigerado por aire	2 tiempos, refrigerado por aire
Longitud de la barra de guía	45 cm	50 cm	55 cm
Cadena/eslabones	0,325", 1,3 mm/72	0,325", 1,5 mm/76	0,325", 1,5 mm/86
Velocidad sin carga	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Depósito de combustible	550 ml	550 ml	550 ml
Depósito de aceite para la cadena	260 ml	260 ml	260 ml
Talla/piñón	No/Sí	No/Sí	Sí
Sistema de lubricación	Sí	Sí	Sí
Peso (sin barra ni cadena)	4,5 kg	5 kg	5,4 kg

* El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios menores en el diseño y las especificaciones técnicas sin previo aviso, a menos que dichos cambios afecten significativamente al rendimiento y la seguridad de los productos. Las piezas descritas o ilustradas en las páginas del manual que tiene en sus manos también pueden referirse a otros modelos de la línea de productos del fabricante con características similares y es posible que no estén incluidas en el producto que acaba de adquirir.

* Para garantizar la seguridad y fiabilidad del producto, así como la validez de la garantía, todos los trabajos de reparación, inspección, mantenimiento o sustitución, incluidos los ajustes especiales, deben ser realizados exclusivamente por técnicos del servicio técnico autorizado del fabricante.

* Utilice siempre el producto con el equipo suministrado. El funcionamiento del producto con equipos no suministrados puede provocar fallos de funcionamiento o incluso lesiones graves o la muerte. El fabricante y el importador no se hacen responsables de las lesiones y daños derivados del uso de equipos no conformes.

El PC4600 y el PC5600 incluyen: barra guía, cadena, correa, herramientas de mantenimiento y depósito de combustible

El PC6700 incluye: barra guía, cadena, herramientas de mantenimiento, depósito de combustible

Τα μηχανήματα έχουν κατασκευαστεί με αυστηρά πρότυπα που έχει θέσει η εταιρεία και συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μηχανήματα παρέχεται περίοδος εγγύησης 24 μηνών για ερασιτεχνική χρήση και 12 μηνών για επαγγελματική χρήση. Η ισχύς της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Αποδεικτικό του δικαιώματος της εγγύησης αποτελεί το παραστατικό αγοράς του μηχανήματος (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν καλύπτει τη σχετική δαπάνη ανταλλακτικών και εργασιών εάν και εφόσον δε συνοδεύεται από αντίγραφο του παραστατικού. Σε περίπτωση που η επισκευή πρέπει να γίνει στο service μας η δαπάνη μεταφοράς (από και προς) βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον αποστολέα. Τα μηχανήματα αποστέλλονται για την επισκευή τους στην εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μέσο μεταφοράς.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- 1) Εξαρτήματα που φθείρονται φυσιολογικά από τη χρήση τους (λάμα, αλυσίδα, μασίντζα, μπουζί, χειρόμυζα κ.λπ.).
- 2) Μηχανήματα που έχουν υποστεί ζημιές από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3) Μηχανήματα με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
- 4) Χρήση μη ενδεδειγμένων εξαρτημάτων/ανταλλακτικών.
- 5) Μηχανήματα που έχουν δοθεί χωρίς επιβάρυνση.
- 6) Βλάβη από αποθήκευση του μηχανήματος με καύσιμο.
- 7) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση του μηχανήματος.
- 8) Βλάβη που προέρχεται από λάθος μέγεθος καυσίμου με λάδι μηχανής.
- 9) Βλάβη που οφείλεται σε κακή ποιότητας καύσιμο ή λιπαντικό.
- 10) Βλάβη από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος.
- 11) Μηχανήματα που έχουν υποστεί τροποποιήσεις – αλλαγές ή έχουν ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- 12) Σπασμένα μέρη/εξαρτήματα εξαιτίας μη ορθής χρήσης.
- 13) Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τη δωρεάν αντικατάσταση του εξαρτήματος που έχει κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού. Σε περίπτωση έλλειψης ανταλλακτικού η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του μηχανήματος με άλλο αντίστοιχο μοντέλο. Μετά τη διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης του εργαλείου. Αντικατάσταση ανταλλακτικού με χρέωση επισκευής, καλύπτεται από 1 χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, με προϋπόθεση την τήρηση των όρων εγγύησης. Τα ανταλλακτικά ή τα μηχανήματα τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας μας. Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των μηχανημάτων, δεν ισχύουν. Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το ελληνικό δίκαιο.

Les machines ont été fabriquées selon les normes strictes établies par notre société et se sont alignées sur les normes de qualité européennes respectives. Les machines à moteur diesel et à essence sont fournies avec une période de garantie de 24 mois pour un usage non professionnel et 12 mois pour une utilisation professionnelle. La garantie est valable à partir de la date d'achat du produit. La preuve du droit à la garantie est le document d'achat de la machine (ticket de caisse ou facture). En aucun cas, la société ne couvrira le coût des pièces de rechange et des heures de travail nécessaires si une copie du document d'achat n'est pas présentée. Si la réparation doit être effectuée par notre service après-vente, les frais de transport (aller et retour) sont entièrement à la charge de l'expéditeur (client). Les machines doivent être envoyées pour réparation à l'entreprise ou à un atelier agréé de la manière et avec le moyen de transport appropriés.

EXEMPTIONS ET RESTRICTIONS DE GARANTIE :

- 1) Les pièces de rechange qui s'usent naturellement suite à leur utilisation (lame, chaîne, démarreur à rappel, bougie d'allumage, fil de coupe etc).
- 2) Machines endommagées à la suite du non-respect des instructions du fabricant.
- 3) Machines mal entretenues ou mal soignées.
- 4) Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires inadaptés.
- 5) Machines données à des tiers à titre gratuit.
- 6) Stockage de la machine avec du carburant.
- 7) Dommages résultant d'un montage erroné.
- 8) Dommages résultant du mélange par erreur du carburant avec l'huile de la machine.
- 9) Dommages résultant d'une mauvaise qualité du carburant ou du lubrifiant.
- 10) Dommages résultant d'un nettoyage insuffisant du générateur.
- 11) Équipement qui a été modifié ou démonté par du personnel non autorisé.
- 12) Pièces/composants cassés à la suite d'une utilisation inappropriée.
- 13) Matériel utilisé pour la location.

La garantie couvre uniquement le remplacement gratuit du composant qui présente un défaut de fabrication ou une défaillance matérielle. En cas d'absence d'une pièce de rechange spécifique, l'entreprise se réserve le droit de remplacer la machine par une autre du même type. Après la conclusion de toutes les procédures de garantie, la période de garantie de la machine ne sera pas prolongée ou renouvelée. Le remplacement d'une pièce détachée avec frais de réparation est couvert par une garantie de bon fonctionnement de 1 an, sous réserve du respect des conditions de garantie. Les pièces de rechange ou les machines remplacées restent en possession de notre société. Les exigences, autres que celles mentionnées dans ce formulaire de garantie, concernant la réparation d'une machine ou de ses dommages, ne sont pas applicables. La loi grecque et ses règlements s'appliquent à cette garantie.

The machinery has been manufactured according to strict standards set by our company, which are aligned with the respective European quality standards. The diesel and gasoline powered machines are provided with a warranty period of 24 months for non-professional use and 12 months for professional use. The warranty is valid from the date of purchase of the product. Proof of the warranty right is the purchase document of the machine (retail receipt or invoice). Under no circumstances shall the company cover the relevant cost of spare parts and respective required working hours unless a copy of the purchase document is presented. In case the repair has to be done by our service department the cost of transportation (to and from) is entirely borne by the sender (client). The said machines must be sent for repair to the company or to an authorized workshop in the appropriate way and means of transport.

WARRANTY EXEMPTIONS AND RESTRICTIONS:

- 1) Spare parts that wear out naturally as a consequence of being used (blade, chain, recoil starter, spark plug, trimmer line etc.).
- 2) Machinery damaged as a result of non-compliance with the instructions of the manufacturer.
- 3) Machinery poorly maintained or taken care of.
- 4) Use of improper spare parts or accessories.
- 5) Machinery given to third entities free of charge.
- 6) Storing the machine with fuel.
- 7) Damage as a result of mistaken assembly.
- 8) Damage as a result of mixing of fuel with machine oil by mistake.
- 9) Damage as a result of poor quality of fuel or lubricant.
- 10) Damage as a result of not cleaning the generator as required.
- 11) Equipment that has been modified or disassembled by unauthorized personnel.
- 12) Broken parts/components as a result of inappropriate use.
- 13) Equipment used for rent.

The warranty covers only the free of charge replacement of the component that presents a manufacturing defect or material failure. In case of lack of a specific spare part the company reserves the right to replace the machine with another of the same kind. After all warranty procedures have been concluded, the warranty period of the machine shall not be extended or renewed. Replacement of a spare part with repair charge is covered by a 1 year warranty of good operation, subject to compliance with the warranty terms. The spare parts or machinery that are replaced remain in the possession of our company. Requirements, other than those mentioned in this warranty form, regarding repairing a machine or damage thereof, do not apply. Greek law and relative regulations apply to this warranty.

Le macchine sono state fabbricate secondo le norme rigorose stabilite dalla nostra azienda, che sono allineate con i rispettivi standard di qualità europei. Le macchine con motore diesel e benzina sono fornite con un periodo di garanzia di 24 mesi per uso non professionale e 12 mesi per uso professionale. La garanzia è valida dalla data di acquisto del prodotto. La prova del diritto di garanzia è il documento di acquisto della macchina (scontrino o fattura). In nessun caso l'azienda coprirà il relativo costo dei pezzi di ricambio e delle rispettive ore di lavoro necessarie se non viene presentata una copia del documento di acquisto. Nel caso in cui la riparazione debba essere effettuata dal nostro servizio di assistenza, il costo del trasporto (da e per) è interamente a carico del mittente (cliente). Le suddette macchine devono essere inviate per la riparazione all'azienda o ad un'officina autorizzata nel modo e nel mezzo di trasporto appropriato.

ESENZIONI E RESTRIZIONI DELLA GARANZIA:

- 1) Pezzi di ricambio che si usano naturalmente a causa dell'uso (lama, catena, auto avvolgente, candela, filo del trimmer, ecc.).
- 2) Macchine danneggiate a causa del mancato rispetto delle istruzioni del fabbricante.
- 3) Macchina sottoposta a scarsa manutenzione o cura.
- 4) Utilizzo di pezzi di ricambio o accessori inadeguati.
- 5) Macchina ceduta a terzi a titolo gratuito.
- 6) Conservazione della macchina con carburante.
- 7) Danni causati da un montaggio errato.
- 8) Danni dovuti alla miscelazione per errore del carburante con l'olio della macchina.
- 9) Danni causati dalla cattiva qualità del carburante o del lubrificante.
- 10) Danni causati dalla mancata pulizia del generatore come richiesto.
- 11) Apparecchiature che sono state modificate o smontate da personale non autorizzato.
- 12) Rottura di parti/componenti a causa di un uso improprio.
- 13) Apparecchiature utilizzate per il noleggio.

La garanzia copre solo la sostituzione gratuita del componente che presenta un difetto di fabbricazione o di materiale. In caso di mancanza di un pezzo di ricambio specifico, l'azienda si riserva il diritto di sostituire la macchina con un'altra dello stesso tipo. Una volta concluse tutte le procedure di garanzia, il periodo di garanzia della macchina non potrà essere esteso o rinnovato. La sostituzione di un pezzo di ricambio con spese di riparazione è coperta da una garanzia di 1 anno di buon funzionamento, a condizione che vengano rispettati i termini della garanzia. I pezzi di ricambio o le macchine sostituite rimangono in possesso della nostra società. I requisiti, diversi da quelli menzionati in questo modulo di garanzia, riguardanti la riparazione di una macchina o il suo danneggiamento, non sono applicabili. La legge greca e i relativi regolamenti si applicano a questa garanzia.

AL

Makinëritë janë prodhuar sipas standardeve strikte të vendosura nga kompania jonë, të cilat janë në përputhje me standardet përkatëse të cilësisë evropiane. Makinat me naftë dhe benzinë janë të pajisura me një periudhë garancie prej 24 muajsh për përdorim jo profesional dhe 12 muaj për përdorim profesional. Garancia është e vlefshme nga data e blerjes së produktit. Prova e së drejtës së garancisë është dokumenti i blerjes së makinës (faturë ose faturë me pakicë). Në asnjë rrethanë ndërmarrja nuk mbulon koston përkatëse të pjesëve të këmbimit dhe orarin përkatës të kërkuar të punës, përveç kur është paraqitur një kopje e dokumentit të blerjes. Në rast se riparimi duhet të bëhet nga departamenti ynë i shërbimit kostoja e transportit (për dhe nga) është tërësisht e mbajtur nga dërguesi (klienti). Makinat e thëna duhet të dërgohen për riparim në ndërmarrje ose në një punishte të autorizuar në mënyrën dhe mjetet e duhura të transportit.

PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET E GARANCISË:

- 1) Pjesët rezervë që përdoren në mënyrë natyrale si pasojë e të qënit e përdorur (tehu, zinxhieri, tinglelli, priza e shkëndijës, vija e trimerit etj.).
- 2) Makineritë e dëmtuara si rezultat i mosrespektimit të udhëzimeve të prodhuesit.
- 3) Makineritë e mirëmbajtura keq ose të kujdesura për të.
- 4) Përdorimi i pjesëve të papërshtatshme të këmbimit ose aksesoreve.
- 5) Makineritë që u jepen entete të treta pa pagesë.
- 6) Magazinimi i makinës me karburant.
- 7) Dëmtimi si rezultat i mbledhjes së gabuar.
- 8) Dëmtimi si pasojë e përzjerjes së karburantit me vajin e makinës gabimisht.
- 9) Dëmtimi si rezultat i cilësisë së dobët të karburantit ose lubrifikantit.
- 10) Dëmtimi si pasojë e mospastrimit të gjeneratorit sipas nevojës.
- 11) Pajisje që janë modifi kuar ose gmontuar nga personel i paautorizuar.
- 12) Pjesë/përbërës të thyer si rezultat i përdorimit të papërshtatshëm.
- 13) Pajisje që përdoren me aira.

Garancia mbulon vetëmi zëvendësimin pa pagesë të komponentit që paraqet një defekt prodhues ose dështim material. Në rast të mungesës së një pjesë rezervë specifike kompania rezervon të drejtën për të zëvendësuar makinën me një tjetër të të njëjtit lloj. Pasi të jenë përfunduar të gjitha procedurat e garancisë, periudha e garancisë së makinës nuk do të zgjatet ose të rinovohet. Zëvendësimi i një pjesë rezervë me pagesë riparimi mbulohet nga një garanci 1 vjeçare e një operacioni të mirë, subjekt i përthyesjes me kushtet e garancisë. Pjesët rezervë ose makineritë që zëvendësohen mbeten në zotërim të kompanisë sonë. Kërkesat, përveç atyre të përmendura në këtë formë garancie, në lidhje me riparimin e një makine ose dëmtimin e saj, nuk zbatohen. Ligji grek dhe rregullat relative zbatohen për këtë garancie.

SLO

Stroji so izdelani po strogih standardih našega podjetja, ki so usklajeni z ustreznimi evropskimi standardi kakovosti. Za stroje na dizelski in bencinski pogon velja garancija 24 mesecev za nef profesionalno uporabo in 12 mesecev za profesionalno uporabo. Garancija velja od dneva nakupa izdelka. Dokazilo o garancijski pravici je nakupni dokument stroja (maloprodajni račun ali račun). Pod nobenim pogojem podjetje ne bo krilo ustreznih stroškov rezervnih delov in ustreznih zahtevanih delovnih ur, razen če je predložena kopija nakupnega dokumenta. V primeru, da mora popravilo opraviti naš servis, stroške prevoza (do in nazaj) v celoti krije pošiljatelj (naročnik). Navedene stroje je treba z ustreznim načinom in prevoznim sredstvom poslati v popravilo v podjetje ali v pooblaščen delavico.

IZJEME IN OMEJITVE GARANCIJE:

- 1) Rezervni deli, ki se naravno obrabijo kot posledica uporabe (rezilo, veriga, povratni zaganjalnik, žigalna svečka, trimer vrstica itd.).
- 2) Stroj je poškodovan zaradi neupoštevanja navodil proizvajalca.
- 3) Stroji so slabo vzdrževani ali poskrbljeni.
- 4) Uporaba neustreznih nadomestnih delov ali dodatkov.
- 5) Stroji, dani tretjim subjektom brezplačno.
- 6) Shranjevanje stroja z gorivom.
- 7) Poškodbe zaradi napačne montaže.
- 8) Poškodbe zaradi pomotnega mešanja goriva s strojnimi oljem.
- 9) Poškodbe zaradi slabe kakovosti goriva ali maziva.
- 10) Poškodbe zaradi neobveznega čiščenja generatorja.
- 11) Oprema, ki jo je spremenilo ali razstavilo nepooblaščen osebje.
- 12) Pokvarjeni deli/komponente zaradi neustrezne uporabe.
- 13) Oprema, ki se uporablja za najem.

Garancija zajema samo brezplačno zamenjavo komponente, ki predstavlja proizvodno napako ali okvaro materiala. V primeru pomanjkanja določene rezervnega dela si podjetje pridržuje pravico zamenjati stroj z drugim enakim. Po zaključku vseh garancijskih postopkov se garancijskega obdobja stroja ne sme podaljšati ali obnoviti. Zamenjava nadomestnega dela s stroški popravila je zajeta z 1-letno garancijo brezhibnega delovanja ob upoštevanju garancijskih pogojev. Zamenjani rezervni deli ali stroji ostanejo v lasti našega podjetja. Zahteve, razen tistih, navedenih v tem garancijskem obrazcu, glede popravila stroja ali njegove poškodbe, ne veljajo. Za to garancijo velja grška zakonodaja in ustrezni predpisi.

SR

Mašine su proizvedene po strogim standardima koje je postavila naša kompanija, a koji su usklađeni sa odgovarajućim evropskim standardima kvaliteta. Mašinama na dizel i benzin opređen je garantni rok od 24 meseca za neproглаšavanje i 12 meseca za profesionalnu upotrebu. Garancija važi od dana kupovine proizvoda. Dokaz o pravnu garancije je dokument o nabavi mašine (prijemnika u maloprodaji ili faktura). Ni pod kojim uslovima preduzeće neće pokriti relevantne troškove rezervnih delova i odgovarajuće potrebno radno vreme ukoliko nije predstavljena kopija dokumenta o nabavi. U slučaju da popravku mora da obavi naše odeljenje servisa troškovi transporta (do i od) u potpunosti snose pošiljaoca (klijenta). Rečeno mašine moraju biti poslate na popravku u preduzeće ili u ovlašćenu radionicu na odgovarajući način i način transporta.

GARANTNA IZUZEĆA I OGRANIČENJA:

- 1) Rezervni delovi koji se istroše prirodnim putem kao posledica upotrebe (sečivo, lanac, trzaj startera, svećica, linija trimera itd.).
- 2) Mašinerije oštećene kao rezultat nepoštovanja uputstava proizvođača.
- 3) Mašinerija loše održavana ili zbrinuta.
- 4) Upotreba nepravilnih rezervnih delova ili pribora.
- 5) Mašinerija data trećim entitetima besplatno.
- 6) Skladištenje mašine gorivom.
- 7) Šteta kao rezultat greške u montaži.
- 8) Šteta kao posledica mešanja goriva sa mašinskim uljem greškom.
- 9) Šteta kao posledica lošeg kvaliteta goriva ili lubrikanta.
- 10) Šteta kao posledica neisceljenja generatora po potrebi.
- 11) Oprema koju je neovlašćeno osoblje modifikovalo ili rastavalo.
- 12) Polomljeni delovi/komponente kao rezultat neodgovarajuće upotrebe.
- 13) Oprema koja se koristi za iznajmljivanje.

Garancija pokriva samo besplatnu zamenu komponente koja predstavlja nedostatak proizvodnje ili kvar materijala. U slučaju nedostatka određenog rezervnog dela proizvede država pravo da zameni mašinu drugom istom vrstom. Nakon zaključenja svih garantnog postupka, garantni rok mašine neće biti produžen niti obnovljen. Rezervni delovi ili mašinerije koje se zamenjuju ostaju u posedu naše firme. Zamenja rezervnog dela naknadom za popravku pokrivena je jednogodišnjom garancijom dobrog rada, koja podleže poštovanju uslova garancije. Zahtevi, osim onih koji su pomenuti u ovom garantnog obrascu, u vezi sa popravkom mašine ili oštećenjem, ne primenjuju se. Grčki zakon i relativni propisi odnose se na ovu garanciju.

SK

Stroje boli vyrobené podľa prísnych noriem stanovených našou spoločnosťou, ktoré sú v súlade s príslušnými európskymi normami kvality. Na naftové a benzínové stroje je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov pre neprofesionálne použitie a 12 mesiacov pre profesionálne použitie. Záruka je platná odo dňa zakúpenia produktu. Dokladom o záručnom práve je nákupný doklad stroja (maloobchodný doklad alebo faktúra). Spoločnosť za žiadnych okolností nebude hradiť príslušné náklady na náhradné diely a príslušný požadovaný pracovný čas, pokiaľ nebude predložená kópia nákupného dokladu. V prípade, že opravu musí vykonať naše servisné oddelenie, náklady na dopravu (do az) znáša v plnej miere odosielateľ (klient). Uvedené stroje je potrebné zaslať na opravu do firmy alebo do autorizovanej dielne vhodným spôsobom a dopravnými prostriedkami.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA ZÁRUKY:

- 1) Náhradné diely, ktoré sa v dôsledku používania prirodzene opotrebovávajú (nôž, reťaz, spätný štartér, zapalovacia sviečka, struna atď.).
- 2) Poškodenie stroja v dôsledku nedodržania pokynov výrobcu.
- 3) Stroje sú zle udržiavané alebo sa o ne nestarajú.
- 4) Použitie nevhodných náhradných dielov alebo príslušenstva.
- 5) Strojové zariadenia poskytnuté tretím subjektom bezplatne.
- 6) Skladovanie stroja s palivom.
- 7) Poškodenie v dôsledku chybnjej montáže.
- 8) Poškodenie v dôsledku náhodného zmiešania paliva so strojovým olejom.
- 9) Poškodenie v dôsledku nízkej kvality paliva alebo maziva.
- 10) Poškodenie v dôsledku nevyčistenia generátora podľa potreby.
- 11) Zariadenie, ktoré bolo upravené alebo rozobraté neoprávneným personálom.
- 12) Poškodené diely/komponenty v dôsledku nevhodného používania.
- 13) Zariadenie používané na prenájom.

Záruka sa vzťahuje len na bezplatnú výmenu komponentu, ktorý vykazuje výrobnú chybu alebo poruchu materiálu. V prípade nedostatkov konkrétneho náhradného dielu si spoločnosť vyhradzuje právo nahradit' stroj za iný rovnakého druhu. Po ukončení všetkých záručných postupov sa záručná doba stroja nepredlžuje ani neobnovuje. Na výmenu náhradného dielu s poplatkom za opravu sa vzťahuje 1-ročná záruka na správnu funkčnosť pri dodržaní záručných podmienok. Náhradné diely alebo stroj, ktoré sú vymenené, zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti. Iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v tomto záručnom formulári, týkajúce sa opravy stroja alebo jeho poškodenia, neplatia. Na túto záruku sa vzťahujú grécke zákony a príslušné predpisy.

Машините са произведени по строги стандарти, определени от нашата компания, които са съобразени със съответните европейски стандарти за качество. Дизеловите и бензиновите машини са с гаранционен срок от 24 месеца за непрофесионална употреба и 12 месеца за професионална употреба. Гаранцията е валидна от датата на закупуване на продукта. Доказателство за гаранционното право е документът за покупка на машината (касова бележка или фактура). При никакви обстоятелства компанията няма да покрие съответните разходи за резервни части и съответните необходими работни часове, освен ако не бъде представено копие от документа за покупка. В случай, че ремонтът трябва да бъде извършен от нашия сервиз, разходите за транспорт (до и от) се поемат изцяло от изпращача (клиента). Посочените машини трябва да бъдат изпратени за ремонт във фирмата или в оторизиран сервиз с подходящ начин и транспортно средство.

Машината е произведена по строги стандарти поставени од нашата компанија, кои се усогласени со соодветните европски стандарди за квалитет. Машините на дизел и бензин се обезбедени со гарантен рок од 24 месеци за непрофесионална употреба и 12 месеци за професионална употреба. Гаранцијата важи од датумот на купување на производот. Доказ за гарантното право е купопродажниот документ на машината (потврда за малопродажба или фактура). Компанијата во никој случај нема да ги покрие релевантните трошоци за резервни делови и соодветното потребно работно време, освен ако не се прикаже копија од купопродажниот документ. Во случај поправката да ја изврши нашиот сервисен оддел, трошоците за превоз (до и од) целосно се на товар на испраќачот (клиентот). Наведените машини мора да се испратат на поправка до компанијата или до овластена работилница на соодветен начин и превозно средство.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЈАТА:

- 1) Резервни части, които се изнасят естествено в резултат на употреба (острие, верига, стартер, запалителна свещ, тримерно въже и др.).
- 2) Машината е повредена в резултат на неспазване на инструкциите на производителя.
- 3) Лошо поддържана или обгрижвана машина.
- 4) Използване на неподходящи резервни части или аксесоари.
- 5) Машини, предоставени безплатно на трети лица.
- 6) Съхраняване на машината с гориво.
- 7) Повреда в резултат на грешен монтаж.
- 8) Повреда в резултат на смесване на гориво с машинно масло по погрешка.
- 9) Повреда в резултат на лошо качество на горивото или смазочния материал.
- 10) Повреда в резултат на непочистване на генератора според изискванията.
- 11) Оборудване, което е било модифицирано или разглобено от неоторизиран персонал.
- 12) Счупени части/компоненти в резултат на неподходяща употреба.
- 13) Оборудване, използвано под наем.

Гаранцията покрива само безплатна подмяна на компонент, който представлява производствен дефект или материална повреда. При липса на определена резервна част фирмата си запазва правото да замени машината с друга от същия вид. След приключване на всички гаранционни процедури, гаранционният период на машината не може да бъде удължаван или подновен. Подмяната на резервна част с такса ремонт се покрива от 1 година гаранция за добра работа при спазване на гаранционните условия. Подменените резервни части или машини остават притежание на нашата компания. Изисквания, различни от споменатите в този гаранционен формуляр, относно ремонт на машина или нейна повреда, не се прилагат. Гръцкият закон и съответните разпоредби се прилагат за тази гаранция.

ИСЛОБДУВАЊА И ОГРАНИЧУВАЊА ОД ГАРАНЦИЈА:

- 1) Резервни делови кои природно се истрошија како последица на употребата (ноже, синџир, стартер за повлекување, свеќичка, линија за тример итн.).
- 2) Оштетени машини како резултат на непочитување на упатствата на производителот.
- 3) Машината лошо одржувана или згрижена.
- 4) Употреба на несоодветни резервни делови и додатоци.
- 5) Машина дадена на трети лица бесплатно.
- 6) Складирање на машината со гориво.
- 7) Оштетување како резултат на погрешно склопување.
- 8) Оштетување како резултат на мешање на гориво со машинско масло по грешка.
- 9) Оштетување како резултат на слаб квалитет на гориво или лубрикант.
- 10) Оштетување како резултат на нечистење на генераторот како што се бара.
- 11) Опрема која е модифицирана или расклопувана од неовластен персонал.
- 12) Скршени делови/компоненти како резултат на несоодветна употреба.
- 13) Опрема што се користи за изнајмување.

Гаранцијата опфаќа само бесплатна замена на компонентата што претставува производствен дефект или дефект на материјалот. Во случај на недостаток на специфичен резервен дел, компанијата го задржува правото да ја замени машината со друга од ист вид. Откако ќе се завршат сите процедури за гаранција, гарантниот период на машината нема да се продолжува или обновува. Замената на резервниот дел со наплата за поправка е покриена со 1 година гаранција за добро работење, под услов да се почитуваат условите за гаранција. Резервните делови или машините што се заменуваат остануваат во сопственост на нашата компанија. Барањата, освен оние споменати во овој формулар за гаранција, во врска со поправка на машина или нејзино оштетување, не важат. За оваа гаранција се применуваат грчките закони и релативните регулативи.

Mașinile au fost fabricate conform standardelor stricte stabilite de compania noastră, care sunt aliniate la standardele europene de calitate respective. Mașinile alimentate cu motorină și benzină sunt prevăzute cu o perioadă de garanție de 24 de luni pentru uz profesional și 12 luni pentru uz profesional. Garanția este valabilă de la data achiziționării produsului. Dovada dreptului de garanție este documentul de cumpărare al mașinii (chitanță de vânzare amănuntul sau factura). În nicio circumstanță, compania nu va acoperi costurile relevante ale pieselor de schimb și orele de lucru necesare respective decât dacă este prezentată o copie a documentului de achiziție. În cazul în care reparația trebuie efectuată de către departamentul nostru de service, costul transportului (la și de la) este suportat integral de expeditor (client). Mașinile menționate trebuie trimise spre reparație către companie sau către un atelier autorizat în modul și mijloacele de transport corespunzătoare.

A gépek a cégünk által felállított szigorú szabványok szerint készültek, amelyek összhangban vannak a mindenkorai európai minőségi szabványokkal. A dízel- és benzinüzemű gépekre nem professzionális használat esetén 24 hónap, professzionális használat esetén 12 hónap garanciát vállalunk. A garancia a termék vásárlásának napjától érvényes. A garanciális jog igazolása a gép vásárlási bizonylata (kiskereskedelmi bizonylat vagy számla). A vállalat semmilyen körülmények között nem fedezi a pótalkatrészek és a vonatkozó előírt munkaidő költségeit, kivéve, ha bemutatják a vásárlási bizonylat másolatát. Abban az esetben, ha a javítást szervizünknek kell elvégeznie, a szállítás (oda és onnan) költsége teljes mértékben a feladót (megrendelőt) terheli. Az említett gépeket a megfelelő módon és szállítóeszközzel javításra kell küldeni a céghez vagy egy erre felhatalmazott műhelybe.

EXCEPTII ȘI RESTRICȚII DE GARANȚIE:

- 1) Piese de schimb care se uzează în mod natural ca urmare a utilizării (lamă, lanț, demaror cu recul, bujie, linie de tuns etc.).
- 2) Mașini deteriorate ca urmare a nerespectării instrucțiunilor producătorului.
- 3) Mașini prost întreținute sau îngrijite.
- 4) Utilizarea de piese de schimb sau accesorii necorespunzătoare.
- 5) Mașini oferite unor terțe entități în mod gratuit.
- 6) Depozitarea mașinii cu combustibil.
- 7) Deteriorări ca urmare a asamblării greșite.
- 8) Deteriorări ca urmare a amestecării din greșeală a combustibilului cu uleiul de mașină.
- 9) Daune ca urmare a calității slabe a combustibilului sau lubrifiantului.
- 10) Deteriorări ca urmare a necurățării generatorului conform cerințelor.
- 11) Echipament care a fost modificat sau dezasamblat de către personal neautorizat.
- 12) Piese/componente rupte ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare.
- 12) Echipament folosit pentru închiriere.

Garanția acoperă doar înlocuirea gratuită a componentei care prezintă un defect de fabricație sau defecțiune a materialului. În cazul lipsei unei piese de schimb specifice, compania își rezervă dreptul de a înlocui mașina cu alta de același fel. După ce toate procedurile de garanție au fost încheiate, perioada de garanție a mașinii nu va fi prelungită sau reinnoită. Înlocuirea unei piese de schimb cu taxa de reparație este acoperită de o garanție de 1 an pentru funcționare, sub rezerva respectării termenilor de garanție. Piesele de schimb sau utilajele care sunt înlocuite rămân în posesia companiei noastre. Cerințele, altele decât cele menționate în acest formular de garanție, privind repararea unei mașini sau deteriorarea acesteia, nu se aplică. La această garanție se aplică legea greacă și reglementările aferente.

GARANCIA MENTESSÉGEK ÉS KORLÁTOZÁSOK:

- 1) Olyan pótalkatrészek, amelyek a használat következtében természetesen elhasználódnak (penge, lánc, őnindító, gyújtógyertya, vágószál stb.).
- 2) A gép megsérült a gyártó utasításainak be nem tartása miatt.
- 3) A gép rosszul karbantartott vagy gondozott.
- 4) Nem megfelelő pótalkatrészek vagy tartozékok használata.
- 5) Harmadik személyeknek ingyenesen átadott gépek.
- 6) A gép tárolása üzemanyaggal.
- 7) Sérülések hibás összeszerelés következtében.
- 8) Az üzemanyag és a gépolaj véletlen összekeverése következtében keletkezett sérülés.
- 9) A rossz minőségű üzemanyag vagy kenőanyag okozta sérülés.
- 10) Sérülések a generátor nem megfelelő tisztítása miatt.
- 11) Olyan berendezések, amelyeket illetéktelen személyek módosítottak vagy szétszedtek.
- 12) A nem rendeltetésszerű használat következtében eltört alkatrészek/komponensek.
- 13) Bérbe adott berendezések.

A garancia csak a gyártási hibát vagy anyaghibát mutató alkatrész ingyenes cseréjére vonatkozik. Konkrét alkatrész hiánya esetén a cég fenntartja a jogot, hogy a gépet azonos típusúra cserélje. Az összes garanciális eljárás befejezése után a gép jótállási ideje nem hosszabbítható meg vagy nem újítható meg. A pótalkatrész javítási díjjal járó cseréjére a jótállási idő feltételek betartása mellett 1 év jó működési garancia vonatkozik. A kicserélt alkatrészek vagy gépek cégünk birtokában maradnak. A jelen jótállási úrlapon felsoroltakon kívüli, a gép javítására vagy károsodására vonatkozó követelmények nem érvényesek. Erre a garanciára a görög törvények és a vonatkozó előírások vonatkoznak.

GARANZIJA	GARANCIJE
-----------	-----------

MLT	HR
-----	----

Il-makkinarju għe manifatturat skont standards stretti stabbiliti mill-kumpanija tagħna, li huma allinjati mal-istandards ta 'kwalità ewropej rispettivi. Il-magni li jahdmu bid-diżil u l-gażolina huma pprovduti b'perjodu ta 'garanzija ta' 24 xahar għal użu mhux professjonali u 12-il xahar għal użu professjonali. Il-garanzija hija valida mid-data tax-xiri tal-prodott. Prova tad-dritt tal-garanzija hija d-dokument tax-xiri tal-magna (irċevuta bl-imnutt jew fattura). Taħt l-ebda ċirkostanza l-kumpanija m'għandha tkopri l-ispiża rilevanti tal-ispari parts u l-hinijiet tax-xogħol rispettivi meħtieġa sakemm ma tiġix ipprezentata kopja tad-dokument tax-xiri. F'każ li t-tiswija trid issir mid-dipartiment tas-servizz tagħna, l-ispiża tat-trasport (lejn u minn) tithallas għal kollox mill-mittent (il-klijent). L-imsemmija magni għandhom jintbagħtu għat-tiswija lill-kumpanija jew lil hanut tax-xogħol awtorizzat bil-mod u mezz ta' trasport xieraq.

EŻENZIONJIET U RESTRIZZJONJIET TAL-GARANZIJA:

- 1) Spare parts li jintlibsu b'mod naturali bħala konsegwenza tal-użu (xafra, katina, reil starter, spark plug, trimmer line eċċ.).
- 2) Makkinarju bil-ħsara bħala riżultat ta 'nuqqas ta' konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur.
- 3) Makkinarju miżmum jew ikkurat hażin.
- 4) Użu ta 'spare parts jew aċċessorji mhux xierqa.
- 5) Makkinarju mogħti lil entitajiet terzi mingħajr hlas.
- 6) Il-ħażna tal-magna bil-fjuwil.
- 7) Ħsara bħala riżultat ta 'assemblaġġ żbaljat.
- 8) Ħsara bħala riżultat tat-taħlil tal-fjuwil maż-żejt tal-magni bi żball.
- 9) Ħsara bħala riżultat ta 'kwalità fqira ta' karburant jew lubrikant.
- 10) Ħsara bħala riżultat li l-generatur ma jtnaddafx kif meħtieġ.
- 11) Tagħmir li għe modifikat jew żarmat minn persunal mhux awtorizzat.
- 12) Partijiet/komponenti miksura bħala riżultat ta 'użu mhux xieraq.
- 13) Tagħmir użat għall-kera.

Il-garanzija tkopri biss is-sostituzzjoni bla hlas tal-komponent li jipprezenta difett fil-manifattura jew ħsara fil-materjal. F'każ ta' nuqqas ta' spare part speċifika l-kumpanija tirriżerva d-dritt li tissostitwixxi l-magna b'ohra tal-istess tip. Wara li l-proċeduri ta' garanzija kollha jkun għew konkluzi, il-perjodu ta' garanzija tal-magna m'għandux jiġi estżi jew imġedded. Is-sostituzzjoni ta' spare part bi hlas ta' tiswija hija koperta minn garanzija ta' sena ta' thaddim tajjeb, soġġetta għal konformità mat-termini tal-garanzija. L-ispari parts jew il-makkinarju li jiġu sostitwiti jibqgħu fil-pussess tal-kumpanija tagħna. Rekwiżiti, minbarra dawk imsemmija f'din il-formola ta' garanzija, dwar it-tiswija ta' magna jew ħsara tagħha, ma japplikawx. Il-liġi Griega u r-regolamenti relattivi japplikaw għal din il-garanzija.

GARANTÍA	GWARANCJA
----------	-----------

ES	PL
----	----

La maquinaria ha sido fabricada según estrictos estándares marcados por nuestra empresa, los cuales están alineados con los respectivos estándares de calidad europeos. Las máquinas con motor diésel y gasolina cuentan con un período de garantía de 24 meses para uso no profesional y de 12 meses para uso profesional. La garantía es válida a partir de la fecha de compra del producto. La prueba del derecho de garantía es el documento de compra de la máquina (recibo de venta o factura). En ningún caso la empresa cubrirá el costo correspondiente de los repuestos y las respectivas horas de trabajo requeridas, salvo que se presente copia del documento de compra. En caso de que la reparación deba ser realizada por nuestro departamento de servicio, el coste del transporte (hacia y desde) corre enteramente a cargo del remitente (cliente). Dichas máquinas deberán enviarse para su reparación a la empresa o a un taller autorizado en el modo y medio de transporte adecuados.

EXENCIONES Y RESTRICCIONES DE GARANTÍA:

- 1) Repuestos que se desgastan naturalmente como consecuencia del uso (cuchilla, cadena, arrancador de retroceso, bujía, hilo de corte, etc.).
- 2) Maquinaria dañada por incumplimiento de las instrucciones del fabricante.
- 3) Maquinaria mal mantenida o cuidada.
- 4) Uso de repuestos o accesorios inadecuados.
- 5) Maquinaria entregada a terceras entidades de forma gratuita.
- 6) Almacenamiento de la máquina con combustible.
- 7) Daños debidos a un montaje erróneo.
- 8) Daños como resultado de mezclar por error combustible con aceite de máquina.
- 9) Daños como consecuencia de la mala calidad del combustible o lubricante.
- 10) Daños por no limpiar el generador como se requiere.
- 11) Equipo que haya sido modificado o desmontado por personal no autorizado.
- 12) Piezas/componentes rotos como consecuencia de un uso inadecuado.
- 13) Equipo utilizado para alquiler.

La garantía cubre únicamente la sustitución sin coste del componente que presente defecto de fabricación o fallo de material. En caso de falta de un recambio específico la empresa se reserva el derecho de sustituir la máquina por otra del mismo tipo. Una vez concluidos todos los procedimientos de garantía, el período de garantía de la máquina no se ampliará ni renovará. El reemplazo de un repuesto con cargo de reparación está cubierto por una garantía de buen funcionamiento de 1 año, sujeto al cumplimiento de los términos de garantía. Los repuestos o maquinaria que sean sustituidos quedan en posesión de nuestra empresa. No se aplican requisitos distintos de los mencionados en este formulario de garantía con respecto a la reparación de una máquina o daños a la misma. La ley griega y las regulaciones relativas se aplican a esta garantía.

Strojevi su proizvedeni prema strogim standardima naše tvrtke, koji su usklađeni s odgovarajućim europskim standardima kvalitete. Strojevi s dizelskim i benzinskim pogonom imaju jamstvo od 24 mjeseca za neprofesionalnu uporabu i 12 mjeseci za profesionalnu uporabu. Jamstvo vrijedi od datuma kupnje proizvoda. Dokaz prava na jamstvo je dokument o kupnji stroja (račun ili račun). Ni pod kojim okolnostima tvrtka neće pokriti relevantne troškove rezervnih dijelova i odgovarajućih potrebnih radnih sati osim ako se ne predoči kopija dokumenta o kupnji. U slučaju da popravak mora obaviti naš servis, troškove prijevoza (do i od) u cijelosti snosi pošiljatelj (klijent). Navedene strojeve potrebno je na odgovarajući način i prijevoznim sredstvom poslati na popravak u poduzeće ili u ovlaštenu radionicu.

IZUZETCI I OGRANIČENJA OD JAMSTVA:

- 1) Rezervni dijelovi koji se prirodno troše kao posljedica korištenja (oštrica, lanac, povratni starter, svjeća, konop za trimer itd.).
- 2) Stroj je oštećen zbog nepridržavanja uputa proizvođača.
- 3) Strojevi se loše održavaju ili se o njima brine.
- 4) Korištenje neodgovarajućih rezervnih dijelova ili pribora.
- 5) Strojevi dani trećim subjektima besplatno.
- 6) Skladištenje stroja s gorivom.
- 7) Oštećenja kao rezultat pogrešne montaže.
- 8) Oštećenja kao rezultat miješanja goriva sa strojnim uljem pogreškom.
- 9) Oštećenja kao rezultat loše kvalitete goriva ili maziva.
- 10) Oštećenje kao rezultat nečišćenja generatora prema potrebi.
- 11) Oprema koja je modificirana ili rastavljena od strane neovlaštenog osoblja.
- 12) Slomljeni dijelovi/komponente kao rezultat neprikladne uporabe.
- 13) Oprema koja se koristi za iznajmljivanje.

Jamstvo pokriva samo besplatnu zamjenu komponente koja predstavlja grešku u proizvodnji ili grešku u materijalu. U slučaju nedostatka određenog rezervnog dijela tvrtka zadržava pravo zamjene stroja s drugim iste vrste. Nakon završetka svih jamstvenih postupaka, jamstveni rok stroja ne može se produžiti niti obnoviti. Zamjena rezervnog dijela uz naknadu za popravak pokrivena je 1-godišnjim jamstvom dobrog rada, podložno pridržavanju uvjeta jamstva. Zamijenjeni rezervni dijelovi ili strojevi ostaju u vlasništvu naše tvrtke. Zahtjevi, osim onih navedenih u ovom obrascu jamstva, koji se tiču popravka stroja ili njegovog oštećenja, ne vrijede. Grčki zakon i odgovarajući propisi vrijede za ovo jamstvo.

Maszyny zostały wyprodukowane według rygorystycznych norm ustalonych przez naszą firmę, które są zgodne z odpowiednimi europejskimi standardami jakości. Maszyny zasilane olejem napędowym i benzyną objęte są 24-miesięczną gwarancją w przypadku użytku nieprofesjonalnego i 12 miesięcy w przypadku użytku profesjonalnego. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu produktu. Dowodem prawa gwarancyjnego jest dokument zakupu maszyny (paragon lub faktura). W żadnym wypadku firma nie pokryje odpowiednich kosztów części zamiennych i odpowiednich wymaganych godzin pracy, chyba że przedstawiona zostanie kopia dokumentu zakupu. W przypadku konieczności wykonania naprawy przez nasz serwis, koszt transportu (do i z) w całości pokrywa nadawca (klient). Maszyny te należy przesać do naprawy do firmy lub do autoryzowanego warsztatu odpowiednim sposobem i środkami transportu.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA GWARANCJI:

- 1) Części zamienne, które ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania (ostrze, łańcuch, rozrusznik linkowy, świeca zapłonowa, żyłka trymera itp.).
- 2) Maszyna uszkodzona na skutek nieprzestrzegania instrukcji producenta.
- 3) Maszyny źle konserwowane lub pielęgnowane.
- 4) Używanie niewłaściwych części zamiennych lub akcesoriów.
- 5) Maszyny oddawane podmiotom trzecim nieodpłatnie.
- 6) Przechowywanie maszyny z paliwem.
- 7) Uszkodzenia na skutek błędnego montażu.
- 8) Uszkodzenia powstałe w wyniku przypadkowego zmieszania paliwa z olejem maszynowym.
- 9) Uszkodzenia powstałe na skutek złej jakości paliwa lub smaru.
- 10) Uszkodzenia powstałe w wyniku nieczyszczenia generatora zgodnie z wymaganiami.
- 11) Sprzęt, który został zmodyfikowany lub zdemontowany przez nieupoważnioną personel.
- 12) Uszkodzone części/elementy w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- 13) Sprzęt używany do wynajęcia.

Gwarancja obejmuje wyłącznie bezpłatną wymianę elementu wykazującego wadę produkcyjną lub wadę materiałową. W przypadku braku określonej części zamiennej firma zastrzega sobie prawo do wymiany maszyny na inną tego samego rodzaju. Po zakończeniu wszystkich procedur gwarancyjnych okres gwarancji na maszynę nie podlega przedłużeniu ani odnowieniu. Wymiana części zamiennej za opłatą naprawy objęta jest roczną gwarancją dobrego działania, pod warunkiem zachowania warunków gwarancji. Wymienione części zamienne lub maszyny pozostają w posiadaniu naszej firmy. Nie obowiązują wymagania inne niż wymienione w niniejszym formularzu gwarancyjnym, dotyczące naprawy maszyny lub jej uszkodzenia. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do greckiego prawa i odpowiednich przepisów.

Declaration of Conformity / Δήλωση Συμμόρφωσης

Product Name:

GASOLINE CHAINSAW

Όνομα Προϊόντος:

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINHS

Model / Μοντέλο:

PC4600 PC5600 PC6700

EN	EC - DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with the following standards or standardized documents and in accordance with the regulations:	SK	CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti "Technické údaje" je v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardnými dokumentmi, podľa predpisov smerníc:
DE	CE-KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt den folgenden Normen oder standardisierten Dokumenten entspricht, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:	BG	CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме на наша отговорност единствено, че продуктът, описан в "Технически данни" е в съответствие със следните стандарти или стандартизирани документи, съобразно предписанията на директивите:
FR	DECLARATION DE CONFORMITÉ CE Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit sous «Données techniques» est conforme aux normes ou documents normalisés suivants, conformément aux réglementations:	RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea "Date tehnice" este în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate, în conformitate cu reglementările:
SPA	DECLARACION DE CONFORMIDAD CE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en "Datos técnicos" cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, de acuerdo con los requisitos de las directivas:	NMK	ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ Со наша одговорност изјавуваме дека производот опишан под "Технички податоци" е во согласност со следните стандарди или стандартизирани документи, и во согласност со прописите.
IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto sotto "Dati tecnici" è conforme alle seguenti norme o documenti standardizzati e in accordo con i regolamenti:	HUN	EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak, szabályoknak megfelelően:
SLO	CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je izdelek, opisan pod „Tehnični podatki”, v skladu z naslednjimi standardi ali standardiziranimi dokumenti, v skladu z določili smernic:	POL	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w "Danych technicznych" jest zgodny z następującymi normami lub standardowymi dokumentami, zgodnie z przepisami:
EL	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στο κεφάλαιο "Τεχνικά Χαρακτηριστικά" είναι συμβατό με τις ακόλουθες διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα κανονιστικά πρότυπα:	POR	DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em "Dados técnicos" está em conformidade com as seguintes normas ou documentos padronizados, de acordo com os regulamentos:
MLT	DIKJARAZZJONI KE TA 'KONFORMITÀ Aħna niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott deskritt taht "Data Teknika" huwa konformi ma l-istandards jew id-dokumenti standardizzati li għejjin, skond ir-regolamenti:	SRB	ЕЦ ДЕКЛАРАЦИЈА КОНФОРМИТЕТА Изузетно изјављујемо да је производ описан у „Техничким подацима” у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима и у складу са прописима:
HR	EC - IZJAVA O SUKLADNOSTI Izjavljujemo da smo pod isključivom odgovornošću da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima” u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu s propisima:	ALB	EC - Deklarata e Konformitetit Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë vetëm se produkti i përshkruar në "Të dhënat teknike" është në përputhje me standardet e mëposhtme ose dokumentet e standardizuara dhe në përputhje me rregulloret:

2014/30/EU

2006/42/EC

EN ISO 14982:2009

EN 55012:2007+A1:2009

EN ISO 12100:2010,

EN ISO 11681-1:2011

EN ISO 11681-2:2011+A1:2017

Date of Issue:

Ημερομηνία Δήλωσης:

16/05/2023


Under the responsibility of:

Υπεύθυνος:

D. Nikolaou S.A

Δ. Νικολάου ΑΕΒΕ



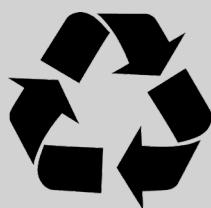

The instructions manual is also available in digital format on our website
www.nikolaoutools.com. Find it by entering the product code in the Search "Q" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας
www.nikolaoutools.com. Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο Αναζήτηση "Q".